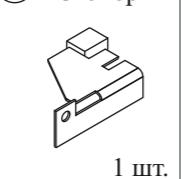
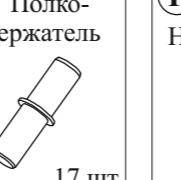
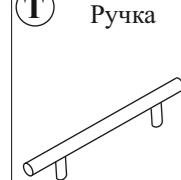
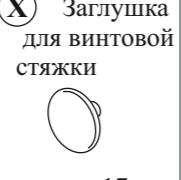




КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет	Наименование	Размер	Кол-во
(A) Винтовая стяжка  17 шт.	Боковина лев.	2384 x 444	1
(B) Эксцентрик  5 шт.	Боковина прав.	2384 x 444	1
(B) Шток эксцентрика  5 шт.	Крышка	1200 x 446	1
(Г) Шкант  5 шт.	Дно	1167 x 362	1
(Д) Ролик ходовой  4 шт.	Полка	600 x 352	1
(Е) Верхний ходовой профиль  1 шт.	Цоколь	1167 x 100	2
(Ж) Стопор  1 шт.	Перегородка	548 x 352	4
(И) Уголок для внешней двери  2 шт.	Планка	1167 x 100	1
(К) Стяжка межсекционная  4 шт.	Дверь внешн.	2267 x 600	1
(Л) Шуруп 4x16  21 шт.	Дверь внутр.	2267 x 600	1
(М) Винт M4 x 6  2 шт.	Задняя стенка (ДВП)	2296 x 597	2
(Н) Гвоздь  70 шт.			
(О) Дюбель ввинчиваемый  5 шт.			
(П) Полкодержатель  17 шт.			
(Р) Наконечник  6 шт.			
(С) Штанга выдвижная  1 шт.			
(Т) Ручка  2 компл.			
(У) Ключ для винтовой стяжки  1 шт.			
(Ф) Профиль стыковочный  2 шт.			
(Х) Заглушка для винтовой стяжки  17 шт.			
(Ц) Заглушка для эксцентрика  5 шт.			
(Ч) Заглушка 5 мм.  25 шт.			
(Ш) Демпфер силиконовый  4 шт.			

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф-купе ШР-124.2 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____
 ОТК _____
 Дата _____

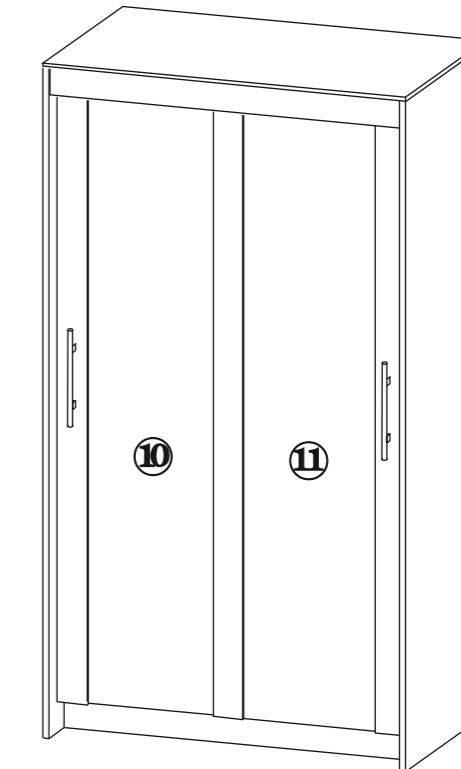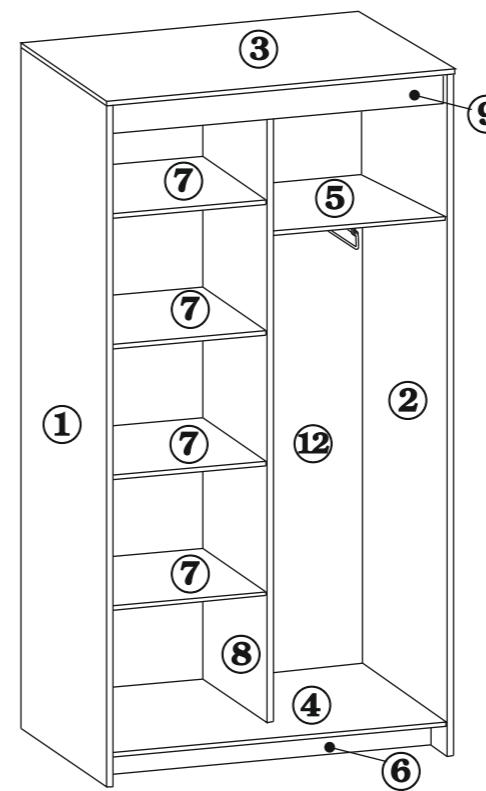ШКАФ - КУПЕ ШР - 124.2
(2400 x 1200 x 446)
ПАСПОРТ

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Шкаф - купе ШР-124.2 требованиям ГОСТ 16371-93 и ТО-27575562-01-2012 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

ВНИМАНИЕ!:


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

3. Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке.


За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

Для сборки изделия необходимы: крестовая отвертка, молоток и прилагаемый в комплекте ключ для винтовой стяжки. Из деталей комплекта можно собрать шкаф как правой, так и левой конфигурации. Ниже описан процесс сборки левой конфигурации шкафа.

Правая конфигурация собирается аналогично.

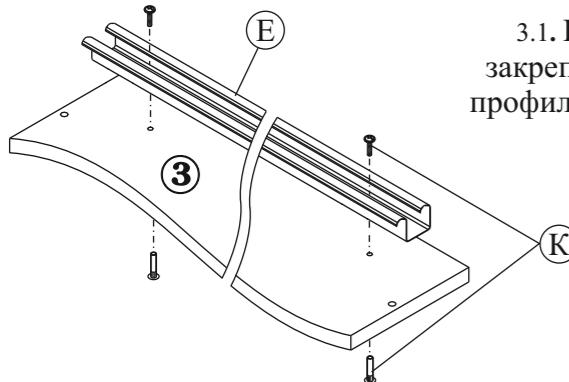


3.1. При помощи межсекционной стяжки (поз.К), закрепите на крышке (дет.№3) верхний ходовой профиль (поз Е).

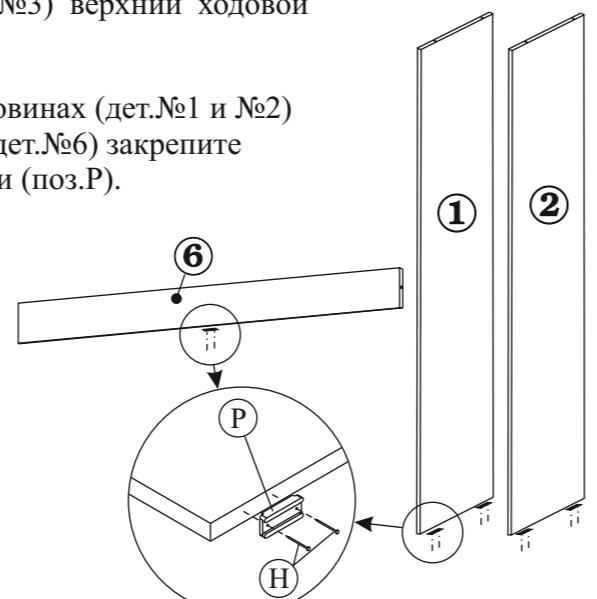


3.2. На боковинах (дет.№1 и №2) и цоколях (дет.№6) закрепите наконечники (поз.Р).


3.3. При помощи шкантов (поз.Г) соедините цоколя (дет.№6) и дно (дет.№4). К полученной конструкции присоедините боковины (дет.№№ 1и2), закрепив их винтовой стяжкой (поз.А).

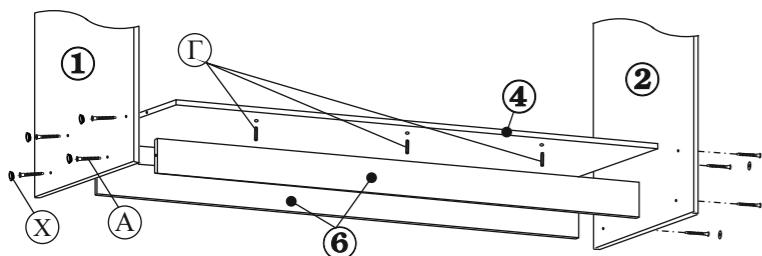


3.4. В дно (дет.№ 4) вкрутите штоки эксцентриков (позВ). Установите перегородку так, чтобы штоки эксцентриков вошли в торцевые отверстия перегородки. Установите эксцентрики (поз.Б), в отверстия в нижней части перегородки (дет.№8) стрелкой вниз. Затяните эксцентрики повернув их на 180 градусов по часовой стрелке.

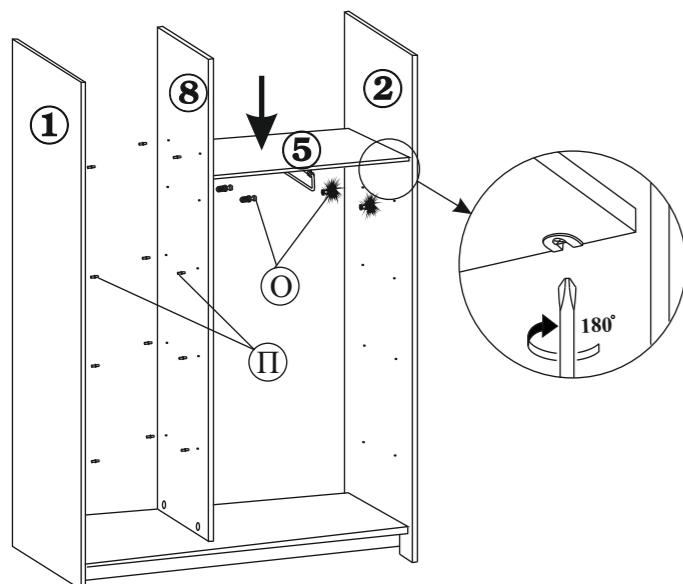


3.5. На детали №5, закрепите выдвижную штангу. В детали № 2 и №8, вкрутите дюбели ввинчивающиеся (поз. О). Установите на них полку (дет.№5). Зафиксируйте ее повернув винты вмонтированных в полку эксцентриков по часовой стрелке на 180 градусов. В детали №1 и №8, установите полкодержатели (поз.П).

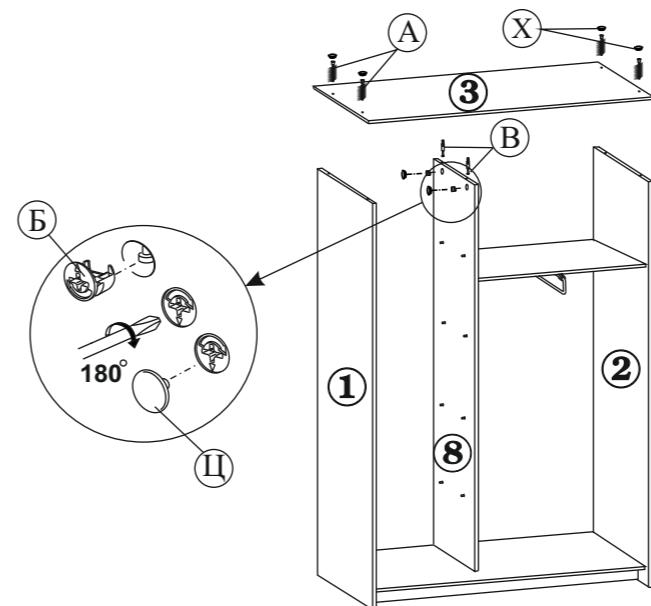

3.6. В крышку (дет.№3) вкрутите два штока эксцентрика (поз.В). Затем установите крышку на каркас шкафа, закрепив ее винтовыми стяжками с боками (дет. №1 и №2) и установив эксцентрики (поз.Б) в перегородку (дет.№8) поверните их на 180 градусов по часовой стрелке.

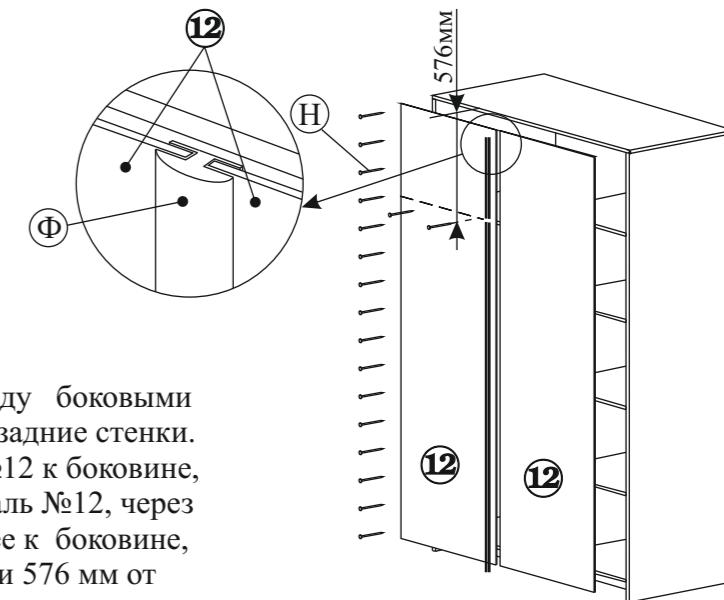

3.7. Выровняйте шкаф так, чтобы между боковыми стенками и дном был прямой угол. Установите задние стенки. Для этого: Закрепите гвоздями (поз.Н) Деталь №12 к боковине, дну и крышке. Затем присоедините вторую деталь №12, через стыковочный профиль (поз.Х), и закрепите ее к боковине, дну и крышке. И к полке (дет.№5) на расстоянии 576 мм от верхней плоскости крышки (дет.№3).

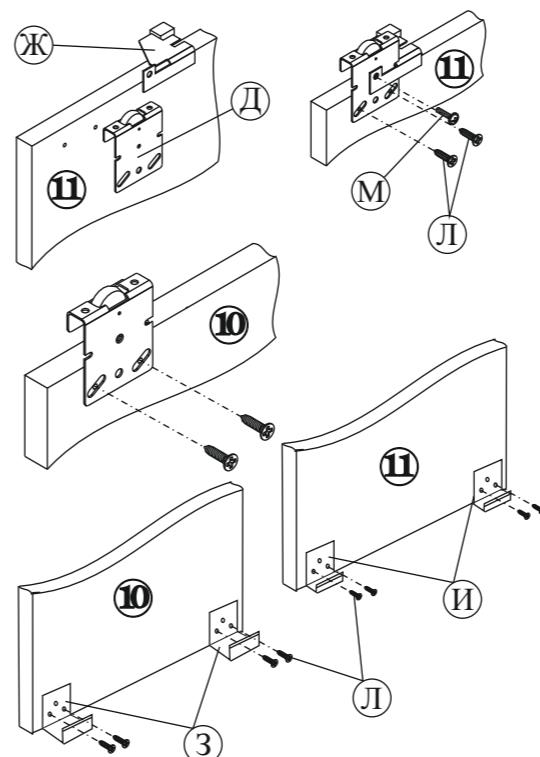


3.8. На двери (дет.№10,11) установите ходовые ролики (поз.Д) и стопор (поз.Ж) на внутреннюю дверь (дет.№11). Причем стопор ставится на ролик находящийся ближе к боковине шкафа, а амортизатор стопора направлен к центру шкафа. Для крепления стопора к ролику используйте винт (поз.М). На внешнюю дверь (дет.№10) устанавливаются ролики без стопора.

На нижнюю часть дверей установите уголки. Причем на внешнюю дверь устанавливаются уголки (поз.З), а на внутреннюю дверь устанавливаются уголки (поз.И).

3.9. Установите двери. Для этого: наклонив дверь внутрь шкафа заведите нижние уголки в нижнюю направляющую, приподняв дверь повесьте ее на верхний ходовой профиль.

Обратите внимание: Внутренняя дверь подвешивается на внутренний профиль, а нижним уголком заводится во внешнюю направляющую. Внешняя дверь подвешивается на внешний профиль, а нижним уголком заводится во внутреннюю направляющую.

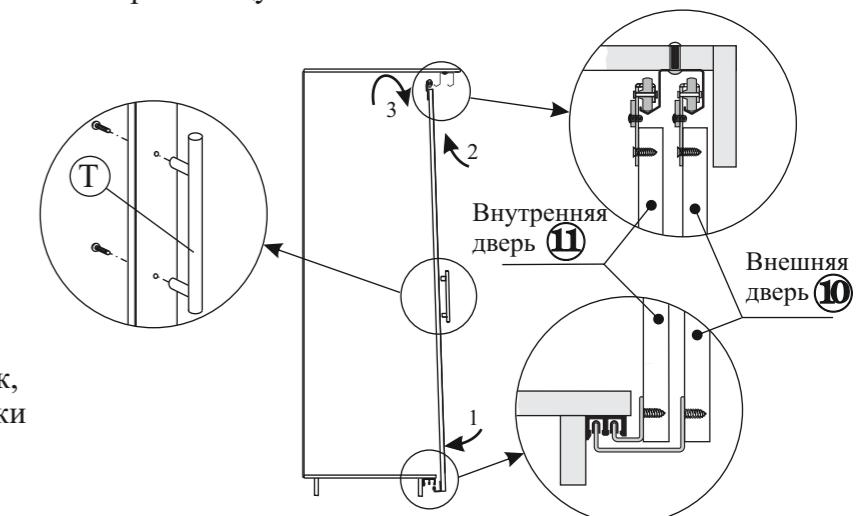

3.10. Установите планку (дет.№9), закрепив ее винтовой стяжкой (поз.А). Установите ручки (поз.Т).

Установите вкладные полки (дет.№7).

На внешние торцы боковых дверей наклейте силиконовые демпферы (поз.Ш).

Эксцентрики и головки винтовых стяжек, а так же отверстия предназначенные для сборки правой конфигурации шкафа закройте декоративными заглушками.

Изделие готово к эксплуатации.