


Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 60 100 1
9403 90 300 0

Обувница ТАНГО XXL/ Shoes cupboard TANGO XXL






отрезать
и приклеить

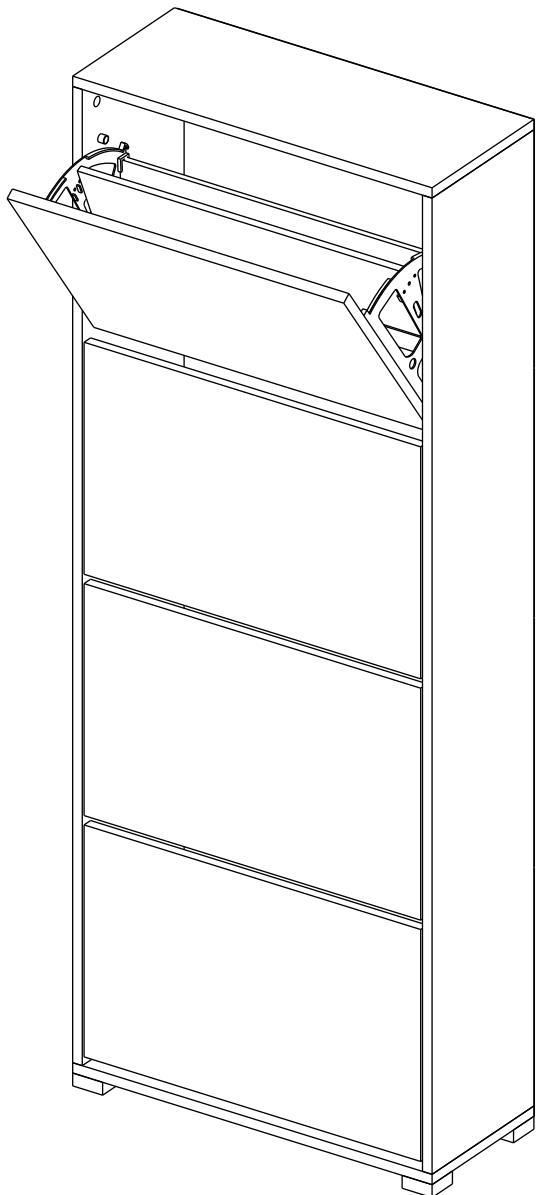





600	1567	250

Комплектовочная ведомость/ Set package sheet

Упаковка/ Package	Наименование	Description	Décor		Размер/ Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
			Canter - Sonoma	Oak cantri- Oak Provence			
1	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	1	-
	Бок левый	Side left	Canter	Oak cantri	1515x250	1	1
	Бок правый	Side right	Canter	Oak cantri	1515x250	1	2
	Крышка низ	Top low	Canter	Oak cantri	600x250	1	3
	Крышка верх	Top high	Canter	Oak cantri	600x250	1	4
	Полка 10 мм	Shelves 10 mm	Sonoma	Sonoma	522x135	8	5
	Полка 10 мм	Shelves 10 mm	Sonoma	Sonoma	522x87	4	6
	ДВП	Back element	Sonoma	Sonoma	385x596	4	8
	Соед. Элемент	Connecting back element	-	-	566 mm	3	9
	Фасад	Door	Sonoma	Oak Provence	360x562	4	7

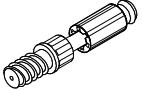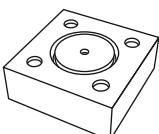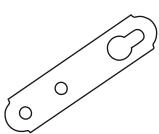1		2		5	7x50	6	6,3x10,5	48	
									
	4 x		4 x		4 x		24 x		30 x
80	Shoe rack fitting	18	3,5x15	14	3,5x30	15		73	
									
	4 x		28 x		4 x		0 x		4 x
38		27							
									
	4 x		2 x						


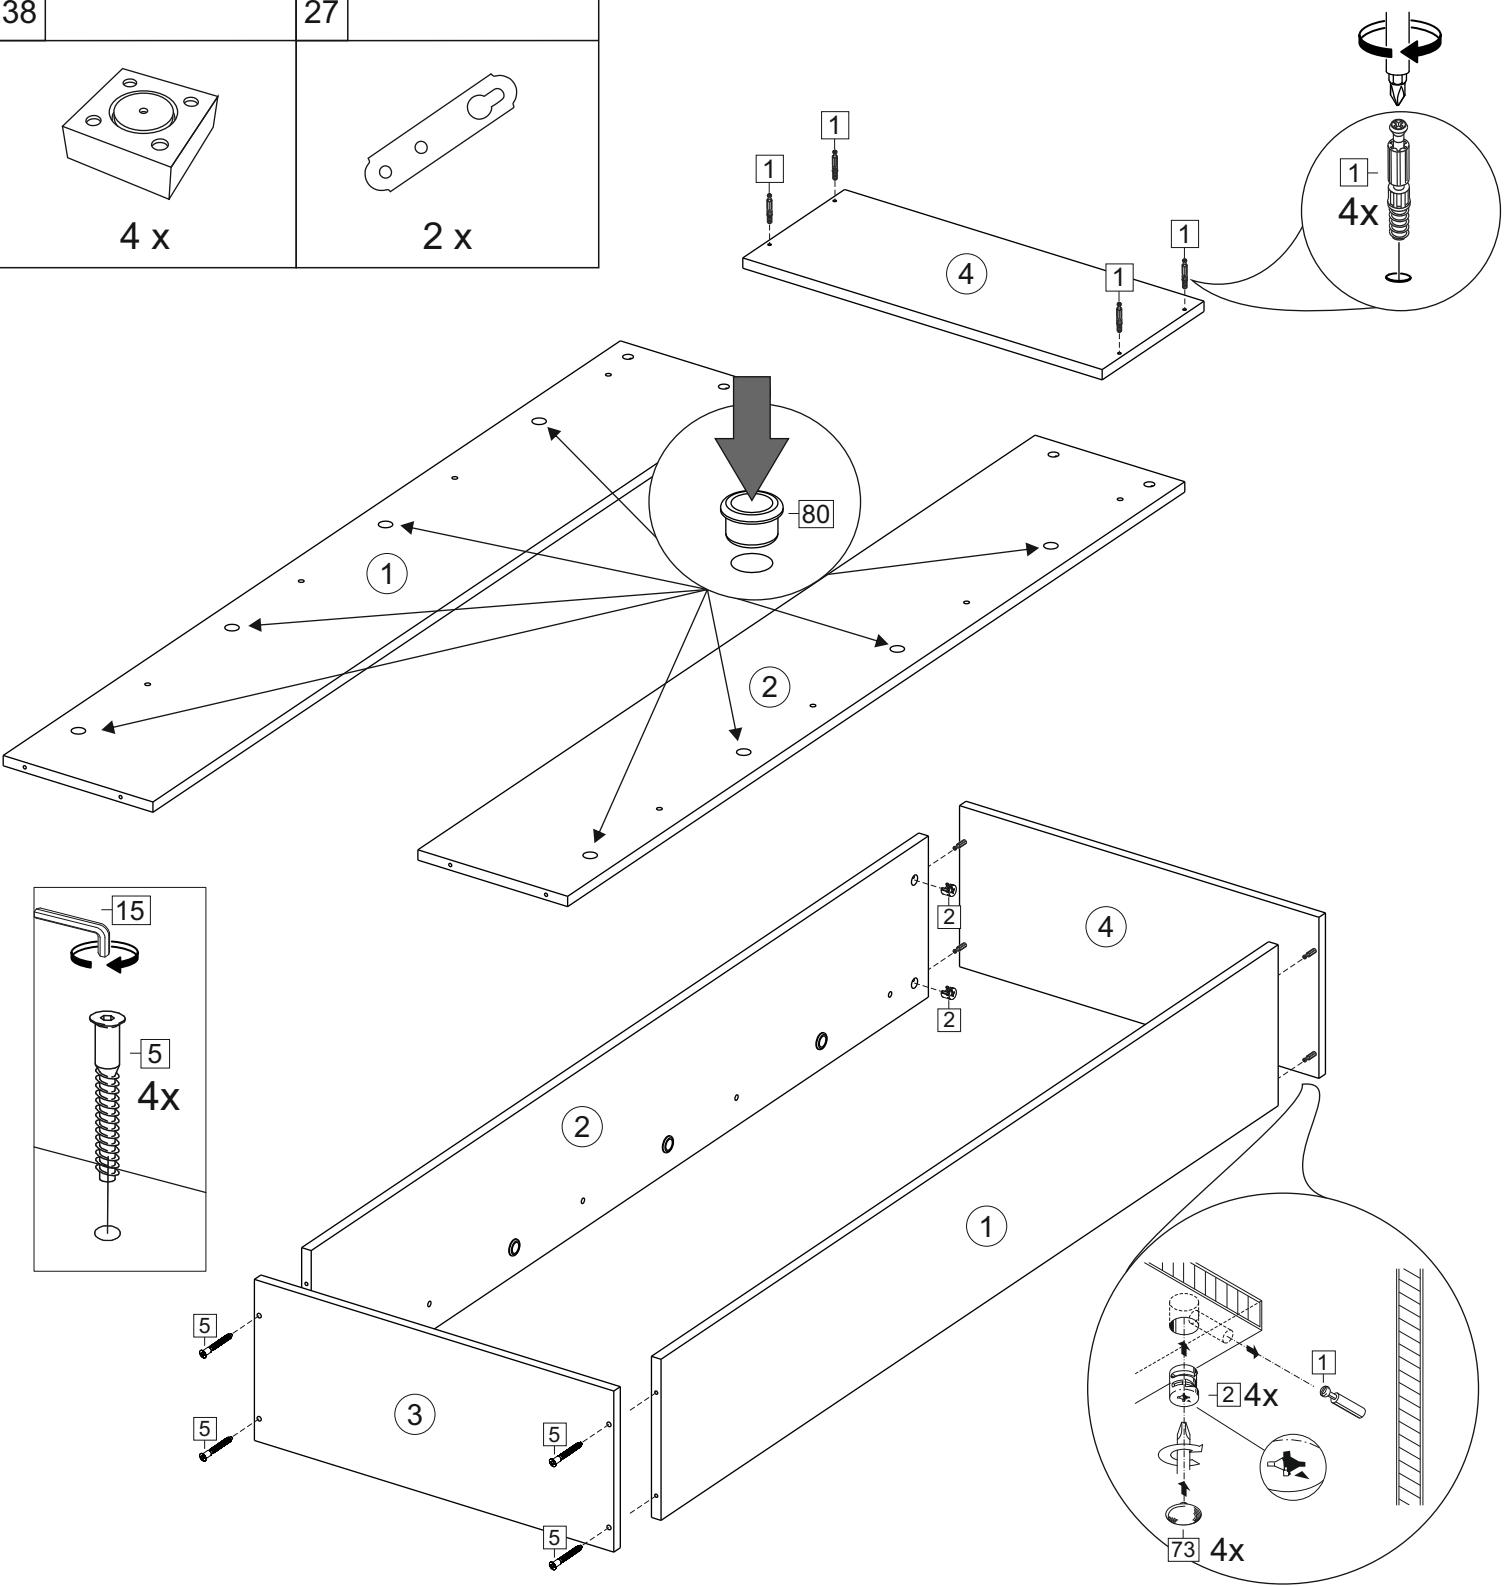


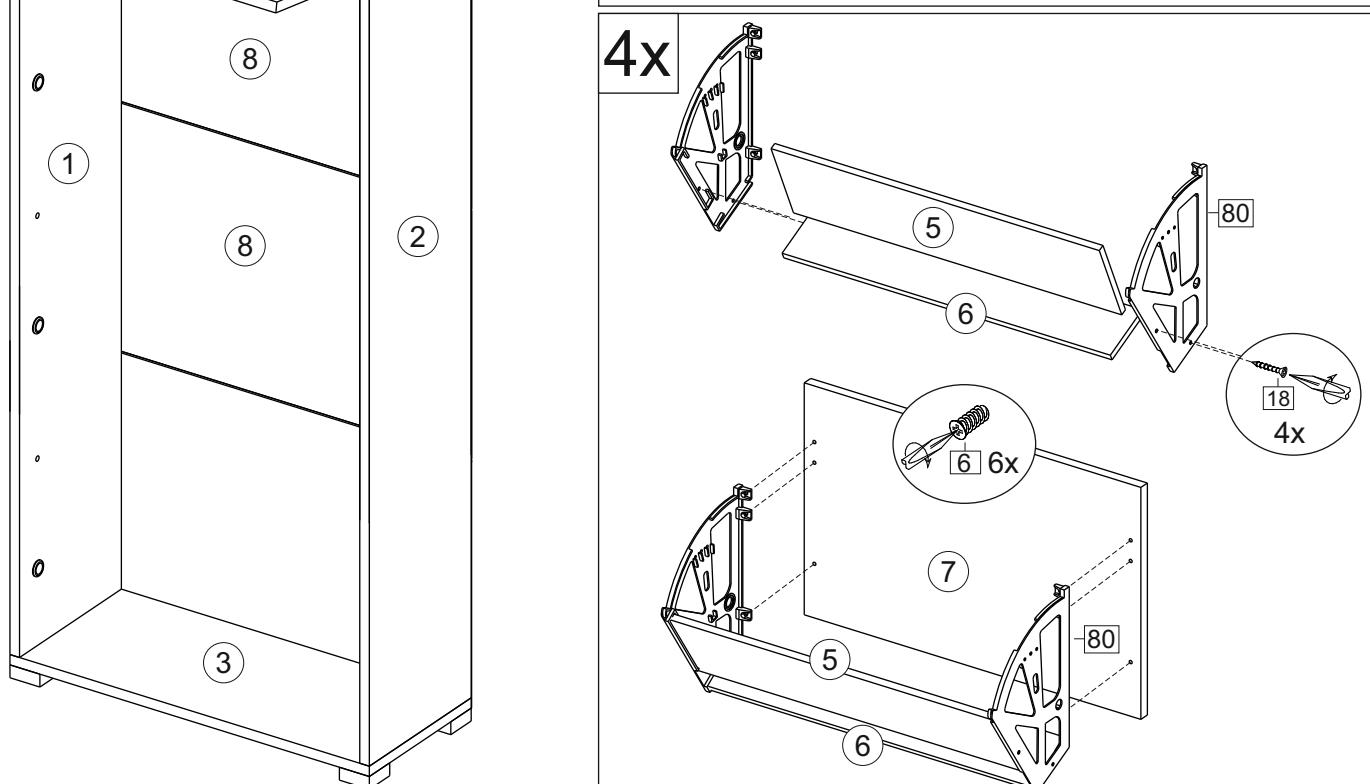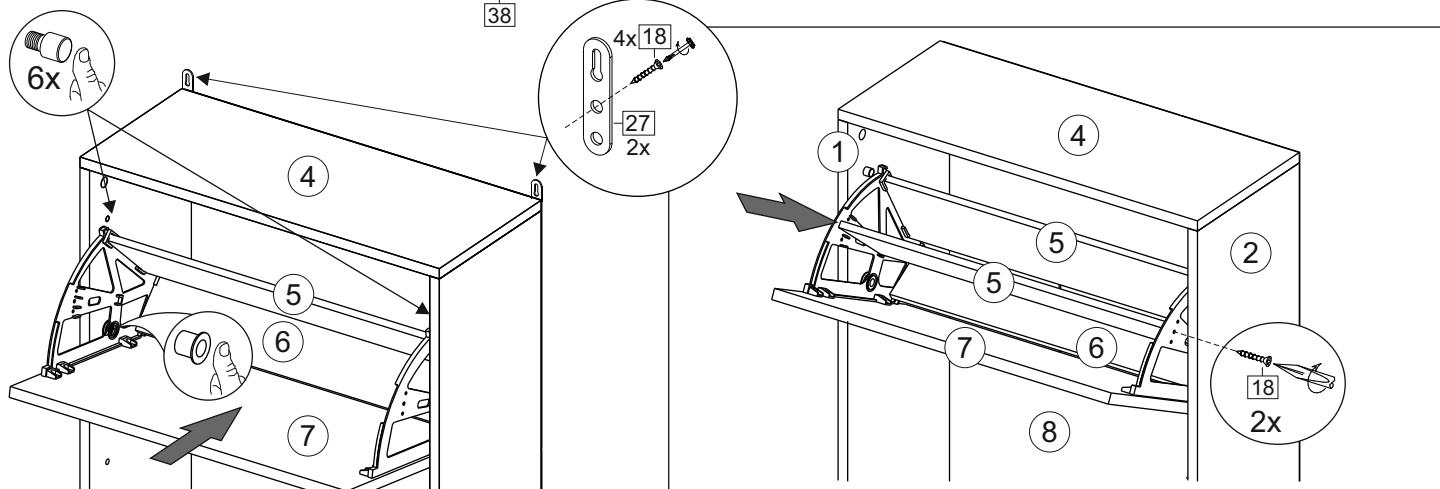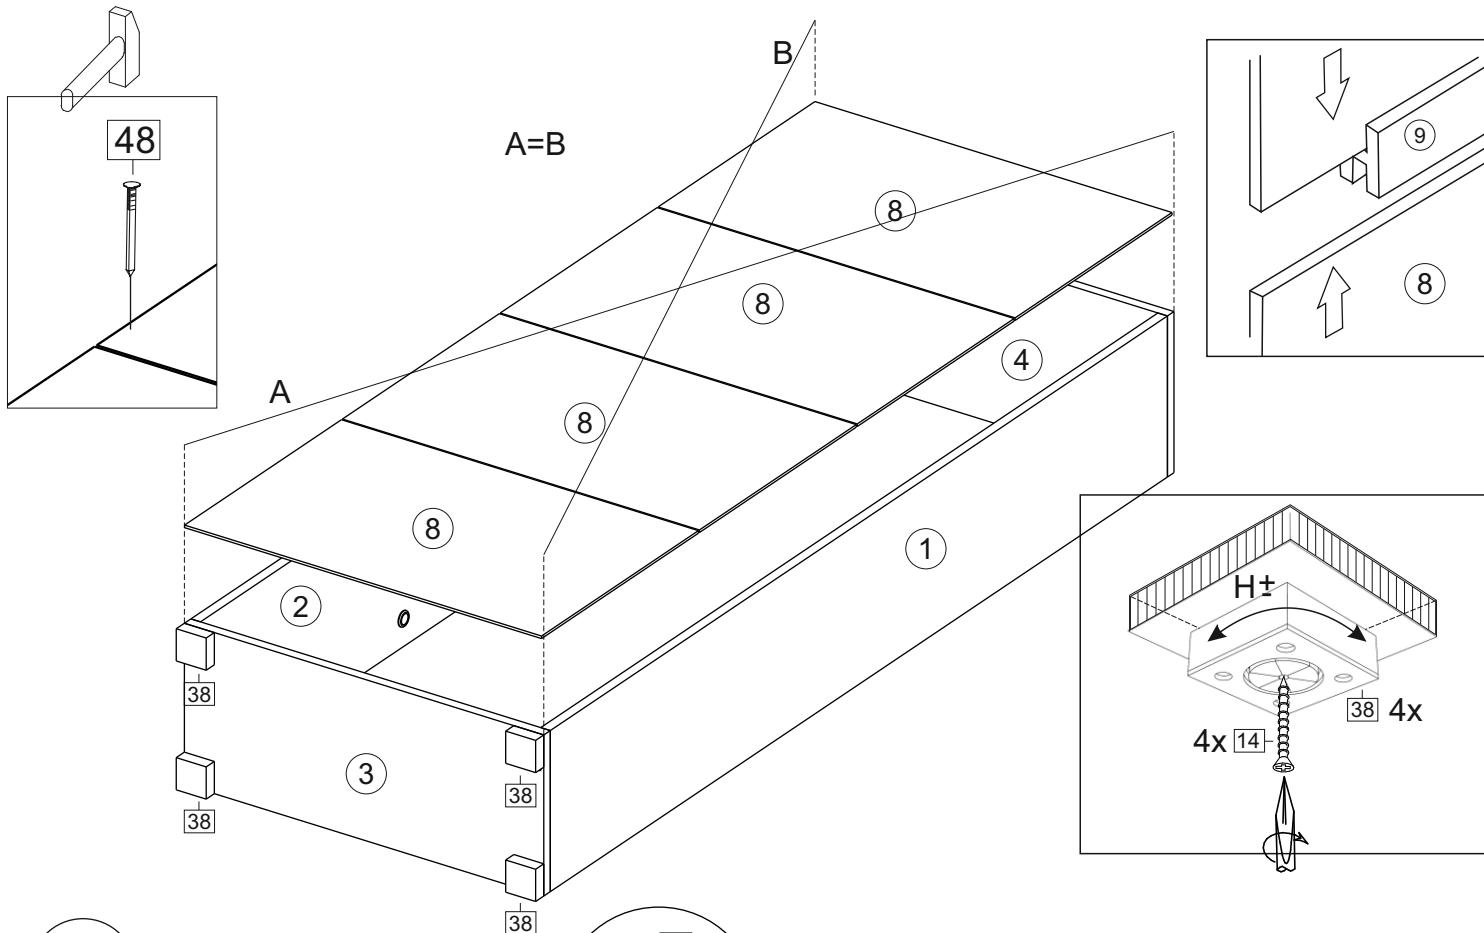



- PL** Instrukcja montażu
- CZ** Návod k montáži
- D** Montageanleitung
- GB** Assembly instruction
- F** Model d'emploi
- HU** Szerelési útmutató
- I** Istruzione di montaggio
- NL** Handleiding voor de montage



- RU** Инструкция по монтажу
- RO** Instrucționi de montare
- SK** Návod k montáži
- TR** Montaj talimatı

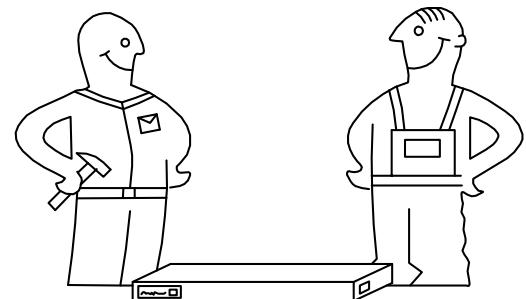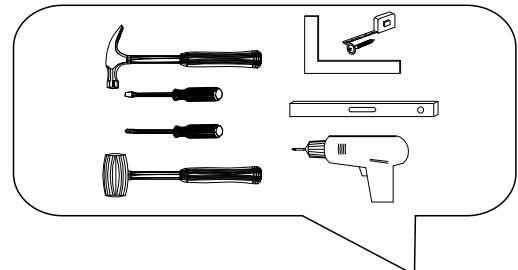

Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárálag törlőruha vagy enyhén nedvesített török közö segítségével végezhető. Sűrűlő hatású tisztítószeret nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umedit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívny častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziline veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

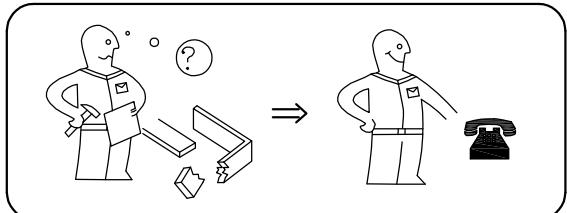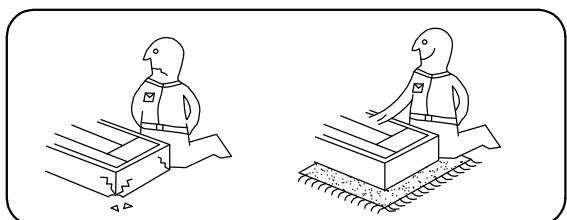

**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

