


Инструкция по сборке

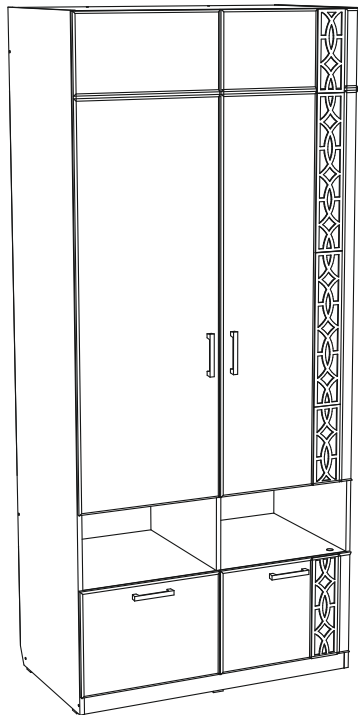

Белла мод. 9
шкаф двухдверный

Размеры (ВхШхГ) 2255x1000x565

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
Россия, Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
м. Водный стадион
Кронштадтский бульвар, д. 14
строение 8, офис 4
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
ул. Шекспира, 10
тел.: (831) 272-51-36
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!


Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50



X25

Б. Ключ для конфирмата




X1

В. Заглушка конфирмата




X16

Г. Стяжка эксцентриковая



X4

Д. Стяжка эксцентриковая двойная



X3 компл.

Е. Заглушка стяжки




X10

Ж. Стяжка эксцентриковая
пластиковая Ø20




X28

З. Дюбель винчиваемый
Du321 (стандарт)




X24

И. Дюбель винчиваемый
Du322 (короткий)



X4

К. Полкодержатель Ø5



X8

Л. Ручка



X4

М. Петля накладная Boyard




X4

Н. Петля накладная Boyard
с доводчиком



X6

О. Подпятник



X6

П. Штангодержатель



X2

Р. Шайба для задников




X14

С. Саморез 3x16



X100

Т. Саморез 3,5x16



X44

Ф. Труба l=470



X1

Х. Выключатель



X1

Ц. Комплект подсветки



X1

Ш. Саморез 3,5x25



X6

Щ. Шайба пластиковая



X8

Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	2250x544	1
2	Боковина	2250x544	1
3	Крыша	968x544	1
4	Дно	968x544	1
5	Горизонтальная	968x544	1
6	Горизонтальная	968x544	1
8	Вертикальная	250x527	1
10	Горизонтальная	476x544	1
11	Горизонтальная	476x544	1
12	Вертикальная	344x544	1
13	Вертикальная	1278x544	1
14	Задний щит	968x250	1
15	Задний щит	968x253	1
16	Планка	968x60	2
17	Горизонтальная	476x544	1

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
18	Полка	474x534	2
19	Планка	544x80	1
21	Фасад (МДФ)	1576x498	1
22	Фасад (МДФ)	358x498	1
25	Фасад (МДФ)	1576x498	1
26	Фасад (МДФ)	358x498	1
30	Задник (ДВП)	1308x498	2
31	Задник (ДВП)	358x998	1
32	Профиль угловой для подсветки с рассеивателем	950	1
33	Зеркало	268x100	2
34	Зеркало	358x100	1
35	Зеркало	516x100	2

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП и подпятников). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая и плоская отвертка.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (стяжек эксцентриковых, подпятников и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки установите декоративные заглушки.

Белла мод.9. Шкаф двухдверный

На фасадах 21, 22, 25 и 26 установите петли с доводчиком (Н) и петли без доводчика (М) с помощью саморезов (Т), как показано на рисунке. Ручки (Л) закрепите на фасадах 21, 22, 25 и 26 с помощью винтов для ручек пластиковой шайбы (Щ).

1

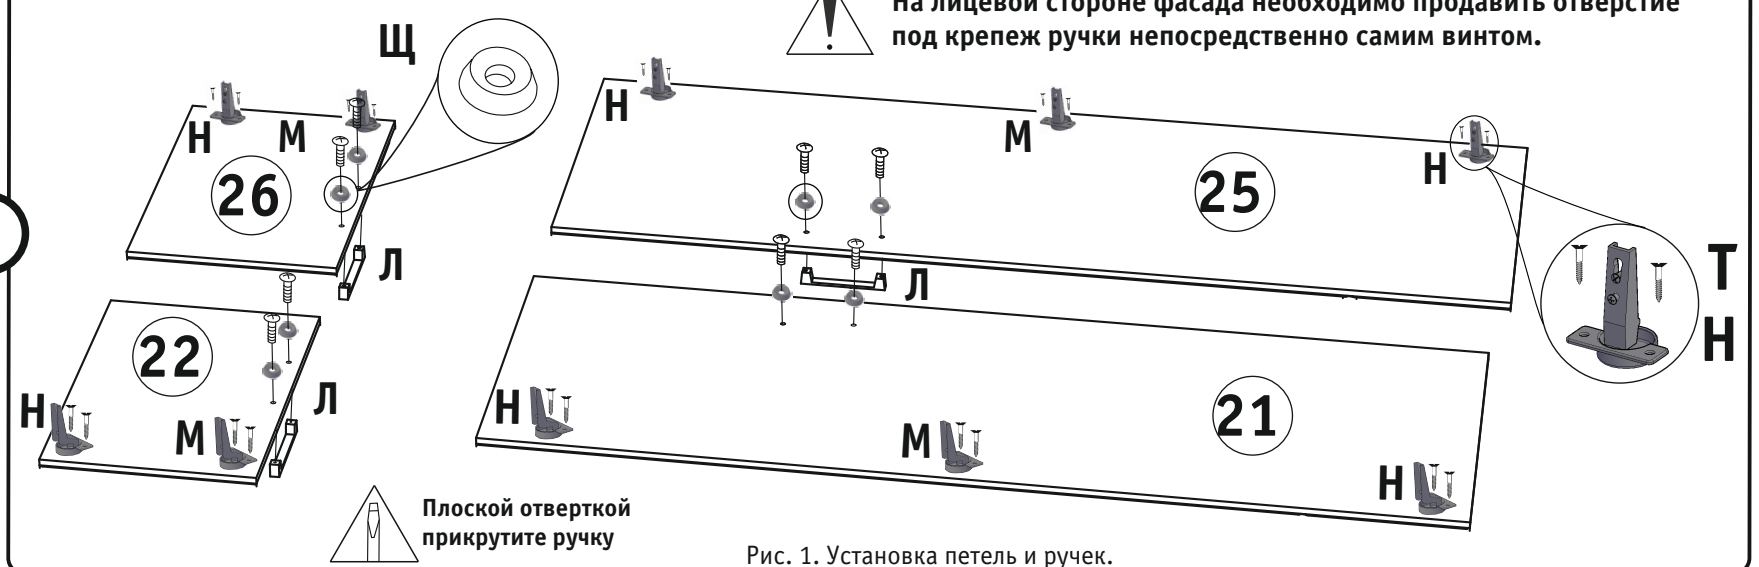


Рис. 1. Установка петель и ручек.

Площадки петель (М и Н) закрепите на боковинах 1 и 2 с помощью саморезов (Т), как показано на рисунке. На деталях 1 и 13 установите штангодержатель (П) с помощью саморезов (Т). На деталях 1, 2 и 16 закрепите подпятники (О) с помощью саморезов (С), а на деталях 2 и 13 установите полкодержатели (К). Детали 4, 5, 6 соедините с боковинами 1 и 2 на пластиковые эксцентровые стяжки (Ж, 3), для этого заверните дюбеля (3) в глухие отверстия боковин 1 и 2, а пластиковые эксцентровые стяжки (Ж) вложите в глухие отверстия деталей 4, 5, 6 и стяните детали. Деталь 17 соедините с деталями 2 и 13 на пластиковые эксцентровые стяжки (Ж, 3), для этого заверните дюбеля (3) в глухие отверстия деталей 2 и 13, а пластиковые эксцентровые стяжки (Ж) вложите в глухие отверстия детали 17 и стяните детали. Боковины 1 и 2 соедините с планками 16 на винты-конфирматы (А) с помощью ключа (Б). Детали 10 и 11 соедините с деталями 1, 2 и 12 на пластиковые эксцентровые стяжки (Ж, 3, И), для этого заверните дюбеля (3) в боковины 1 и 2, а дюбеля (И) заверните в глухие отверстия детали 12, затем пластиковые эксцентровые стяжки (Ж) вложите в глухие отверстия деталей 10, 11 и стяните детали. Крышу 3 соедините с задним щитом 15 на эксцентровые стяжки (Г), а с боковинами 1 и 2 на пластиковые эксцентровые стяжки (Ж, 3). После сборки каркаса установите выключатель (Х) в три этапа: а) отверните винты от выключателя светодиодной подсветки (Ц) при помощи крестовой отвертки и выньте провода из выключателя; б) проденьте провода для выключателя через отверстие в детали 11 и вставьте провода в выключатель (Х), а затем зажмите их винтами используя крестовую отвертку; в) вставьте выключатель в отверстие детали 11, а провода поместите в паз детали 19. Планку 19 соедините с деталью 11 на саморезы (Ш).

3

Детали 8 и 12 соедините на двойные эксцентровые стяжки (Д), для этого вложите эксцентрики и вставьте двухсторонние штоки эксцентриков в глухие отверстия на деталях 8 и 12, и стяните детали. Дно 4 соедините с деталями 12 и 16, а деталь 5 с деталью 8 на винты-конфирматы (А) при помощи ключа (Б). Деталь 5 соедините с деталью 13 на эксцентровые стяжки (Г), для этого заверните дюбеля (Г) в глухие отверстия детали 5, а в детали 13 вложите эксцентрики (Г) и стяните детали. Деталь 6 установите на деталь 13 и соедините с помощью винтов-конфирматов (А).

2

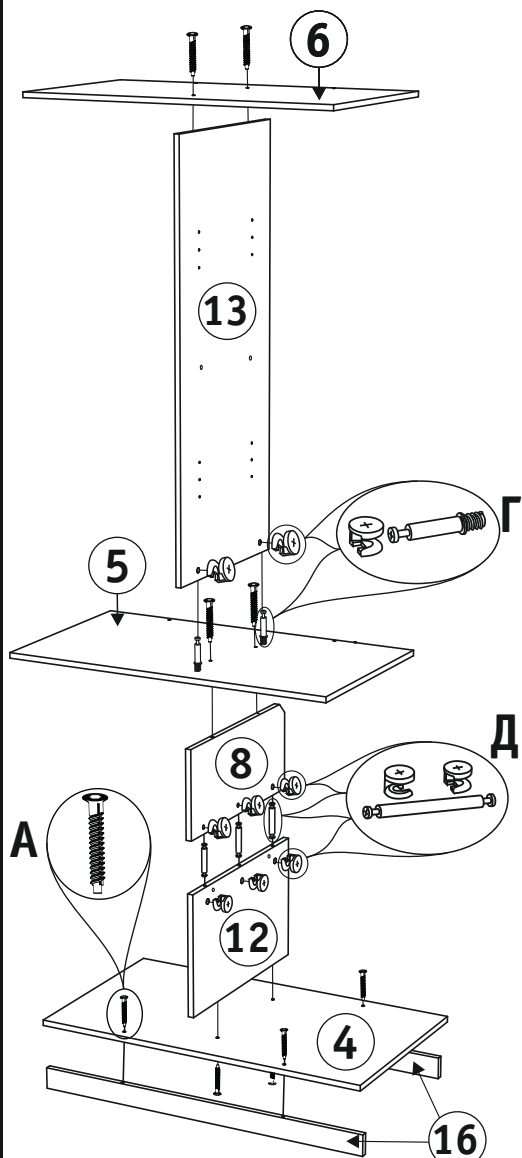


Рис. 2. Сборка.

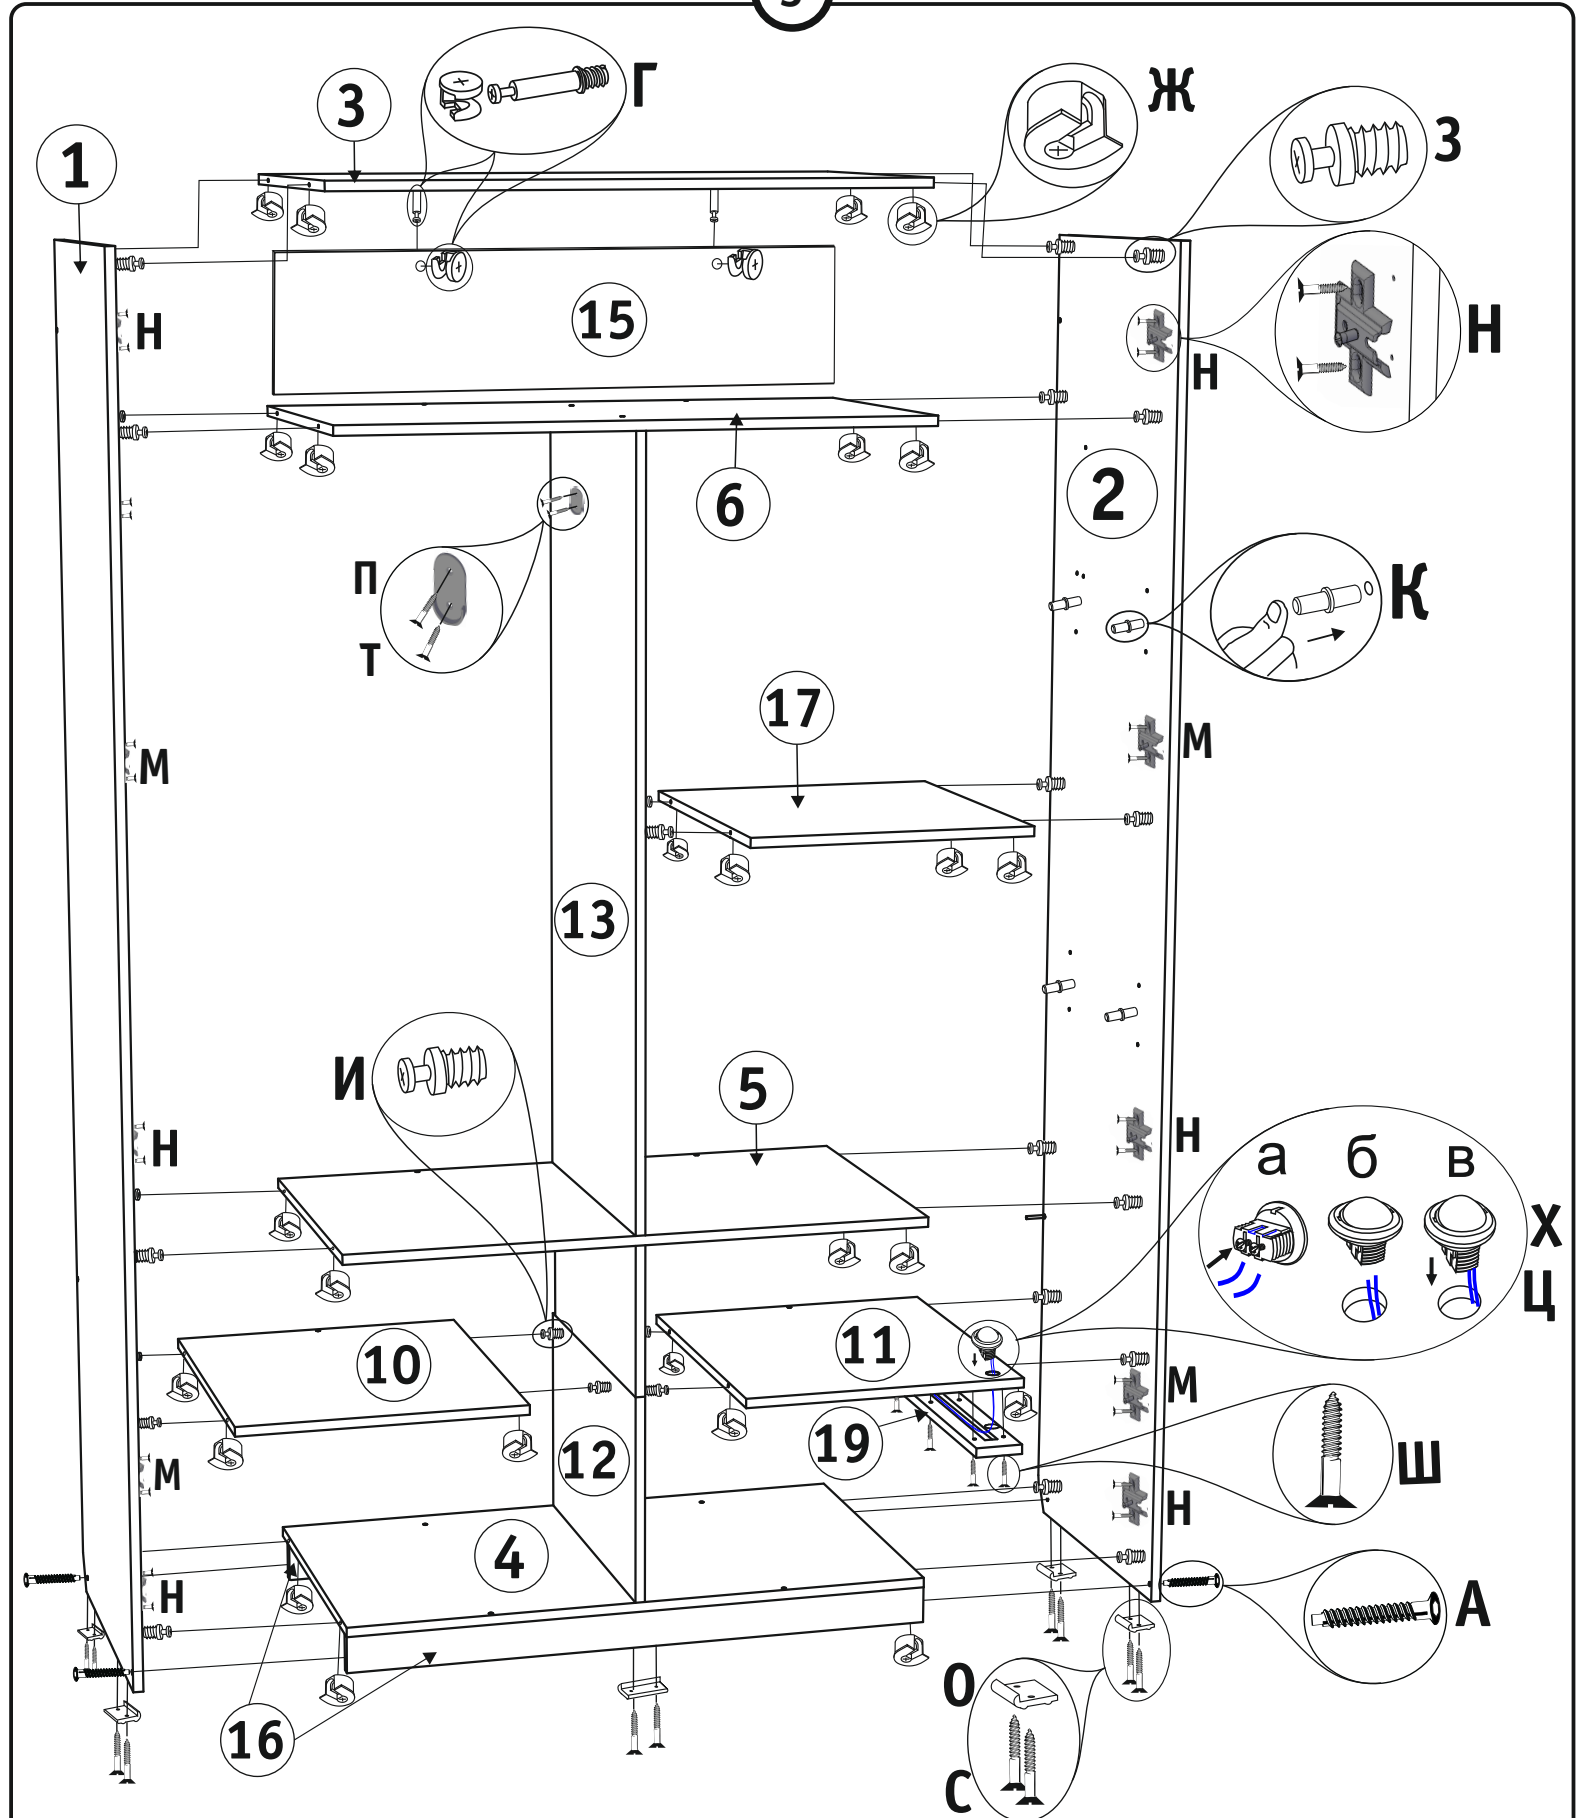


Рис. 3. Сборка каркаса.

Белла мод.9. Шкаф двухдверный

Трубу (Ф) установите на штангодержатели (П), а полки 18 установите на полкодержатели (К). В профиль 32 приклейте светодиодную ленту и вставьте рассеиватель. Установите угловой профиль 32, как показано на рисунке 4а. Затем провод необходимо вывести через сквозное отверстие в детали 14. Детали 14 и 15 закрепите к каркасу на винты-конфирматы (А), как показано на рисунке 4б.

4



При установке детали 14 ослабьте эксцентриковые стяжки на детали 5.

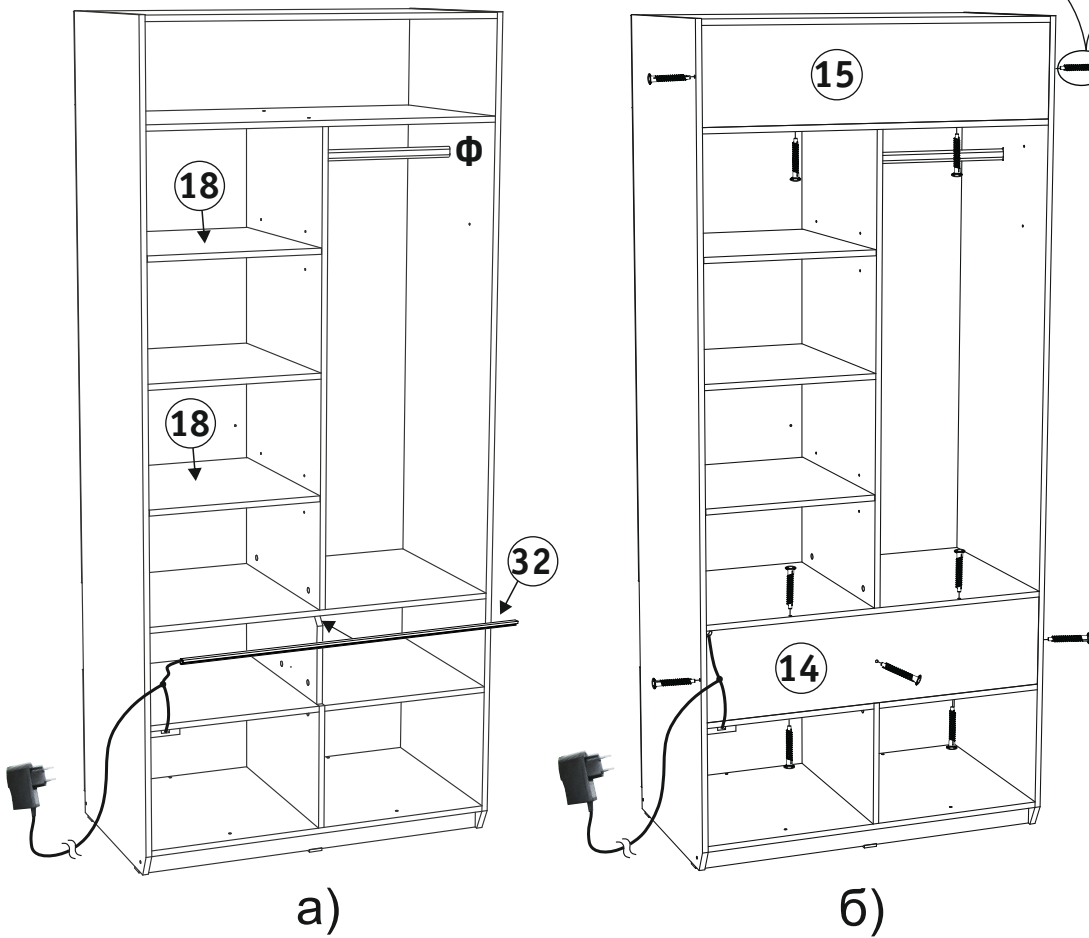
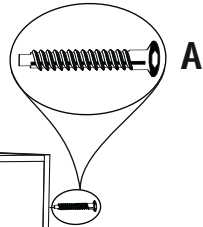


Рис. 4. Установка углового профиля.

Установите задники 30 и 31 с помощью саморезов (С) через каждые 100 мм. В местах соединения задников 30 подкладывайте шайбы (Р), как показано на рисунке.

5

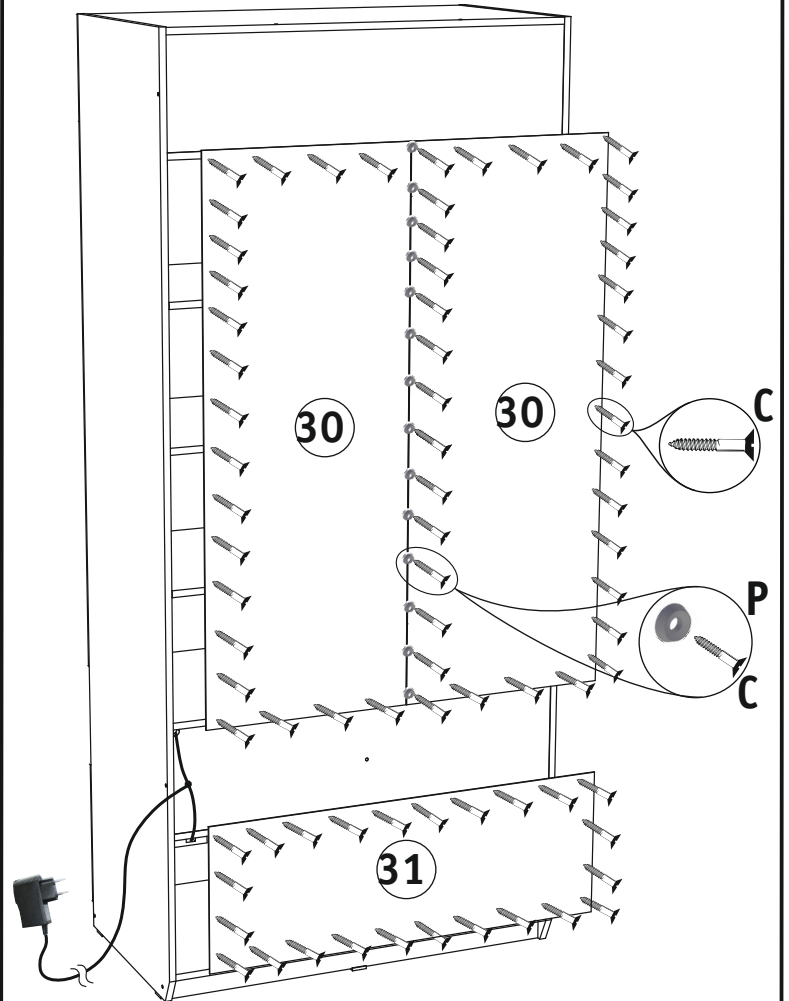


Рис. 5. Установка задников.

Совместите и закрепите петли (Н, М) на фасадах 25 и 26 с площадками петель (Н, М) на боковине 2, а на фасадах 21 и 22 с площадками петель (Н, М) на боковине 1 и отрегулируйте их (Рис.8).

5

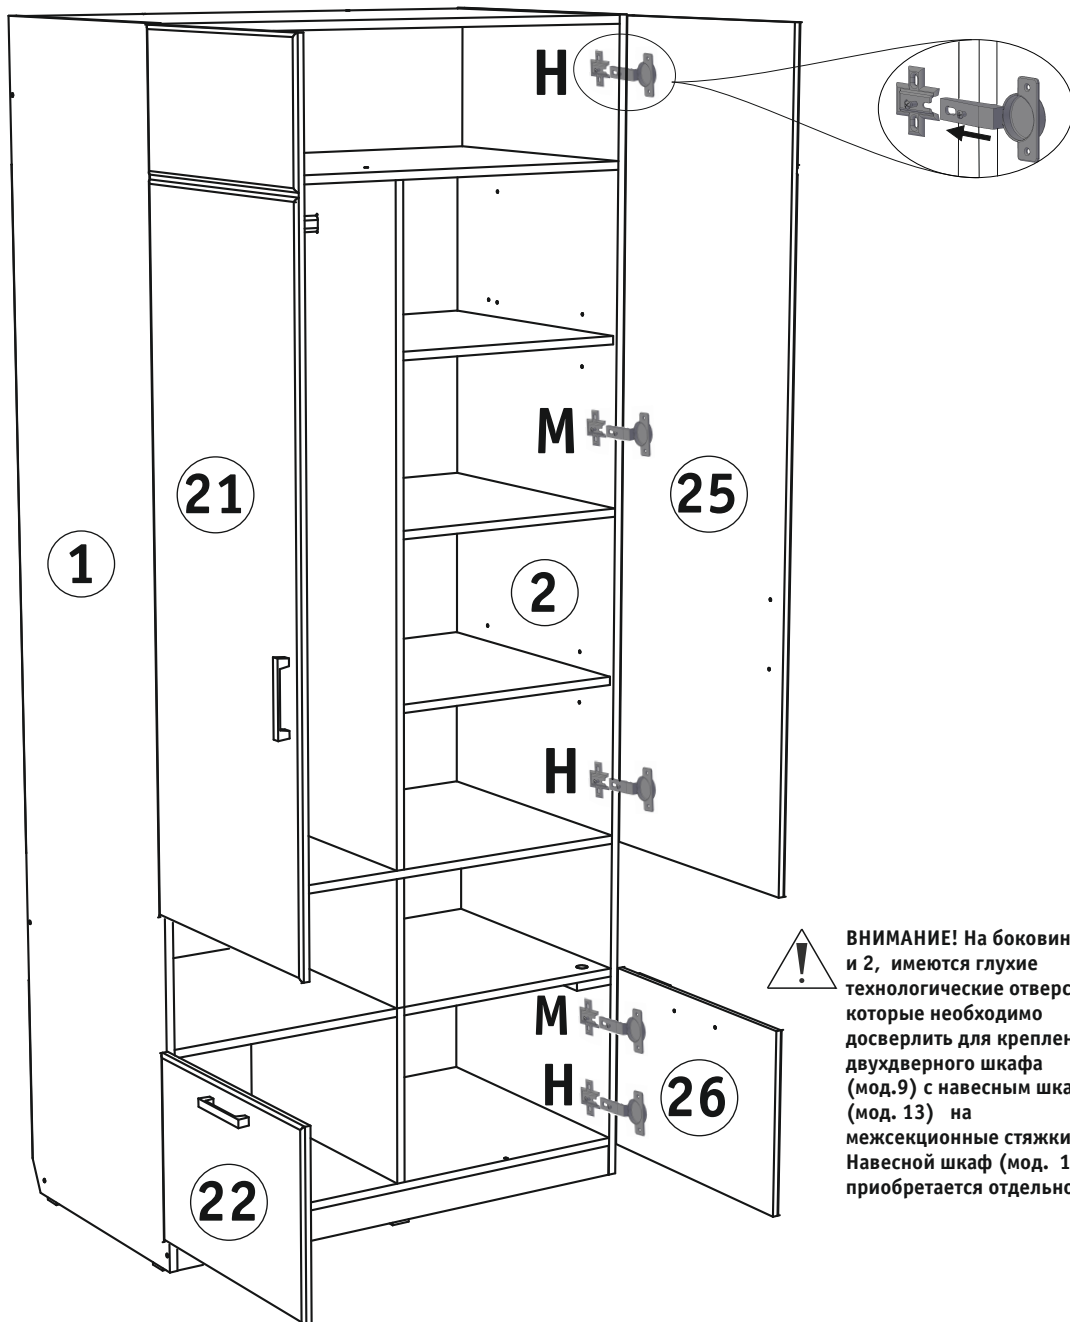


Рис. 6. Установка фасадов.



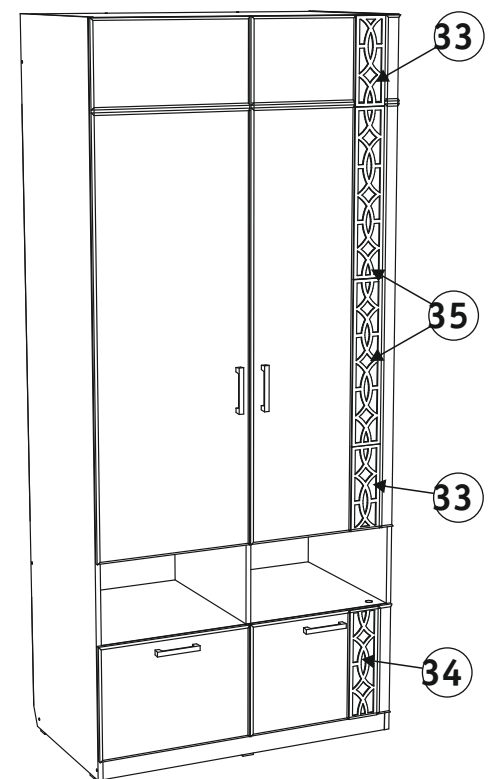


Рис. 7. Расположение стекла.

Монтаж

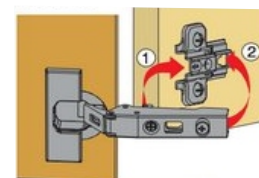

Регулировка высоты

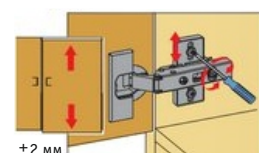


Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка глубины



Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

Регулировка наложения

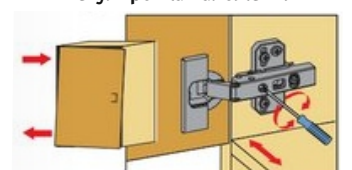

Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-).
Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Рис. 8. Регулировка фасада.