


Инструкция по сборке

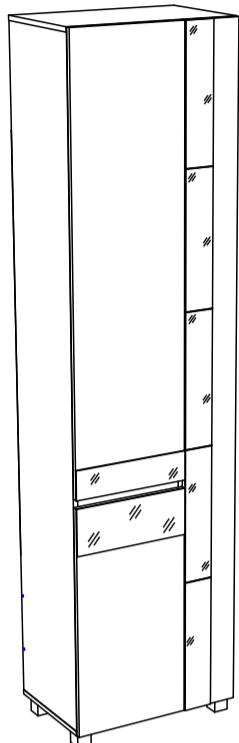

**Provans мод. 15
шкаф**

Размеры (ВхШхГ) 2350x600x400

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
Россия, Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
м. Водный стадион
Кронштадтский бульвар, д. 14
строение 8, офис 4
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
ул. Шекспира, 10
тел.: (831) 272-51-36
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

A. Винт-конфирмат 7x50	X10	Л. Опоры 50 мм	X4
Б. Ключ для конфирмата	X1	М. Петля накладная Boyard с доводчиком	X4
В. Заглушка конфирмата самоклеющ.	X8	Н. Петля накладная Boyard	X4
Г. Стяжка эксцентриковая	X10	О. Клипса для сетчатой полки	X2
Д. Стяжка эксцентриковая пластиковая Ø20 коричневая	X12	П. Наконечник для сетчатой полки	X8
Е. Дюбель ввинчиваемый Du321 (стандарт)	X12	Р. Штанга выдвижная	X1
Ж. Заглушка стяжки эксцентр.	X10	С. Саморез 3x16	X40
З. Полкодержатель Ø5 мм	X12	Т. Саморез 3,5x16	X52
И. Втулка антифрикционная	X6	У. Полка сетчатая 300 мм	X1
К. Винт M6x40	X6	Ф. Н-образный профиль L = 1382	X1
		Х. Кронштейн для сетчатой полки	X2

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	2268x380	1
2	Боковина	2268x380	1
3	Крыша	600x380	1
4	Дно	600x380	1
5	Горизонтальная	566x380	2
6	Планка	380x100	1
7	Задний щит	566x249	2
8	Задний щит	566x352	1
9	Полка	564x370	3
10	Фасад	1480x400	1
11	Фасад	790x400	1
12	Фасад	2298x194	1
13	Задник	1432x297	2

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстильного материала. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоём. Для сборки понадобится два вида крестовых, и одна плоская отвертка. Саморезы 3x16 используются для крепления ДВП.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (стяжек эксцентриковых, полкодержателей и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствии с кернением.

После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Прованс мод.15. Шкаф

Установите опоры (Л) на дно 4 с помощью саморезов (Т).

1

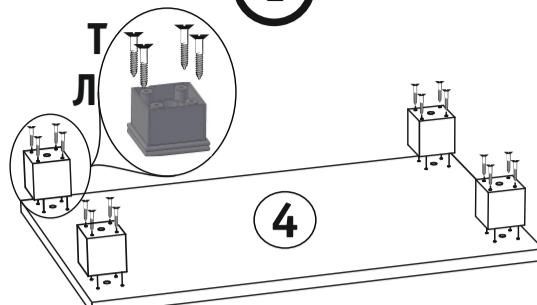


Рис. 1. Установка опор.

На фасады 10 и 11 установите планку 6 на винты (К), предварительно подложив втулку (И) между планкой 6 и фасадами 10, 11. Закрепите петли с доводчиком (М) и петли без доводчика (Н) на фасадах 10, 11 и 12 с помощью саморезов (Т), как показано на рисунке. Площадки петель (М и Н) закрепите на боковинах 1 и 2 с помощью саморезов (Т). Установите полкодержатели (З) на боковинах 1 и 2, как показано на рисунке.

2

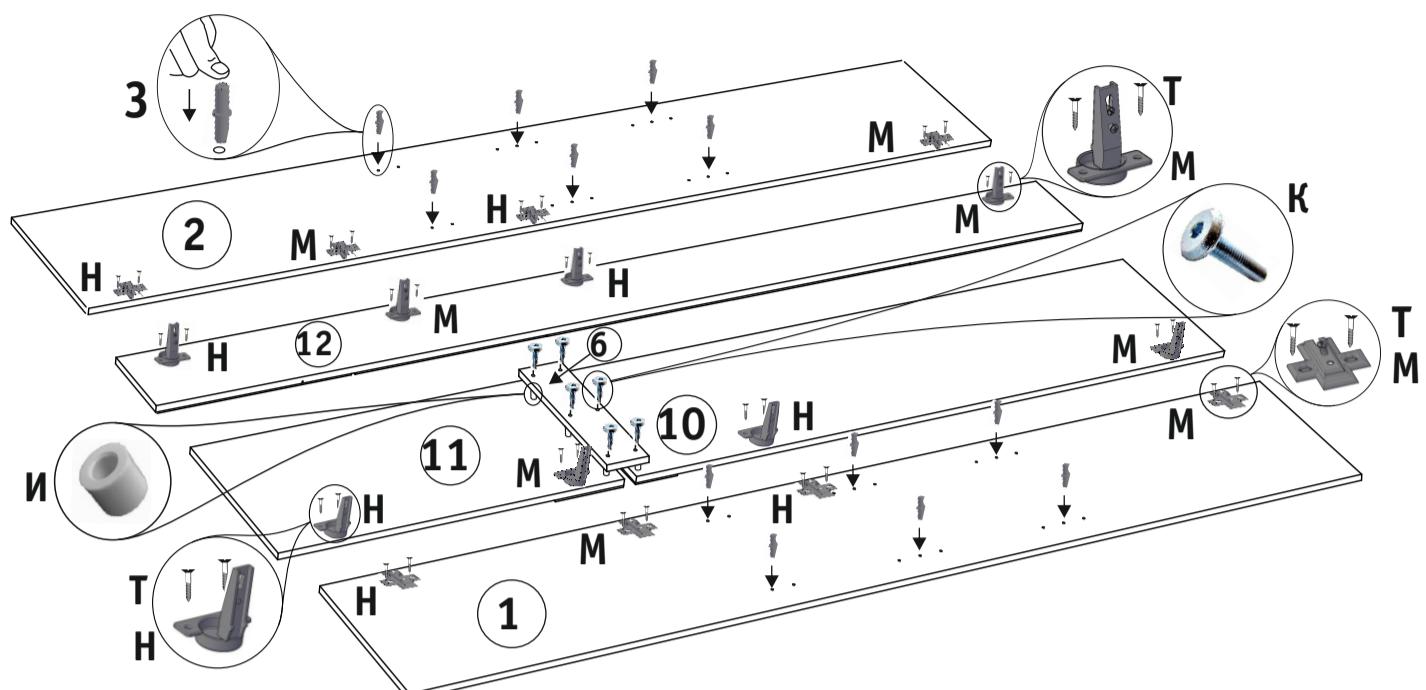


Рис. 2. Установка петель и полкодержателей.

3



Внимание! Во избежание опрокидывания изделия, его необходимо закрепить к стене через технологическое отверстие Ø5 мм на детали 8.

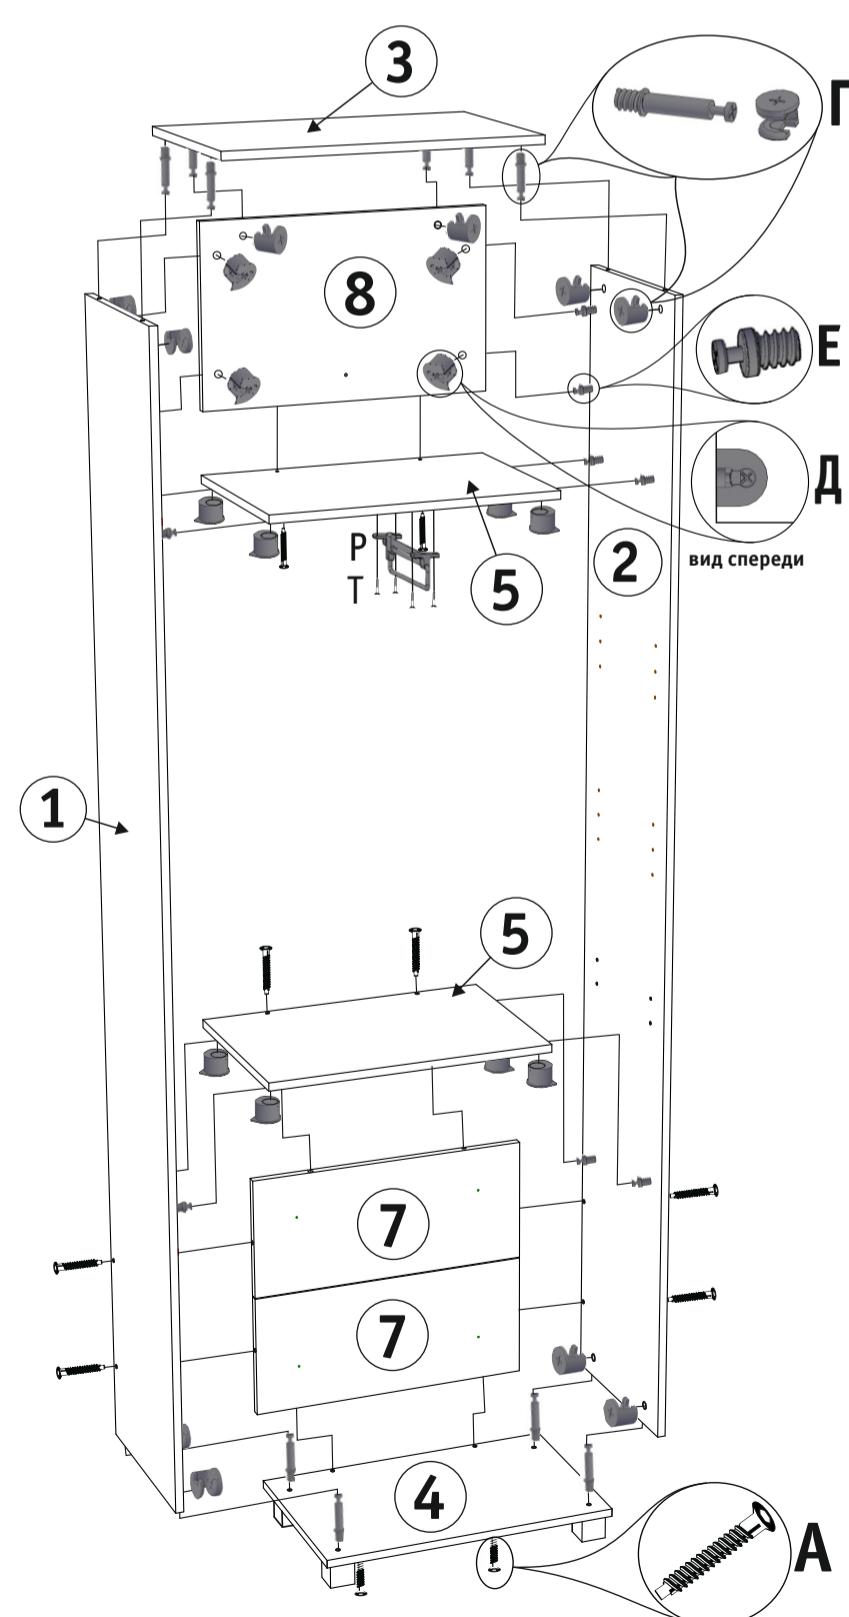


Рис. 3. Сборка каркаса.

Задние стенки 13 соедините планкой (Ф), как показано на рисунке. Установите задние стенки 13 при помощи саморезов (С) через каждые 100 мм.

4

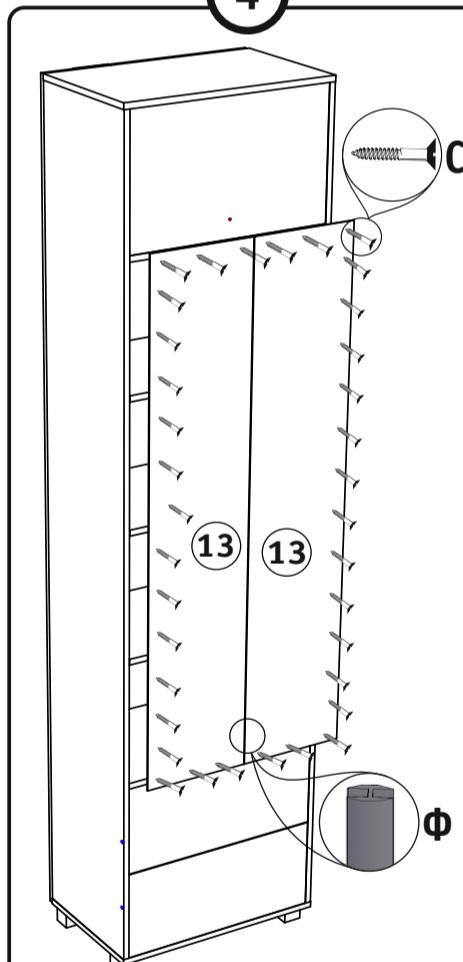


Рис. 4. Установка задних стенок.

Совместите и закрепите петли на фасадах 10, 11 и 12 с площадками петель на боковинах 1 и 2, и отрегулируйте их (Рис.6). На сетчатой полке (У) установите наконечники (П). На детали 7 закрепите клипсы (О) на саморезы (Т). Установите сетчатую полку (О) на кронштейнах (Х) и клипсах (О). Установите полки 9 на полкодержатели (З).

5



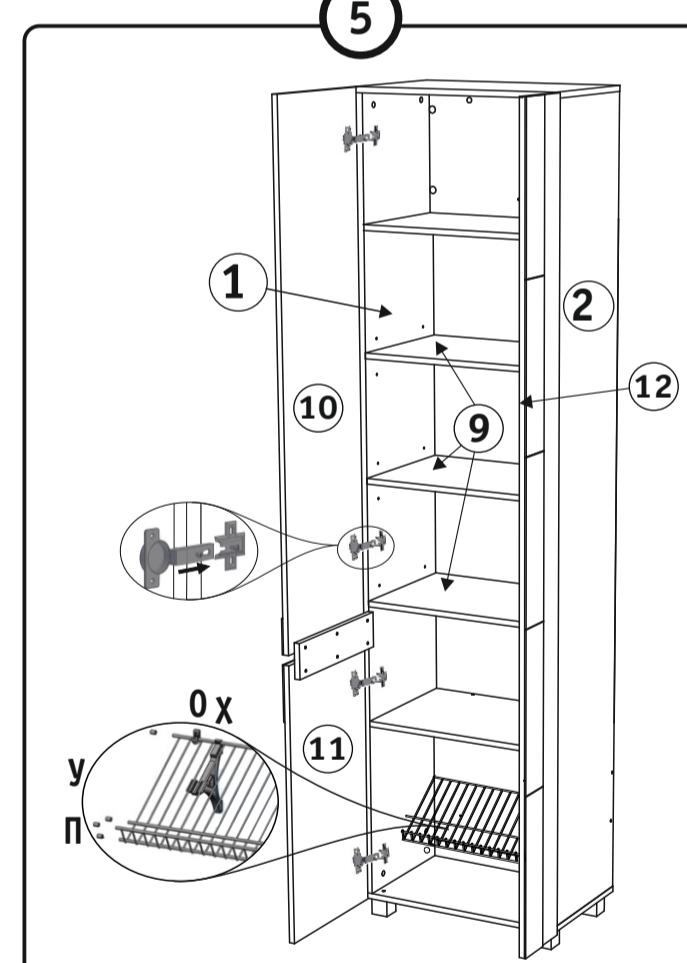


Рис. 5. Установка фасадов.

Монтаж

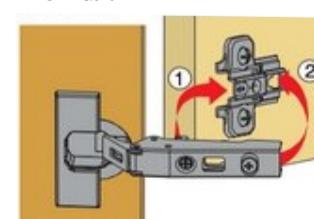

Регулировка высоты

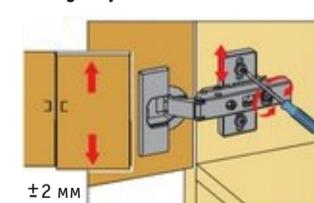


Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка глубины



Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

Регулировка наложения

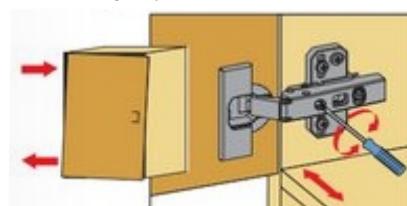

Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-). Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Рис. 6. Регулировка фасада.