


Инструкция по сборке

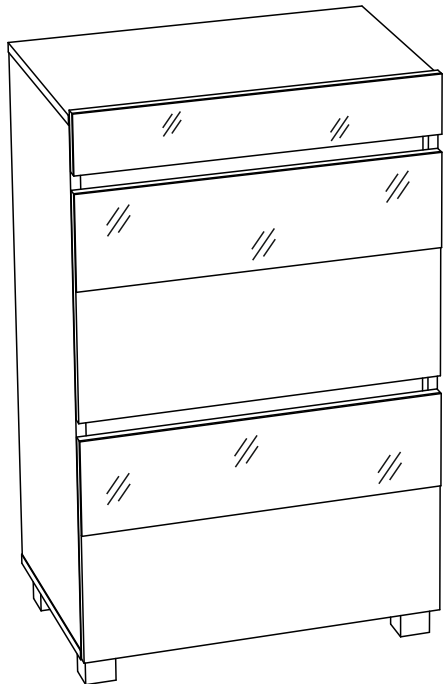

Прованс мод. 11
обувница

Размеры (ВхШхГ) 970х600х400

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
Россия, Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
м. Водный стадион
Кронштадтский бульвар, д. 14
строение 8, офис 4
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
ул. Шекспира, 10
тел.: (831) 272-51-36
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!


Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7х50



X10

Б. Ключ для конфирмата



X1

В. Стяжка эксцентриковая
пластиковая Ø20 коричневая




X12

Г. Дюбель ввинчиваемый
Du321 (стандарт)




X12

Д. Винт комодный с шайбой




X2 компл.

Е. Направляющая шариковая 350 мм



X1 компл.

Ж. Опоры 50 мм (квадратные)



X4

З. Газлифт обратного действия



X4

И. Петля накладная Boyard
с доводчиком



X2

К. Петля накладная Boyard



X2

Л. Клипса для сетчатой полки



X4

М. Наконечник для сетчатой полки



X8

О. Полка сетчатая 300 мм



X1

П. Стяжка угловая




X4

Р. Винт для стяжки угловой




X8

С. Саморез 3х16




X56

Т. Саморез 3,5х16



X56

У. Саморез 4,5х16



X8

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	880х380	1
2	Боковина	880х380	1
3	Крыша	600х380	1
4	Дно	600х380	1
5	Горизонтальная	566х363	1
6	Ребро	566х192	1
7	Планка	566х64	2

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
8	Боковина ящика	350х64	2
9	Задняя стенка ящика	508х64	1
10	Фальш-панель	508х64	1
11	Фасад ящика	100х597	1
12	Фасад	380х597	2
13	Задник	596х380	2
14	Дно ящика	538х348	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоём. Для сборки понадобится два вида крестовых отверток. Саморезы 3х16 используются для крепления ДВП.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа. Фурнитуру устанавливать в соответствии с кернением.

После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Прованс мод.11. Обувница

Скрепите боковины ящика 8 с деталями 9 и 10 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А). Закрепите направляющие (Е) на боковинах 8 с помощью саморезов (Т). На данную сборку установите дно 14 на саморезы (С), как показано на рисунке. На фальш-панель 10 установите фасад ящика 11 и скрепите comodными винтами с шайбой (Д).

1

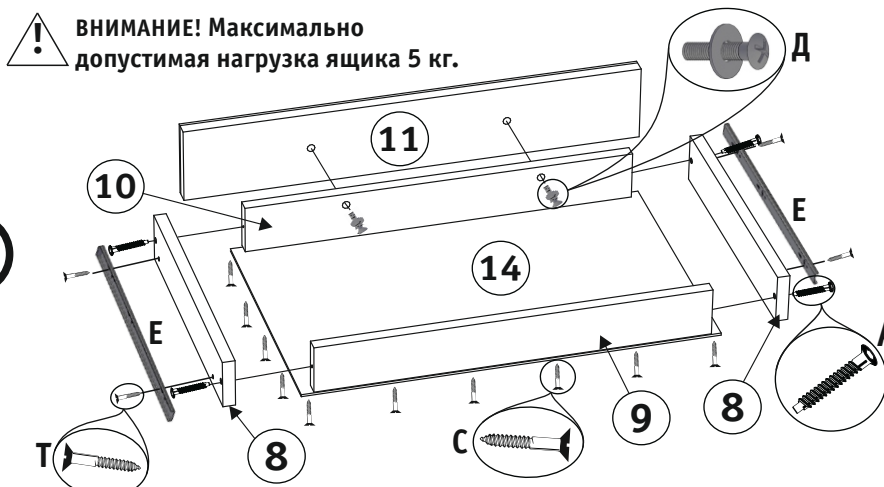


Рис. 1. Сборка ящика.

Установите опоры (Ж) на дно 4 с помощью саморезов (Т).

2

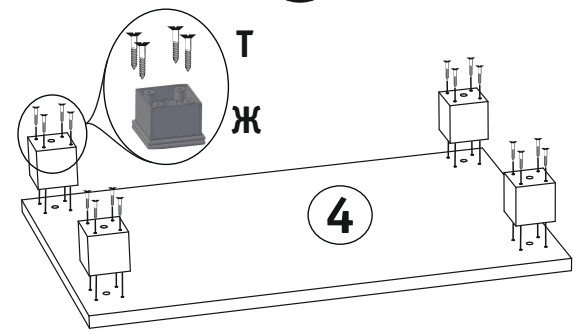


Рис. 2. Установка опор.

На боковинах 1 и 2 установите направляющие (Е) и клипсы (Л) для сетчатой полки с помощью саморезов (Т), закрепите фурнитуру для крепления газ-лифтов (3). На дно 4 и горизонтальную 5 установите площадки петель (И, К) на саморезы (У), как показано на рисунке. Боковины 1 и 2 скрепите с деталями 5, 6 и 7 на пластиковые эксцентриковые стяжки (В, Г), для этого заверните дюбели (Г) в глухие отверстия боковин 1 и 2, а пластиковые эксцентриковые стяжки (В) вложите в глухие отверстия деталей 5, 6, 7 и стяните детали. Деталь 5 соедините с деталью 6, а боковины 1 и 2 соедините с дном 4 на винты-конфирматы (А) при помощи ключа (Б). Крышу 3 установите на боковины 1 и 2 и скрепите детали при помощи угловых стяжек (П) и винтов (Р).

3

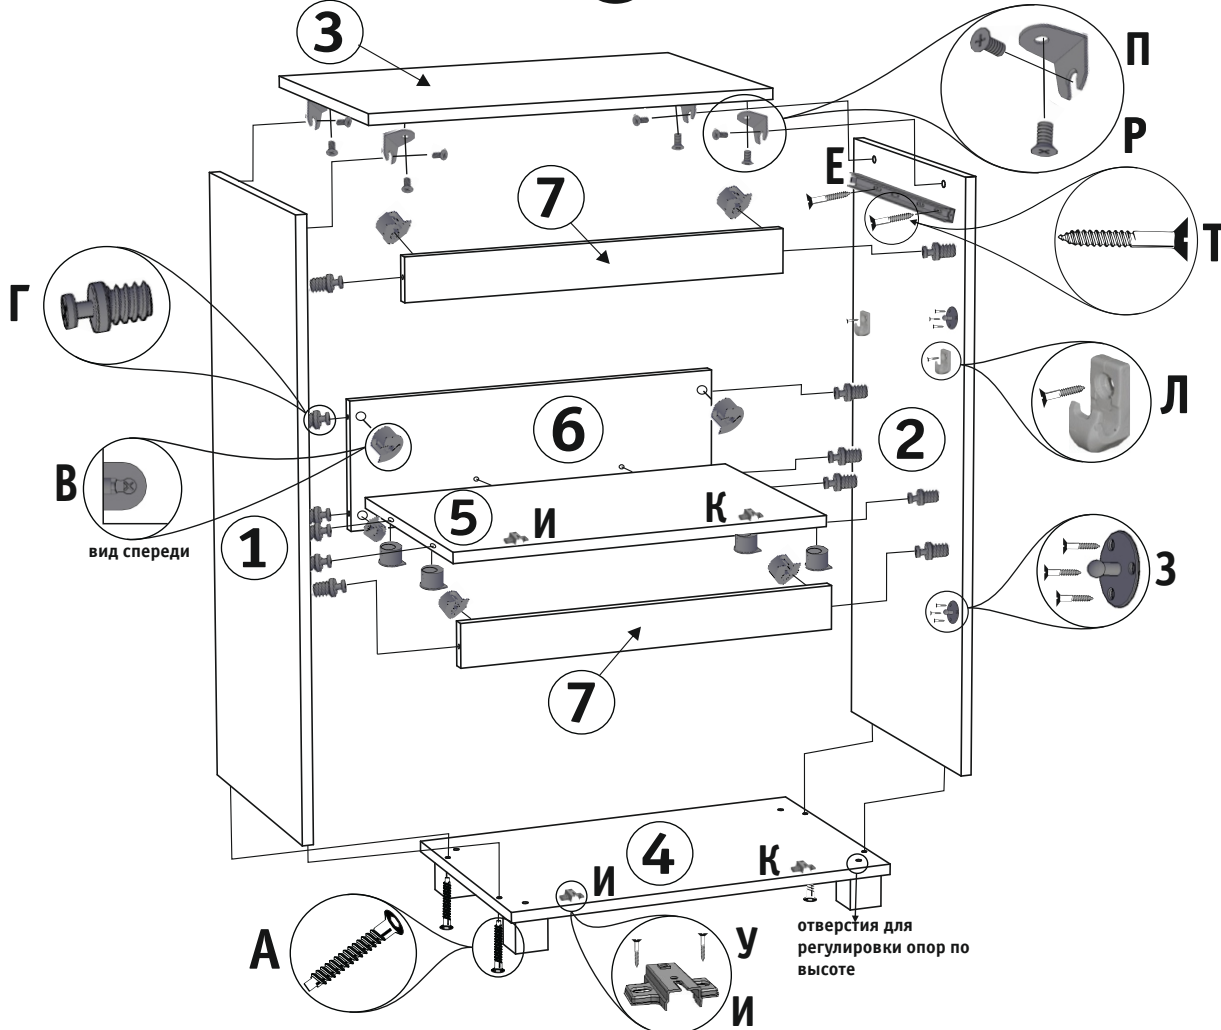


Рис. 3. Сборка каркаса.

Установите задники 13 при помощи саморезов (С), как показано на рисунке.

4

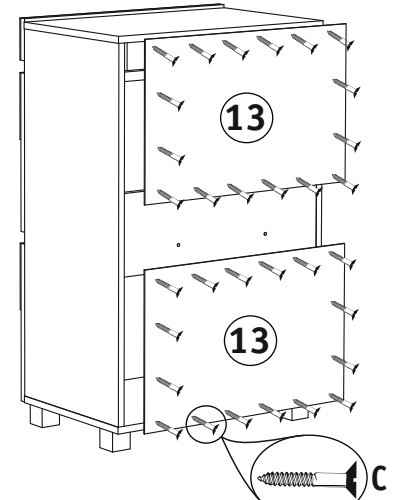


Рис. 4. Установка задних стенок.

На сетчатой полке (О) установите наконечники (М). Установите сетчатую полку (О) на клипсы (Л), закрепленные на боковинах 1 и 2. Совместите и закрепите петли (И, К) на фасадах 12 с площадками петель и отрегулируйте их (Рис.7). Установите газ-лифты (3), как показано на рисунке.

6

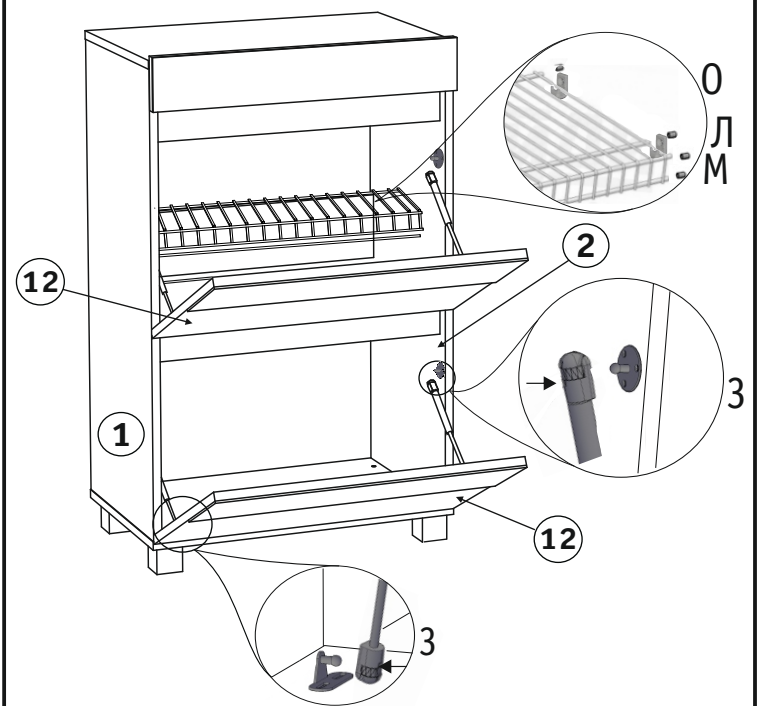


Рис. 6. Установка фасадов и сетчатых полок.

На фасадах 12 установите накладные петли (К) и накладные петли с доводчиком (И) при помощи саморезов (У), как показано на рисунке. Установите крепление газ-лифта (3) на саморезы.

5


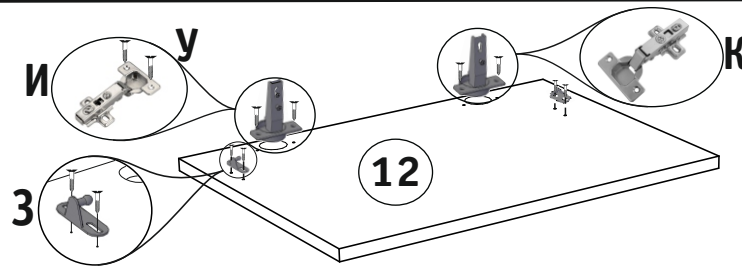


Рис. 5. Установка фурнитуры на фасадах.

Монтаж




Регулировка глубины

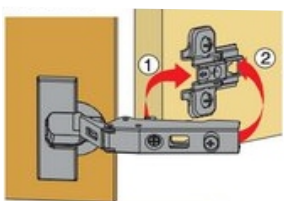


Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

Регулировка высоты

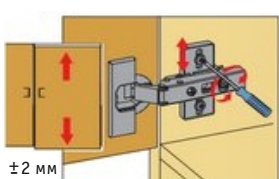

Двери можно точно выверять по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка наложения

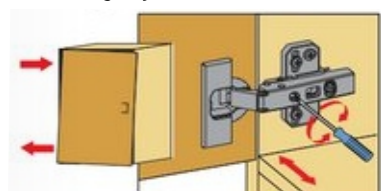


Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-). Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Рис. 7. Регулировка фасада.

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие, необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

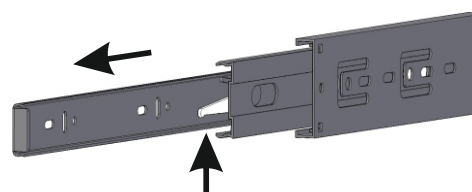

Внимание! Во избежание заклинивания механизма, не устанавливайте заглушки направляющими!