


# Инструкция по сборке

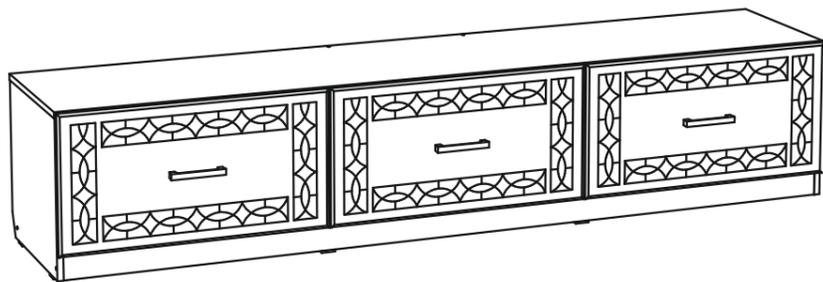

## Белла мод. 12 тумба для ТВ

Размеры (ВхШхГ) 425x2100x455

Хорошая мебель для хороших людей



### Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте  
[www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

**МСТ.Ижевск**  
Россия, Удмуртская Республика  
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105  
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

**МСТ.Москва**  
м. Водный стадион  
Кронштадтский бульвар, д. 14  
строение 8, офис 4  
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

**МСТ.Нижний Новгород**  
ул. Шекспира, 10  
тел.: (831) 272-51-36  
сайт: [www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)  
e-mail: [mst@mst-mebel.ru](mailto:mst@mst-mebel.ru)

Спасибо за покупку!

### Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50



Б. Ключ для конфирмата



В. Заглушка конфирмата



Г. Стяжка эксцентриковая



Д. Стяжка эксцентриковая  
пластиковая Ø20



Е. Дюбель ввинчиваемый  
Du321 (стандарт)



Ж. Ручка



З. Направляющая скрытого монтажа  
с доводчиком 400мм



И. Евровинт 6,3x10,5



К. Подпятник



Л. Саморез 3x16



М. Шайба пластиковая



### Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.	№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	404x434	1	9	Боковина ящика	400x250	3
2	Боковина	404x434	1	10	Задняя стенка ящика	633x237	2
3	Крыша	2100x434	1	11	Задняя стенка ящика	642x237	1
4	Дно	2066x434	1	12	Планка	2066x60	2
5	Вертикальная	434x328	1	13	Фасад (МДФ)	356x695	3
6	Вертикальная	434x328	1	14	Дно ящика (ДВП)	643x404	2
7	Задний щит	684x328	1	15	Дно ящика (ДВП)	652x404	1
8	Боковина ящика	400x250	3	16	Задник (ДВП)	705x358	2

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая и плоская отвертка.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющих, стяжек эксцентриковых, подпятников и т.д.). Направляющие разъединяются при нажатии пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза. Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки установите декоративные заглушки.

## Белла мод.12. Тумба для ТВ

**1** Боковины 8 и 9 соедините с фасадом 13 на эксцентриковые стяжки (Г), для этого в глухие отверстия (СМ рисунок 1.2) фасада 13 заверните дюбеля (Г), а в боковины 8, 9 вложите эксцентрики (Г) и стяните детали. В пазы деталей 8, 9 и 13 установите дно ящика 14 или 15 (деталь 14 установите для боковых ящиков, а деталь 15 для центрального ящика), а с деталью 10 или 11 (деталь 10 установите для боковых ящиков, а деталь 11 для центрального ящика) на саморезы (Л). Деталь 10 или 11 соедините с боковинами ящика 8 и 9 винтами-конфирматами (А) при помощи ключа (Б). Ручку (Ж) закрепите на фасаде 13 с помощью винтов для ручек и пластиковой шайбы (М).

**2** На деталях 1, 2 и 12 закрепите подпятники (К) с помощью саморезов (Л). На деталях 1, 2, 5 и 6 установите направляющие (З) на евровинты (И). Дно 4 соедините с деталями 5, 6 и 7, а детали 5 и 6 соедините с задним щитом 7 на винты-конфирматы (А) с помощью ключа (Б). Дно 4 соедините с боковинами 1 и 2 на пластиковые эксцентриковые стяжки (Д, Е), для этого заверните дюбеля (Е) в глухие отверстия боковин 1 и 2, а пластиковые эксцентриковые стяжки (Д) вложите в глухие отверстия дна 4 и стяните детали. Планки 12 соедините с деталями 1, 2 и 4 на винты-конфирматы (А) с помощью ключа (Б). Крышу 3 соедините с деталями 1, 2, 5 и 6 на эксцентриковые стяжки (Г), для этого заверните дюбеля (Г) в глухие отверстия крыши 3, а в детали 1, 2, 5 и 6 вложите эксцентрики (Г) и стяните детали. Крышу 3 соедините с задним щитом 7 на винты-конфирматы (А). Установите задники 16 при помощи саморезов (Л) через каждые 100мм.


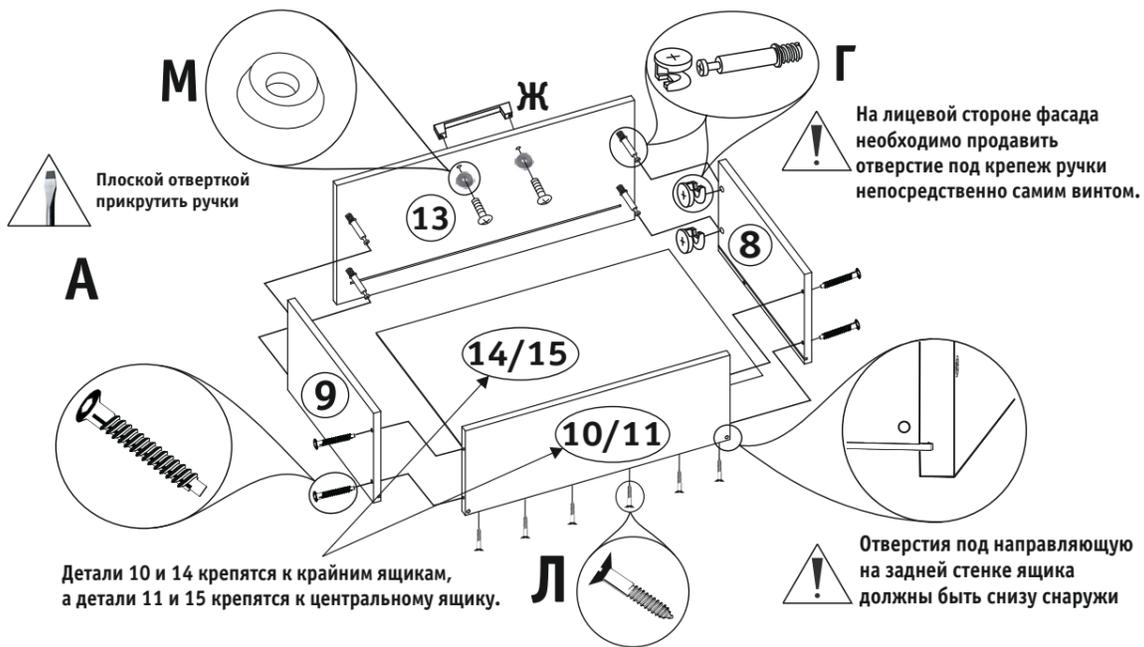


Рис. 1.1 Сборка ящика.

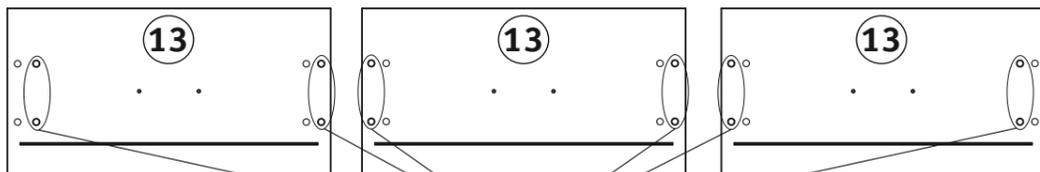

**ВНИМАНИЕ!** Отверстия для крепления боковин 8 и 9 к фасадам 13 на эксцентриковые стяжки (Г).

Рис. 1.2 Расположение отверстий под стяжки.

**ВНИМАНИЕ!** На детали 3 имеются глухие технологические отверстия, которые необходимо досверлить для крепления тумбы ТВ (мод.12) с надстройкой (мод.17) на конфирматы. Надстройка (мод. 17) приобретается отдельно!

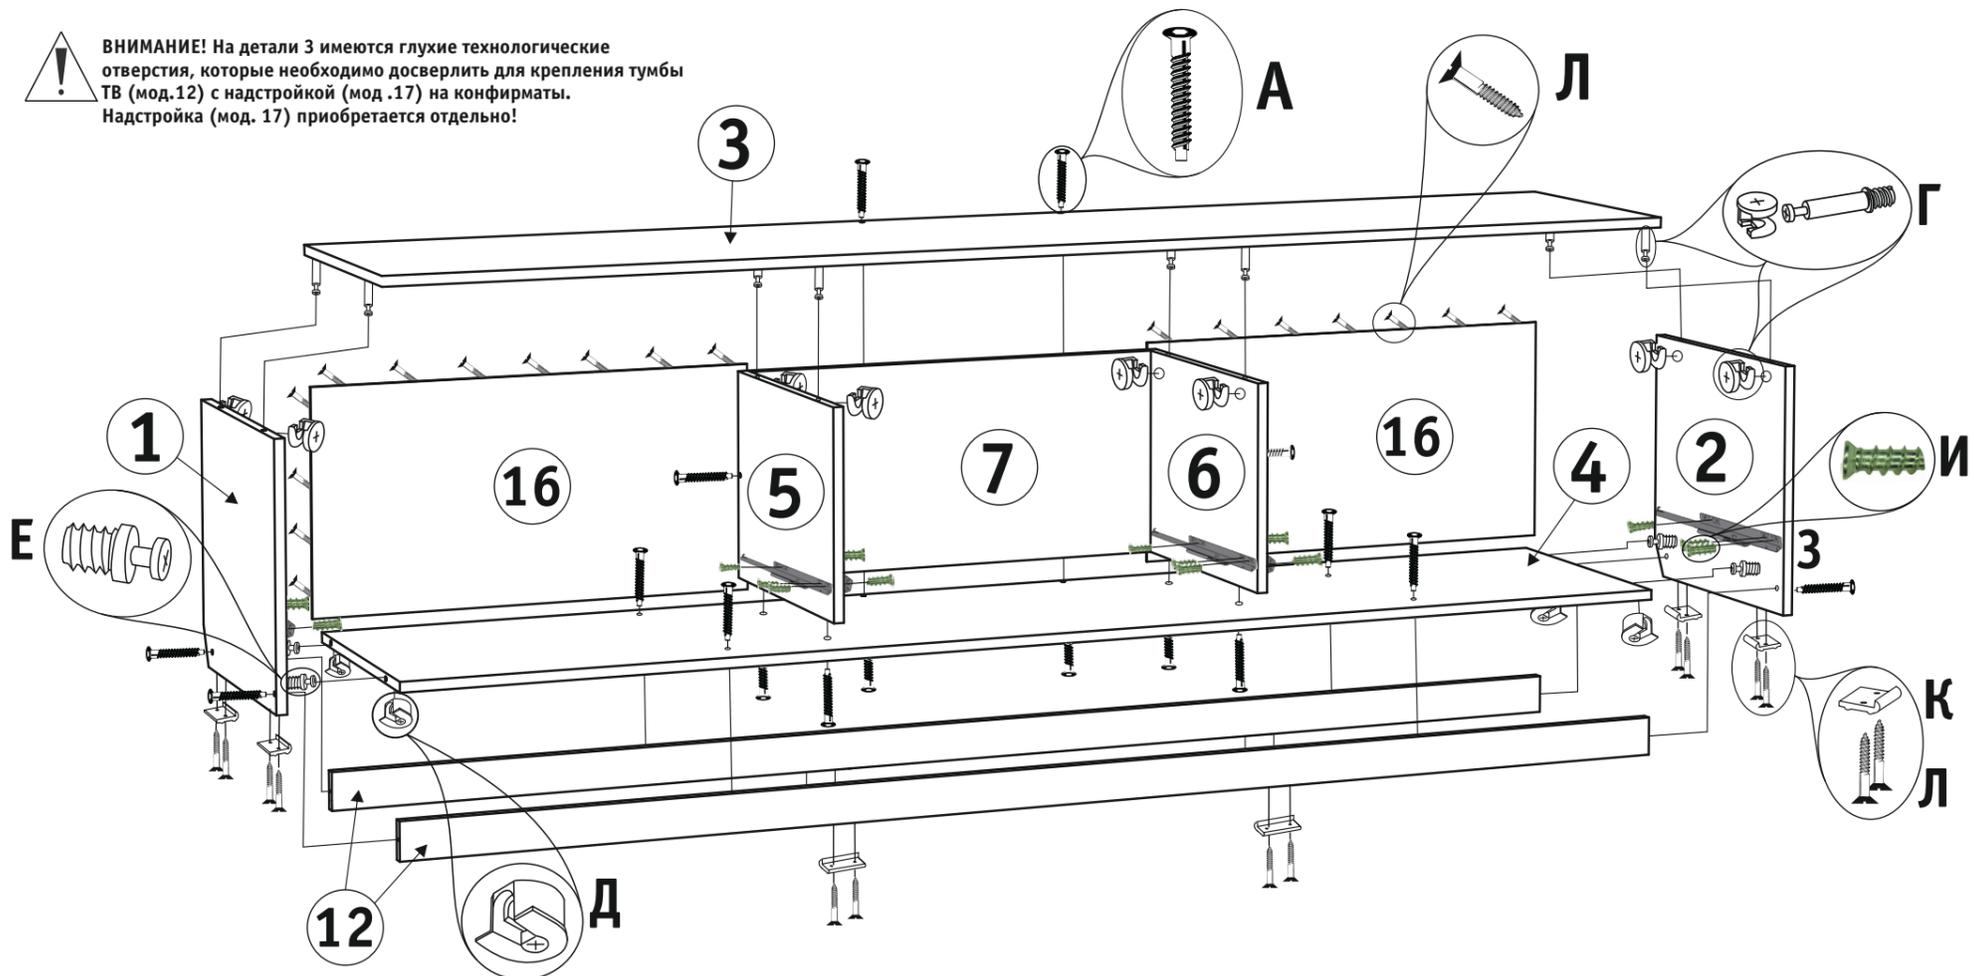


Рис. 2. Сборка каркаса.

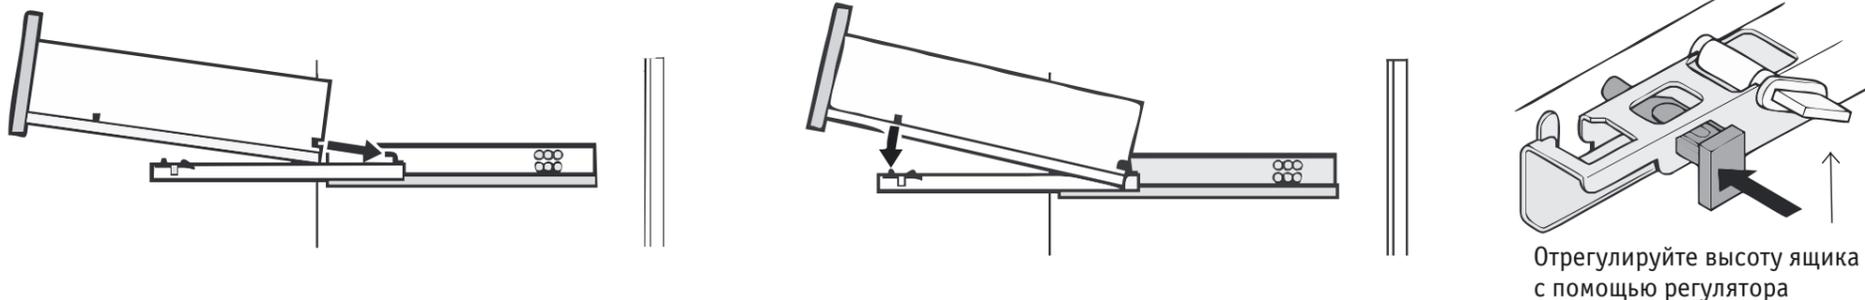


Рис. 3. Установка ящика на направляющие.