


Инструкция по сборке

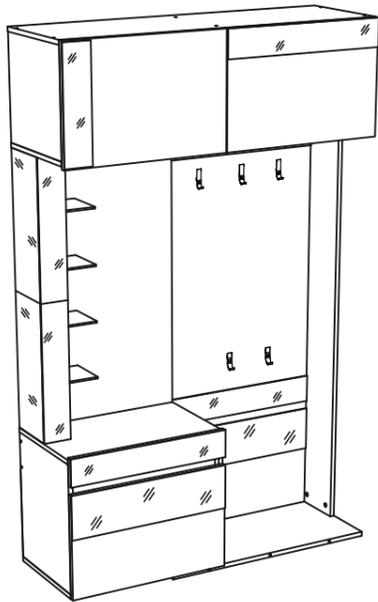

Прованс мод.18
Вешалка комбинированная
 Размеры (ВхШхГ) 1890х1200х400

Хорошая мебель для хороших людей

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru
 Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.
 Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
 Россия, Удмуртская Республика
 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
 тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
 м. Водный стадион
 Кронштадтский бульвар, д. 14
 строение 8, офис 4
 тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
 ул. Шекспира, 10
 тел.: (831) 272-51-36
 сайт: www.mst-mebel.ru
 e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

- | | |
|---|--|
| А. Винт-конфирмат 7x50
 X27 | П. Наконечник для сетчатой полки
 X8 |
| Б. Ключ для конфирмата
 X1 | Р. Газлифт обратного действия
 X2 |
| В. Заглушка конфирмата
 X18 | С. Навес регулируемый Hettich SAH-130 с заглушкой (темный)
 X2 |
| Г. Стяжка эксцентриковая
 X18 | Т. Крючок большой
 X3 |
| Д. Стяжка эксцентриковая пластиковая Ø20
 X2 | У. Крючок малый
 X2 |
| Е. Дюбель ввинчиваемый Ду321 (стандарт)
 X2 | Ф. Петля накладная Boyard с доводчиком
 X5 |
| Ж. Стяжка межсекционная Ø8
 X2 | Х. Петля накладная Boyard
 X3 |
| З. Стяжка эксцентриковая двойная
 X3 компл. | Ц. Стяжка угловая
 X4 |
| И. Заглушка стяжки эксцентр.
 X6 | Ч. Уголок пластмассовый
 X1 |
| К. Полкодержатель для стекла
 X12 | Ш. Винт для стяжки угловой
 X8 |
| Л. Шкант 8x30
 X2 | Щ. Планка для навешивания
 X2 |
| М. Винт комодный (для фасадов) + шайба
 X2 компл. | Э. Саморез 3x16
 X52 |
| Н. Направляющая шариковая 350 мм
 X1 компл. | Ю. Саморез 3,5x16
 X68 |
| О. Клипса для сетчатой полки
 X4 | Я. Полка сетчатая 300 мм
 X1 |

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	470x380	1
2	Боковина	470x380	1
3	Крыша	800x380	1
4	Дно	600x380	1
5	Боковина	988x196	1
6	Боковина	1490x196	1
7	Планка	566x64	1
8	Боковина ящика	350x64	2
9	Задняя стенка ящика	508x64	1
10	Фальш-панель	508x64	1
11	Фасад ящика	100x597	1
12	Фасад	380x597	1
13	Крыша	600x380	1
14	Дно ящика	538x348	1
15	Ребро	566x160	1
16	Задний щит	988x579	1
17	Задний щит	1490x583	1
18	Планка	988x80	1

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
19	Горизонтальная	159x80	1
20	Зеркало	988x579	1
21	Боковина	368x380	1
22	Боковина	368x380	1
23	Крыша, дно	1200x380	2
24	Вертикальная	368x364	1
25	Фасад	409x597	2
27	Задник	1176x378	1
28	Задник	596x345	1
30	Стекло (4 мм) сл.кость	597x160	1
31	Стекло (4 мм) трюфель	597x100	2
32	Стекло (4 мм) сл.кость	580x160	1
33	Стекло (4 мм) трюфель	493x195	2
34	Стекло (4 мм) трюфель	493x100	2
35	Стекло (4 мм) трюфель	409x100	1
36	Стекло (4 мм) трюфель	580x100	2
37	Полка	195x152	4

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа. Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением. После окончательной сборки на головки конфирматов установите декоративные заглушки.



Допускается как лево-, так и правосторонняя сборка. Будьте внимательны и используйте только те отверстия и кернения, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки.

Прованс мод.18. Вешалка комбинированная

Скрепите боковины ящика 8 с деталями 9 и 10 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А). Закрепите направляющие (Н) на боковинах 8 с помощью саморезов (Ю). На данную сборку установите дно 14 на саморезы (Э), как показано на рисунке. На фальшпанель 10 установите фасад ящика 11 и скрепите комодными винтами с шайбой (М).

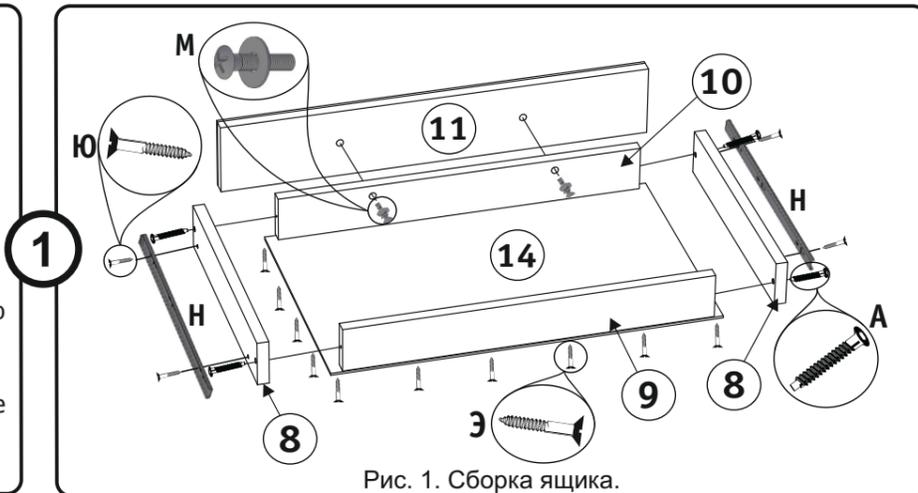


Рис. 1. Сборка ящика.

На боковинах 1 и 2 установите направляющие (Н), клипсы (О) для сетчатой полки с помощью саморезов (Ю) и закрепите фурнитуру для крепления газ-лифтов (Р). На дно 4 установите площадки петель (Ф, Х) на саморезы (Ю), как показано на рисунке. Боковины 1 и 2 скрепите с ребром 15 на винты-конфирматы (А) при помощи ключа (Б), а с планкой 7 на пластиковые эксцентровые стяжки (Д, Е), для этого заверните дюбели (Е) в глухие отверстия боковин 1 и 2, а пластиковые эксцентровые стяжки (Д) вложите в глухие отверстия планки 7 и стяните детали. Дно 4 соедините с боковинами 1 и 2 на винты-конфирматы (А). Крышу 13 установите на боковины 1 и 2 и скрепите при помощи угловых стяжек (Ц) и винтов (Ш).

2

Установите крючки (Т и У) на задний щит 17 с помощью винтов, которые идут в комплекте. Задний щит 16 соедините с боковиной 5, а задний щит 17 с боковиной 6 на эксцентровые стяжки (Г), для этого заверните дюбель эксцентрик (Г) в глухие отверстия боковин 5 и 6, а в задние щиты 16 и 17 вложите эксцентрики (Г) и стяните детали. Боковину 6 и задний щит 17 установите на деталь 3 и соедините на эксцентровые стяжки (Г). Задний щит 16 соедините с деталью 13 на шканты (Л) и эксцентровые стяжки (Г), а боковину 5 с деталью 13 на пластмассовый уголок (Ч) с помощью саморезов (Ю). Установите полкодержатели для стекла (К) на планку 18 и боковине 5. Планку 18 соедините с боковиной 5 на эксцентровые стяжки (Г). Деталь 19 установите на детали 5, 18 и соедините на эксцентровые стяжки (Г). Задние щиты 16 и 17 соедините на двойные эксцентровые стяжки (З). Боковины 2 и 6 прикрепите к щиту 17 на винты-конфирматы (А), при помощи ключа (Б). Детали 3 и 4 соедините на межсекционные стяжки (Ж). Установите задник 28 на детали 1, 2, 4 и 15 при помощи саморезов (Э) через каждые 100 мм. Изделие прикрепите к стене через отверстия на деталях 15 и 17.

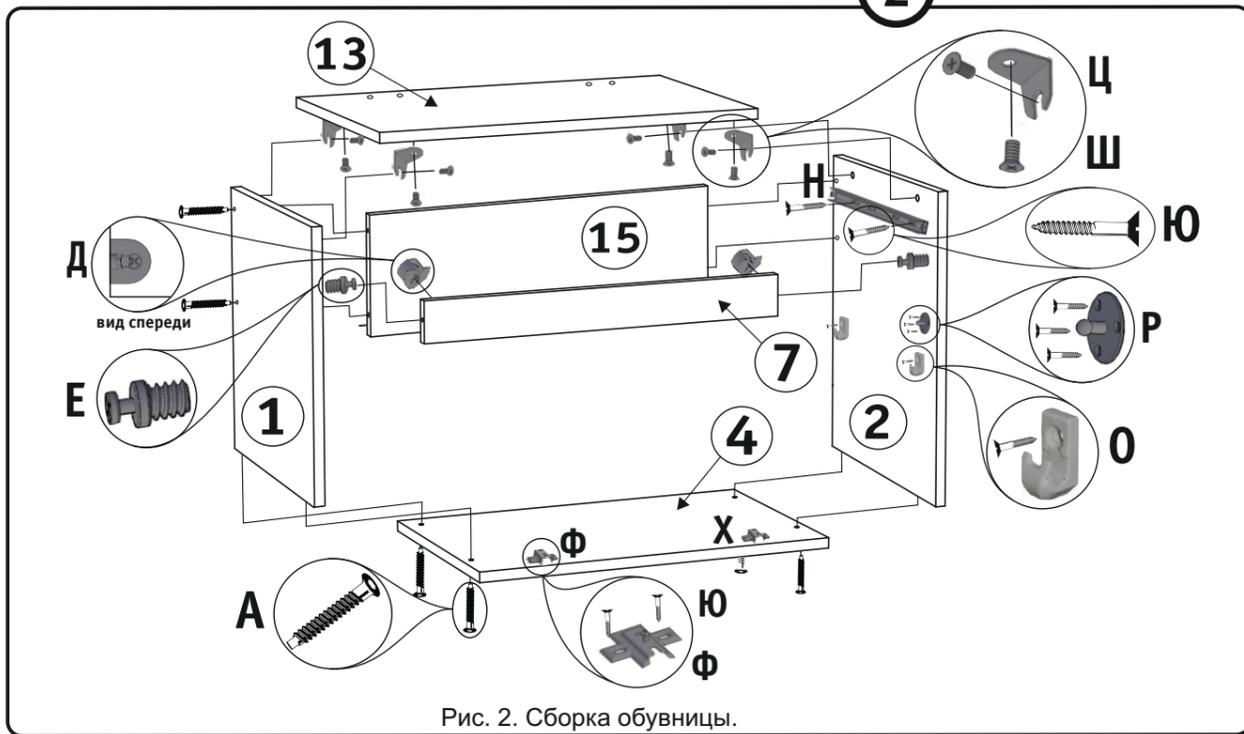


Рис. 2. Сборка обувницы.

3

ВНИМАНИЕ! При компоновке изделия с тумбой под обувь (мод. №14) деталь 3 установите на каркас тумбы под обувь и соедините на межсекционные стяжки. Тумба под обувь (мод. №14) приобретается отдельно!

ВНИМАНИЕ! На детали 3 имеется 4 глухих отверстия под межсекционные стяжки (Ж). В зависимости от того, какую сборку Вы выбрали правостороннюю или левостороннюю, 2 отверстия на данной детали необходимо досверлить самостоятельно, чтобы соединить с деталью 4.

ВНИМАНИЕ! Детали 15 и 17 имеют отверстия для крепления изделия к стене.

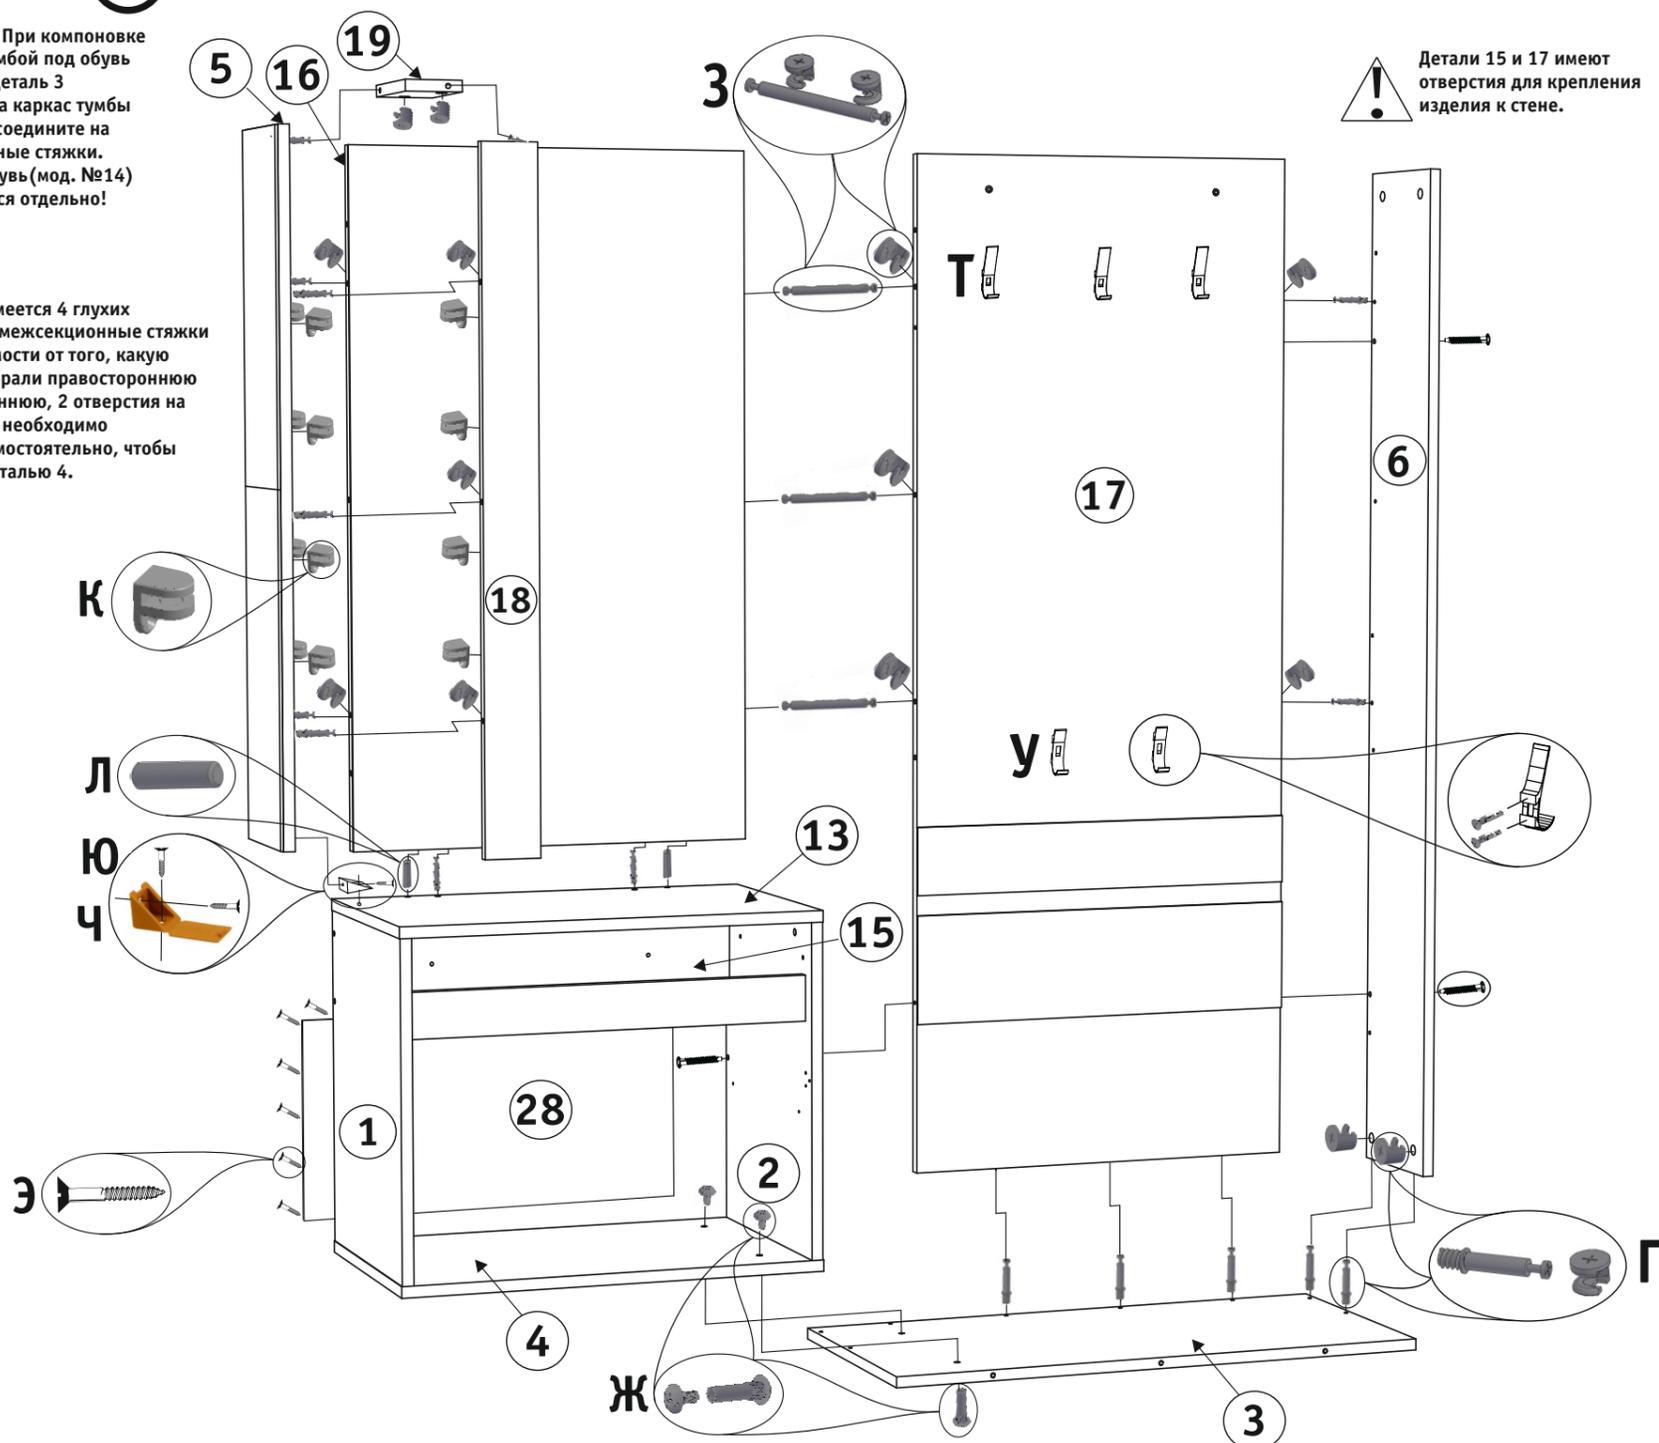


Рис. 3. Сборка каркаса.

Прованс мод.18. Вешалка комбинированная

На боковины 21 и 22 установите регулируемые навесы (С) (забить молотком), как показано на рисунке. Закрепите площадки петель (Ф, Х) на боковинах 21 и 22 с помощью саморезов (Ю).

4

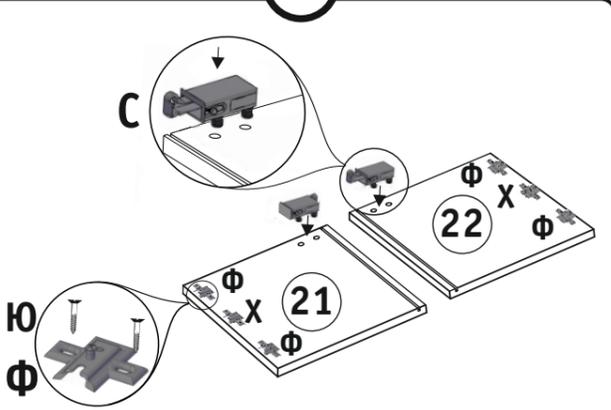


Рис. 4. Установка навесов.

На фасады 12 и 25 установите петли с доводчиком (Ф) и петли без доводчика (Х) при помощи саморезов (Ю), как показано на рисунке.

5

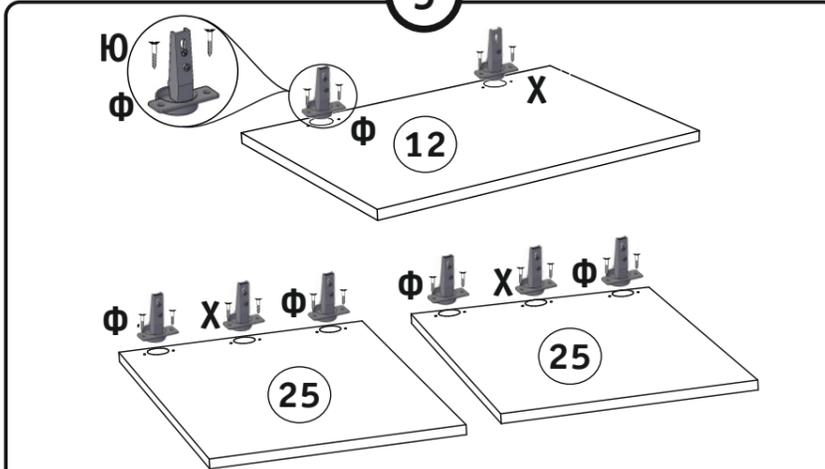


Рис. 5. Установка петель.

Подготовьте поверхность деталей 25 к наклеиванию стекла 31 и 35 (протрите и обезжирьте). Закрепите стекла 31 и 35 у краев деталей 25, как показано на рисунке, для этого отделите защитную бумагу на двустороннем скотче, наклеенном на заднюю сторону стекла, и приложите стекла к поверхностям деталей 25, плотно прижмите.

6

Обратите внимание на расположение кернения под петли на обратной стороне деталей 25.

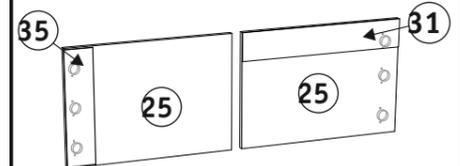


Рис. 6. Установка стекла.

Задник 27 установите в пазы деталей 21, 22 и 23. Крышу и дно 23 скрепите с деталями 21, 22 и 24 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А).

7

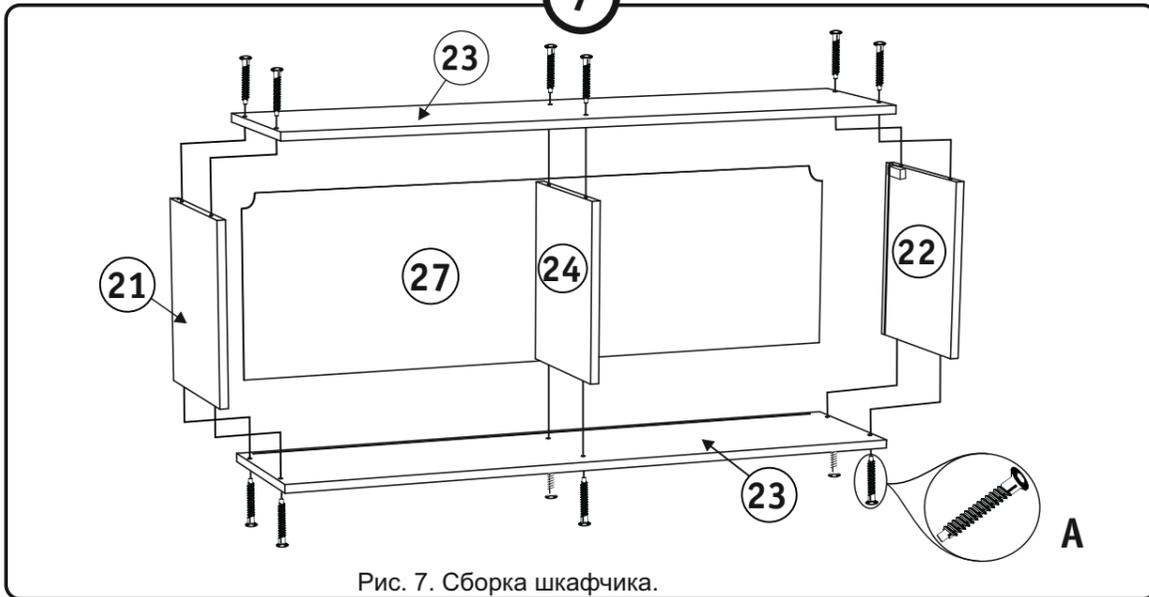


Рис. 7. Сборка шкафчика.

Закрепите планки для навешивания (Щ) на стене. Навесьте шкаф на планки, отрегулируйте его по высоте при помощи нижних регулировочных винтов на навесах (С), с помощью второго винта на навесах притяните шкаф к стене и установите декоративные заглушки на навесы.

8

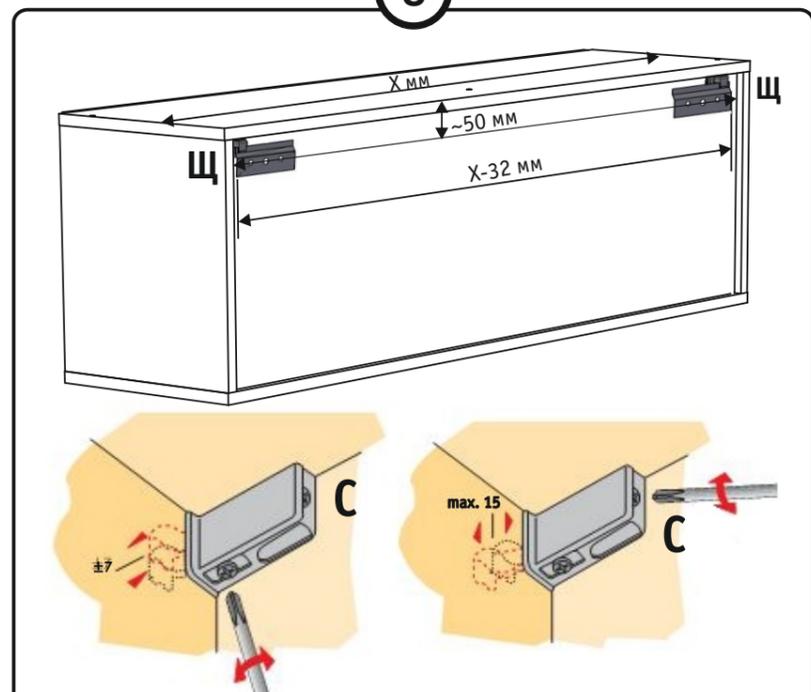


Рис. 8. Установка планок и регулировка навесов.

На сетчатой полке (Я) закрепите наконечники (П). Установите сетчатую полку (Я) на клипсы (О), закрепленные на боковинах 1 и 2. Установите газ-лифты (Р), как показано на рисунке. Совместите и закрепите петли (Ф, Х) на фасадах 12 и 25 с площадками петель на деталях 4, 21 и 22. Стекла 34 установите на планку 18, а стекло 36 на задний щит 17. Полки 37 установите на полкодержатели (К). Установите выкатной ящик на шариковые направляющие.

9



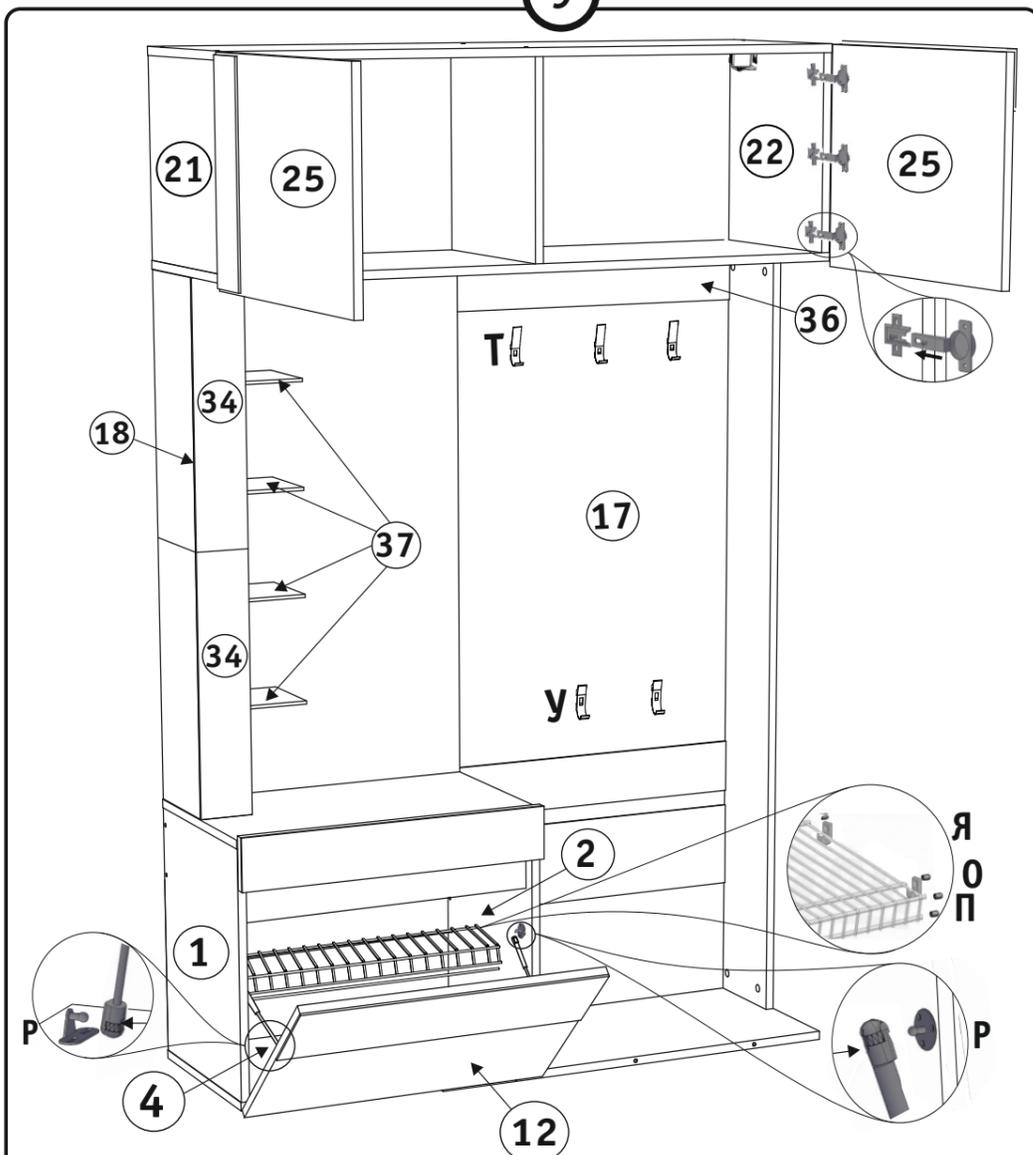


Рис. 9. Установка фасадов и полок.

Монтаж

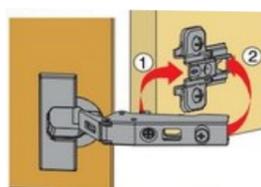


Регулировка высоты

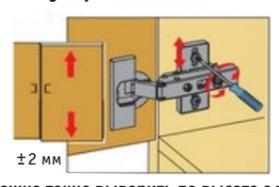


Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка глубины

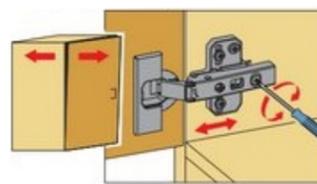

Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

Регулировка наложения

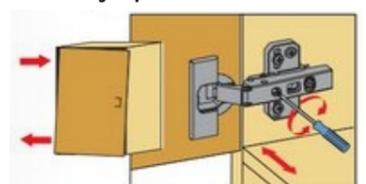


Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-). Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Рис. 10. Регулировка фасадов.

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие, необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

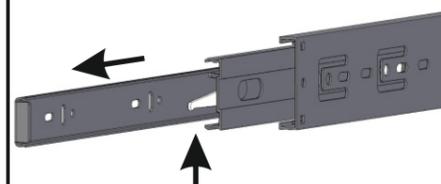

Внимание! Во избежание заклинивания механизма, не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Прованс мод.18. Вешалка комбинированная

Зеркальная сборка

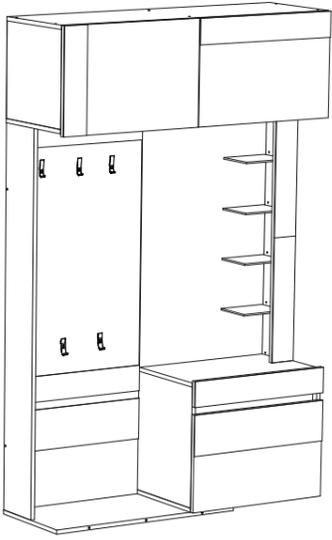

Сборка ящика осуществляется аналогично, как указано в пункте 1.

1.1

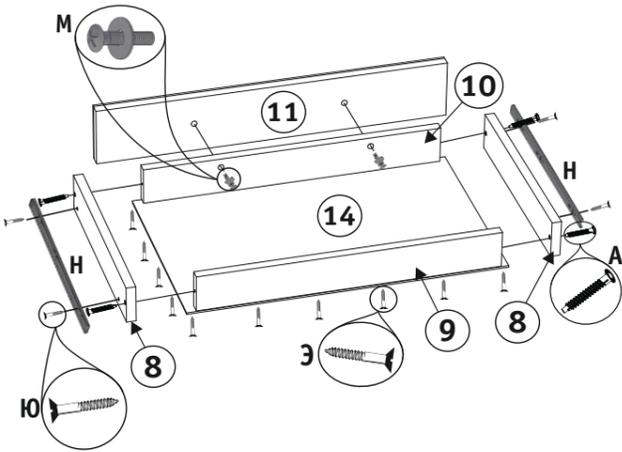


Рис. 1.1 Сборка ящика.

Сборка обувницы осуществляется аналогично, как указано в пункте 2.

2.1

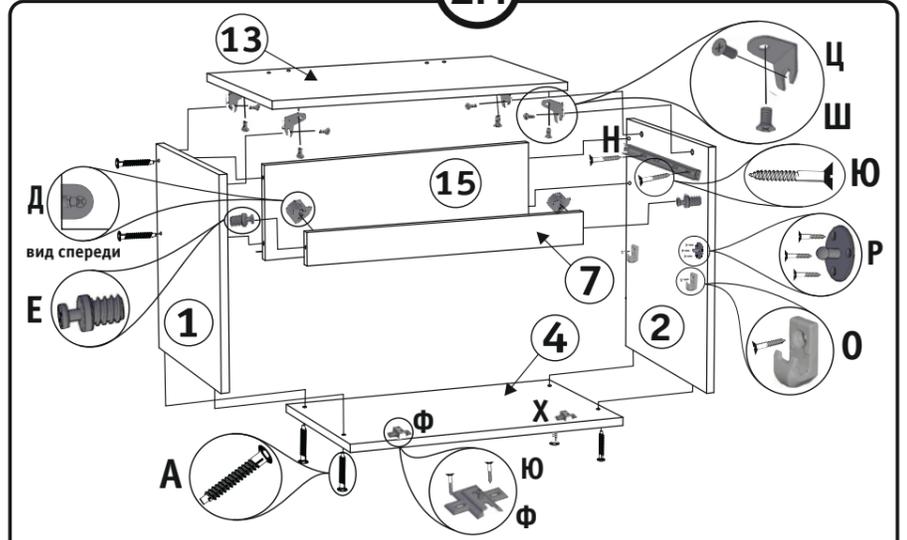


Рис. 2.1 Сборка обувницы.

ВНИМАНИЕ! При компоновке изделия с тумбой под обувь (мод.№14) деталь 3 установите на каркас тумбы под обувь и соедините на межсекционные стяжки.

Детали 15 и 17 имеют отверстия для крепления изделия к стене.

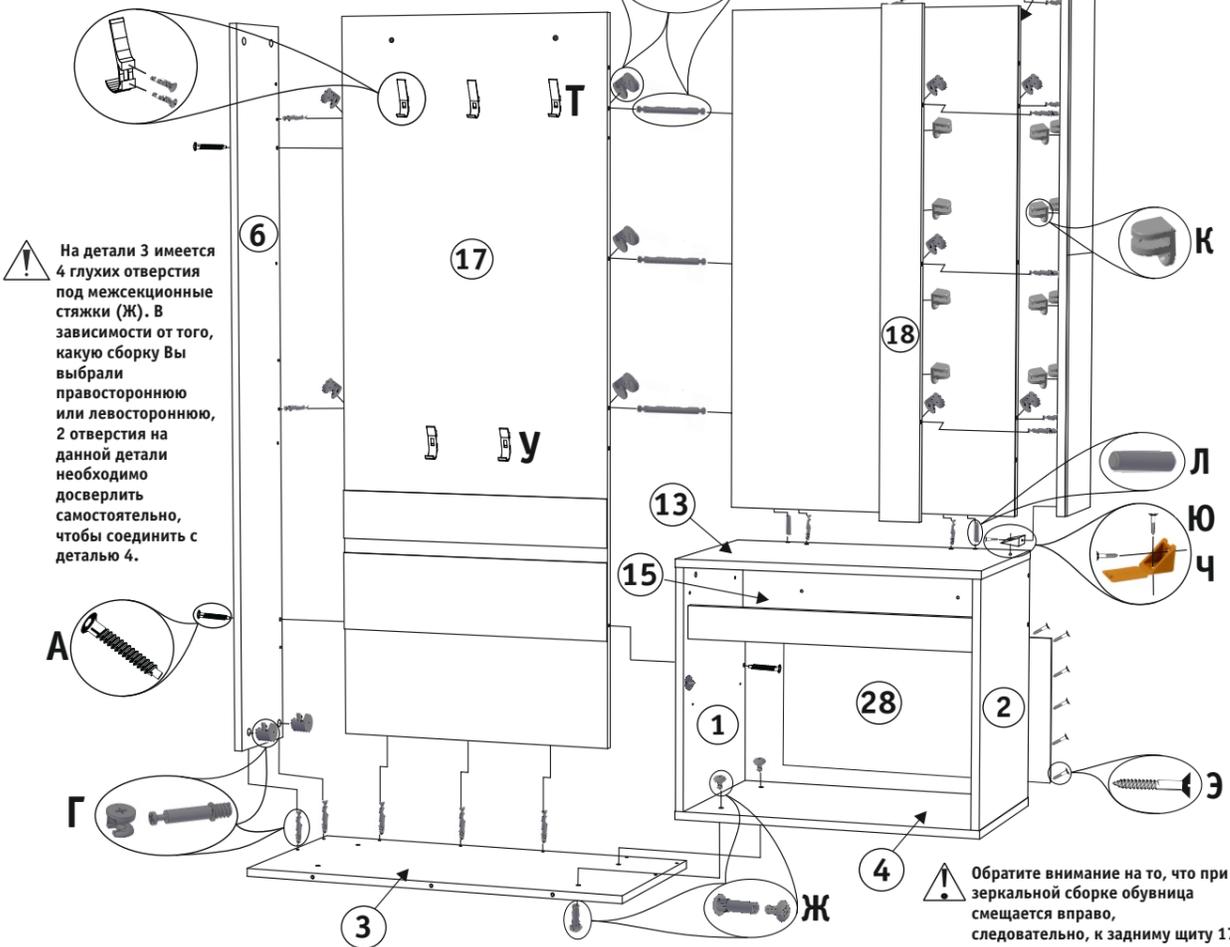


Рис. 3.1 Сборка каркаса.

3.1

При зеркальной сборке переверните деталь 6 вниз головой, остальная сборка каркаса осуществляется аналогично, как указано в пункте 3.

Установка навесов осуществляется аналогично, как указано в пункте 4.

4.1

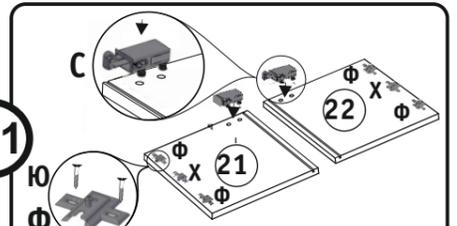


Рис. 4.1 Установка навесов.

Установка петель осуществляется аналогично, как указано в пункте 5.

5.1

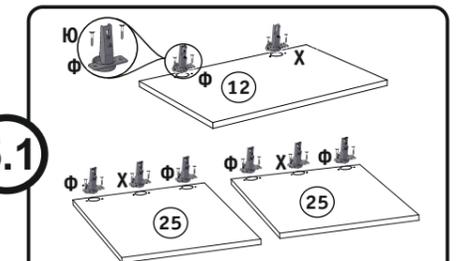


Рис. 5.1 Установка петель.

Подготовьте поверхность деталей 25 к наклеиванию стекла 31 и 35 (протрите и обезжирьте). Закрепите стекла 31 и 35 у краев деталей 25, как показано на рисунке, для этого отделите защитную бумагу на двустороннем скотче, наклеенном на заднюю сторону стекла, и приложите стекла к поверхностям деталей 25, плотно прижмите.

Обратите внимание на расположение кернения под петли на обратной стороне деталей 25.

6.1

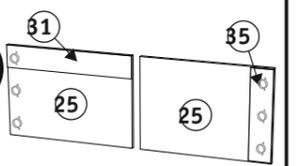


Рис. 6.1 Установка стекла.

Сборка шкафчика осуществляется аналогично, как указано в пункте 7.

7.1

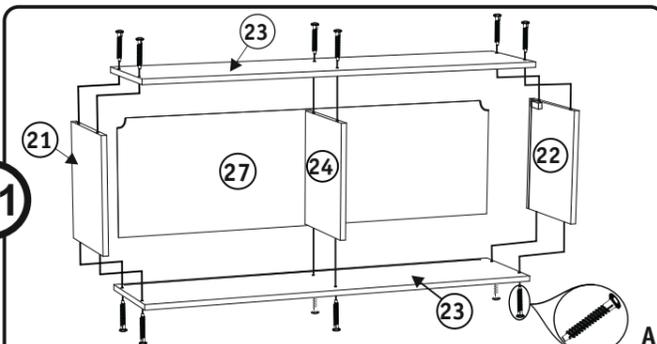


Рис. 7.1. Сборка шкафчика.

Установка фасадов и полок осуществляется аналогично, как указано в пункте 9.

9.1

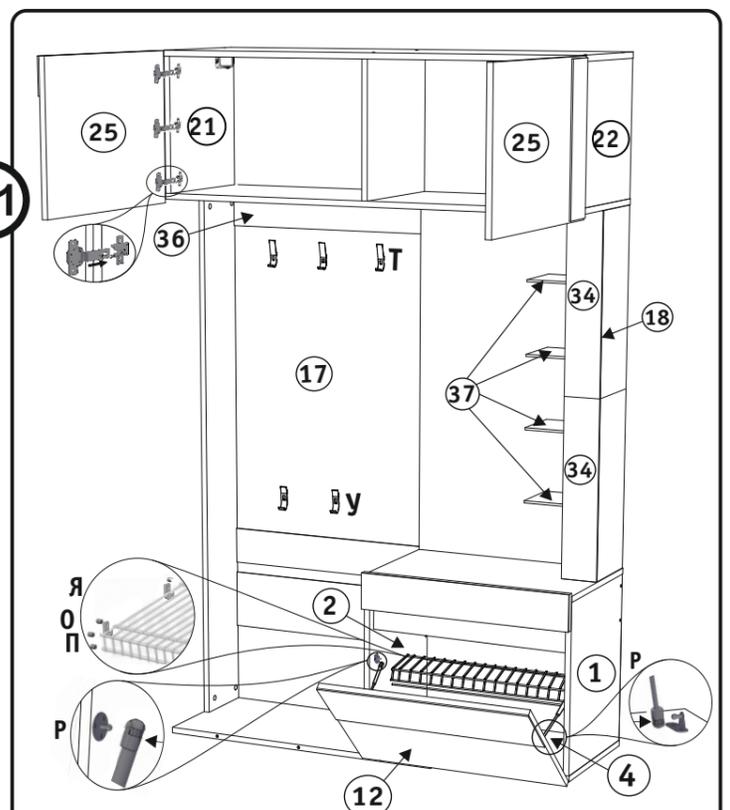


Рис. 9.1 Установка фасадов и полок.

Установка планок и регулировка навесов осуществляется аналогично, как указано в пункте 8.

8.1

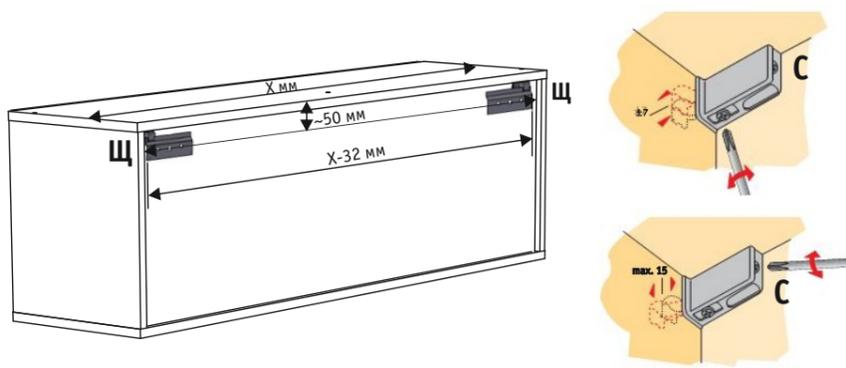


Рис. 8.1 Установка планок и регулировка навесов.