


Инструкция по сборке

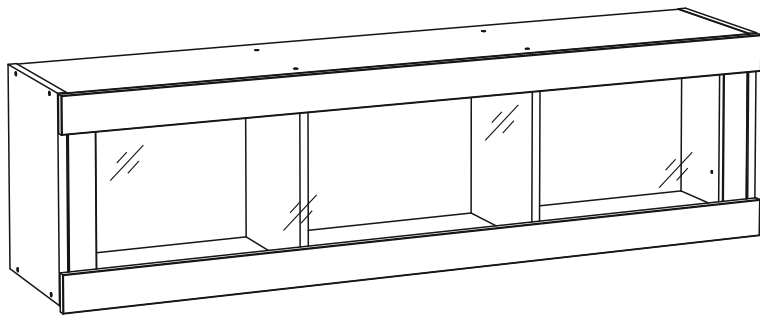

Белла мод. 13 шкаф навесной

Размеры (ВхШхГ) 390x1400x305

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте
www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
Россия, Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
м. Водный стадион
Кронштадтский бульвар, д. 14
строение 8, офис 4
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
ул. Шекспира, 10
тел.: (831) 272-51-36
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!


Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50



X16

Б. Ключ для конфирмата




X1

В. Заглушка конфирмата




X20

Г. Винт комодный+шайбы



X4 компл.

Д. Стяжка межсекционная Ø5




X4

Е. Газлифт 8кг



X2 компл.

Ж. Навес регулируемый
с заглушкой



X2

З. Петля накладная Boyard
с доводчиком




X3

И. Кляймеры для крепления стекла
к фасаду круглые




X8

К. Шина для навешивания



X2

Л. Саморезы для кляймеров 3x16



X8

М. Саморезы 3,5x16



X28

Н. Демпфер



X2

Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	380x284	1
2	Боковина	380x284	1
3	Крыша	1368x284	1
4	Дно	1368x284	1
5	Вертикальная	346x258	2
6	Планка (МДФ)	1396x70	1

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
7	Планка (МДФ)	1396x70	1
8	Планка (МДФ)	341x52	1
9	Планка (МДФ)	341x52	1
11	Задник (ДВП)	356x1378	1
12	Стекло	378x1396	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая и плоская отвертка. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющих, стяжек эксцентриковых, подпятников и т.д.). Направляющие разъединяются при нажатии пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза. Фурнитуру устанавливать в соответствии с кернением. После окончательной сборки установите декоративные заглушки.

Белла мод.13. Шкаф навесной

Планки 8 и 9, 6 и 7 соединяются со стеклом 12 на комодные винты с шайбой (Г), как показана на рисунке 1.

1

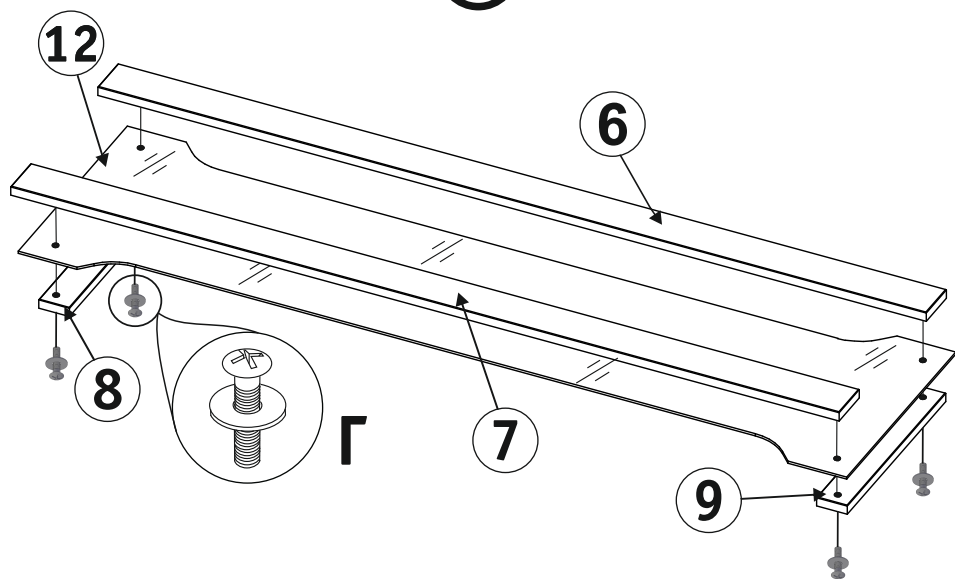


Рис. 1. Сборка фасада.

Совместите и закрепите петли (3) на планке 6 с площадками петель на крыше 3 и отрегулируйте их (Рис.7). Установите газ-лифты (Е), как показано на рисунке. Установите демпфер (Н) на саморезы (М) на горизонтальной панели 4, согласно схеме (Рис. 6).

4

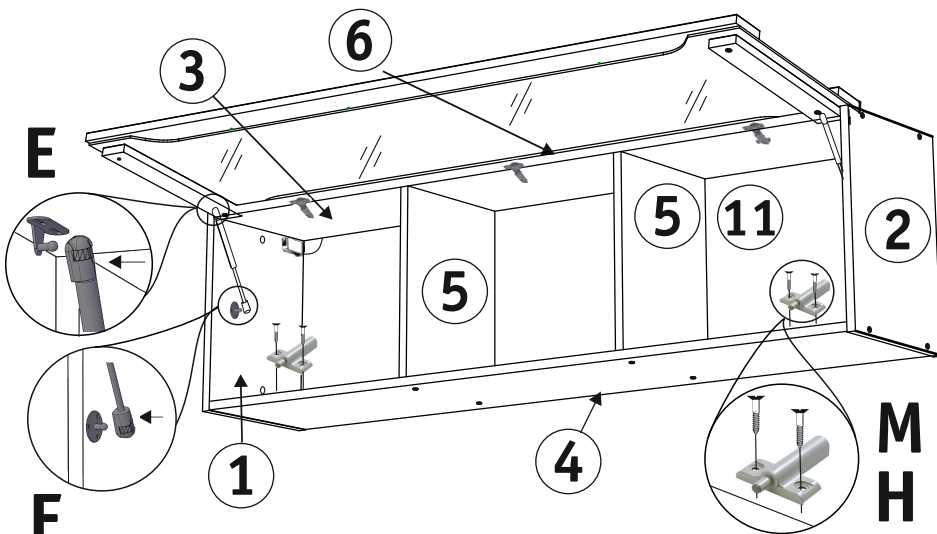


Рис. 4. Установка фасада.

Закрепите шину для навешивания (К) на стене. Навесьте шкаф на планки, отрегулируйте его по высоте при помощи нижних регулировочных винтов на навесах (Ж), с помощью второго винта на навесах притяните шкаф к стене и установите декоративные заглушки на навесы.

5

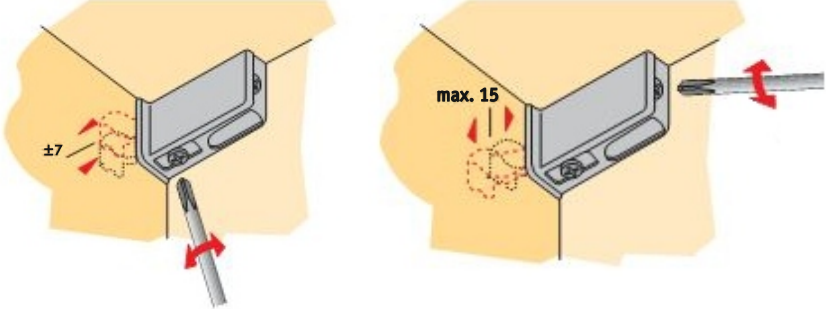
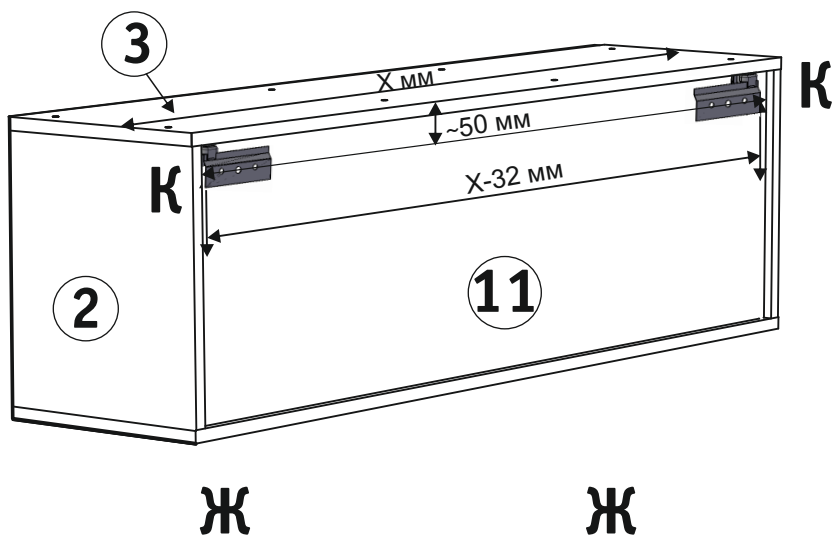


Рис. 5. Установка планок и регулировка навесов.

На боковины 1 и 2 установите регулируемые навесы (Ж), как показано на рисунке. Закрепите петли с доводчиком (3) на планке 6, а площадки петель на крыше 3 с помощью шурупов (М). Установите фурнитуру для крепления газ-лифтов (Е) на боковинах 1, 2 и планке фасада 6 с помощью шурупов (М), как показано на рисунке. Стекло 12 закрепите каляймером для крепления стекла (И) при помощи шурупов (Л) к планкам 6 и 7.

2

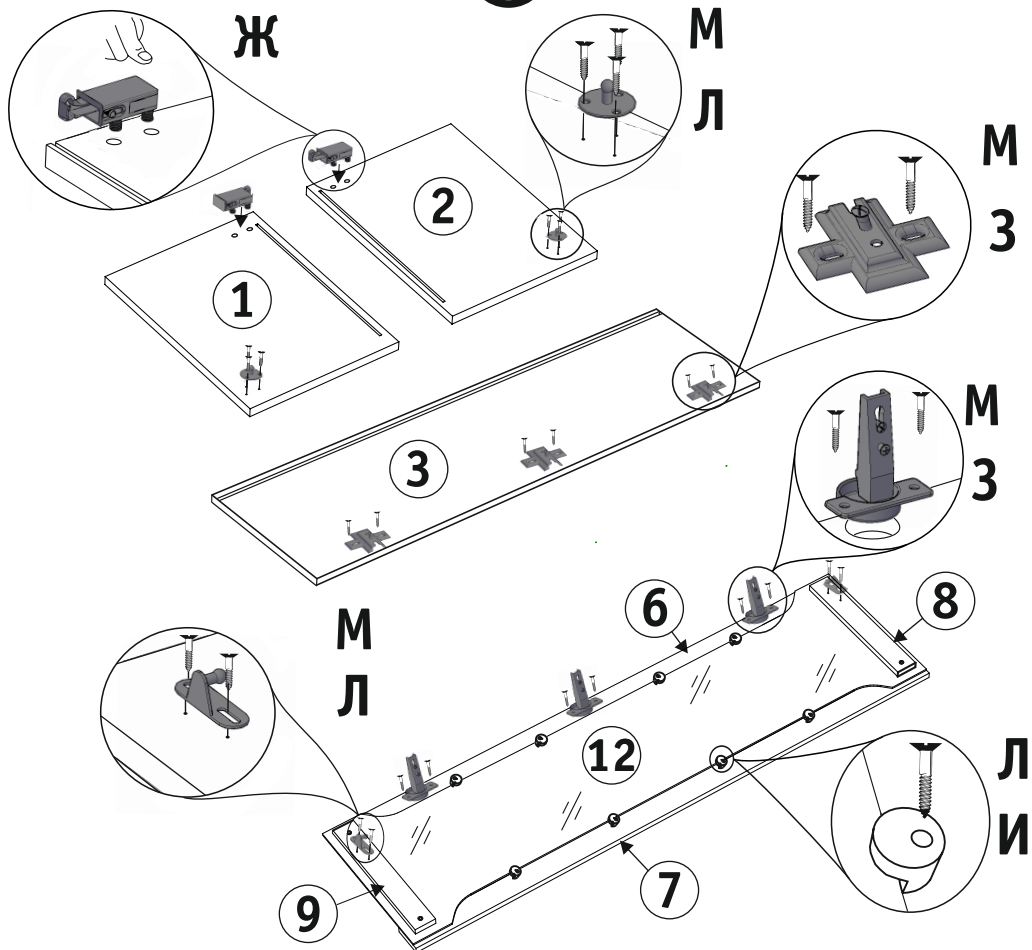


Рис. 2. Установка петель, навесов и полкодержателей.

Заднюю стенку 11 установите в пазы деталей 1, 2, 3 и 4. Крышу 3 и дно 4 скрепите с деталями 1, 2 и 5 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А).

3

ВНИМАНИЕ! На боковинах 1 и 2 имеются глухие технологические отверстия, которые необходимо досверлить для крепления навесного шкафа (мод.13) со шкафами (мод. 8, 9, 10, 14, 15) на межсекционные стяжки. Шкафы (мод. 8, 9, 10, 14, 15) приобретаются отдельно!

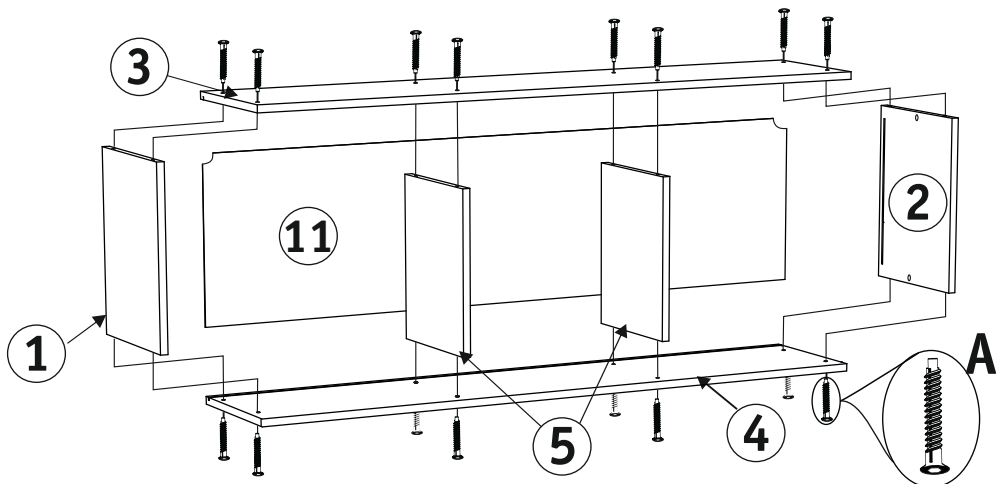


Рис. 3. Сборка короба.

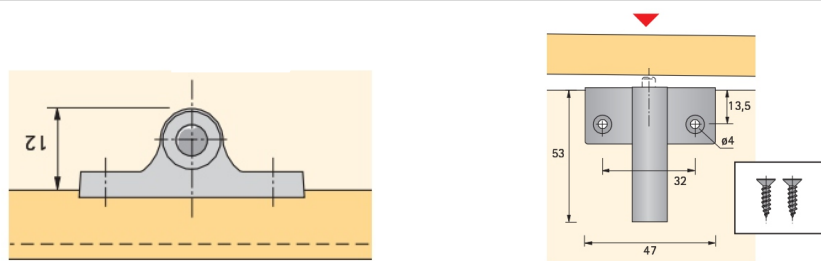


Рис. 6. Схема установки демпфера.



Рис. 7. Регулировка фасада.