


Инструкция по сборке

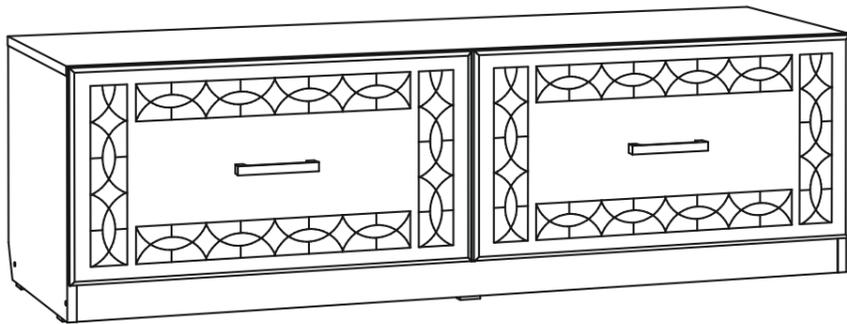

Белла мод. 11 тумба для ТВ

Размеры (ВхШхГ) 425x1400x455

Хорошая мебель для хороших людей



Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте

www.mst-mebel.ru

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

МСТ.Ижевск
Россия, Удмуртская Республика
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

МСТ.Москва
м. Водный стадион
Кронштадтский бульвар, д. 14
строение 8, офис 4
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

МСТ.Нижний Новгород
ул. Шекспира, 10
тел.: (831) 272-51-36
сайт: www.mst-mebel.ru
e-mail: mst@mst-mebel.ru

Спасибо за покупку!

Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50



Б. Ключ для конфирмата



В. Заглушка конфирмата



Г. Стяжка эксцентриковая



Д. Стяжка эксцентриковая
пластиковая Ø20



Е. Дюбель ввинчиваемый
Du321 (стандарт)



Ж. Ручка



З. Направляющая скрытого монтажа
с доводчиком 400мм



И. Евровинт 6,3x10,5



К. Подпятник



Л. Саморез 3x16



М. Шайба пластиковая



Перечень деталей

№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.	№ дет.	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	404x434	1	9	Боковина ящика	400x250	2
2	Боковина	404x434	1	10	Задняя стенка ящика	633x237	2
3	Крыша	1400x434	1	12	Планка	1366x60	2
4	Дно	1366x434	1	13	Фасад (МДФ)	356x695	2
5	Вертикальная	434x328	1	14	Дно ящика (ДВП)	643x404	2
8	Боковина ящика	400x250	2	16	Задник (ДВП)	1396x358	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению (саморезы 3x16 используются для крепления ДВП). Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности.

Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходима крестовая и плоская отвертка.

Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (направляющих, стяжек эксцентриковых, подпятников и т.д.). Направляющие разъединяются при нажатии пластикового рычажка при вытягивании внутреннего полоза. Фурнитуру устанавливать в соответствие с кернением.

После окончательной сборки установите декоративные заглушки.

Белла мод.11. Тумба для ТВ

Боковины 8 и 9 соедините с фасадом 13 на эксцентровые стяжки (Г), для этого в глухие отверстия фасада 13 заверните дюбеля (Г), а в боковины 8, 9 вложите эксцентрики (Г) и стяните детали. Дно ящика 14 установите в пазы деталей 8, 9 и 13, а с деталью 10 соедините на саморезы (Л). Деталь 10 соедините с боковинами ящика 8 и 9 винтами-конфирматами (А) при помощи ключа (Б). Ручку (Ж) закрепите на фасаде 13 с помощью винтов для ручек и шайбы (Н).

1

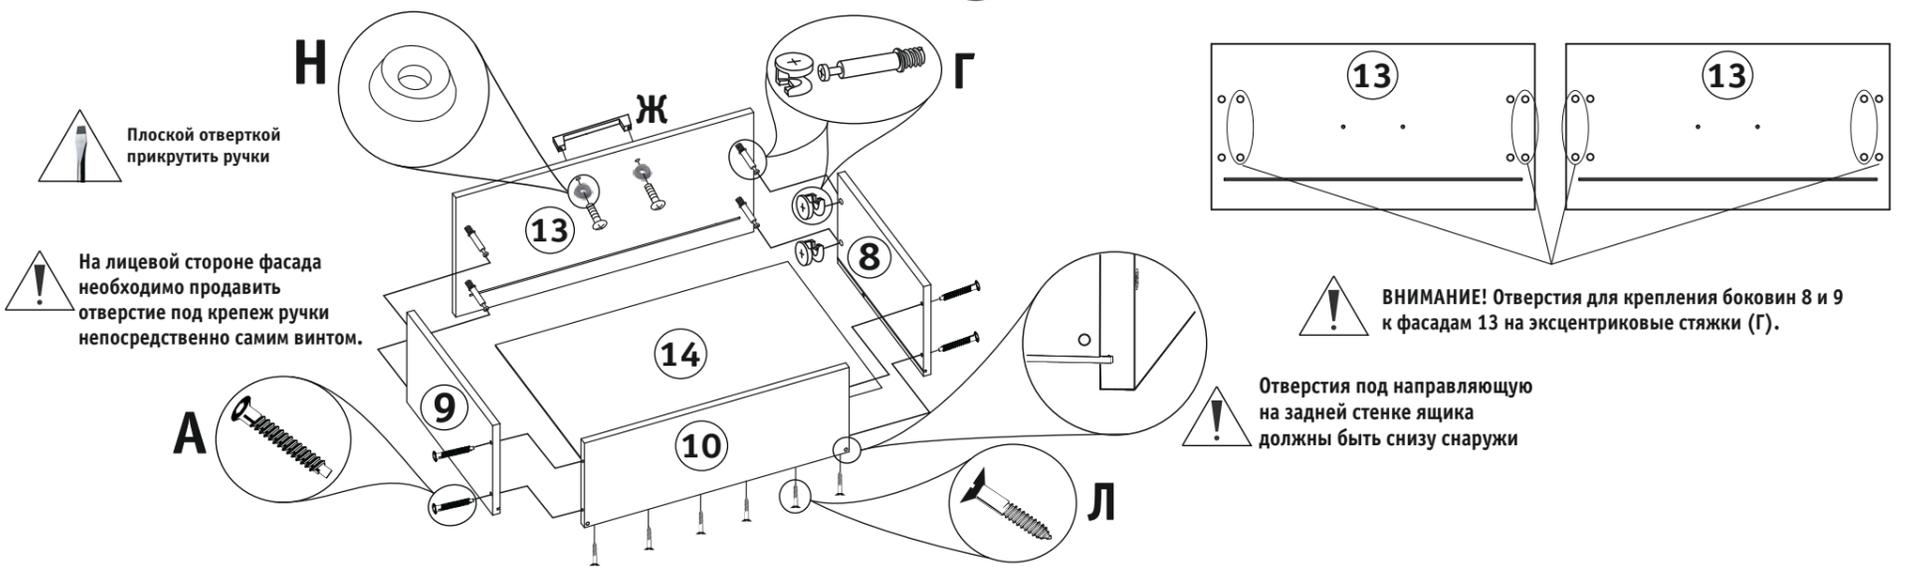


Рис. 1. Сборка ящика.

На деталях 1, 2 и 12 закрепите подпятники (К) с помощью саморезов (Л). На деталях 1, 2 и 5 установите направляющие (З) на евровинты (И). Дно 4 соедините с боковинами 1 и 2 на пластиковые эксцентровые стяжки (Д, Е), для этого заверните дюбеля (Е) в глухие отверстия боковин 1 и 2, а пластиковые эксцентровые стяжки (Д) вложите в глухие отверстия дна 4 и стяните детали. Дно 4 соедините с деталями 5 и 12, а боковины 1 и 2 соедините с планками 12 на винты-конфирматы (А) с помощью ключа (Б). Крышу 3 соедините с деталями 1, 2 и 5 на эксцентровые стяжки (Г), для этого заверните дюбеля (Г) в глухие отверстия крыши 3, а в детали 1, 2 и 5 вложите эксцентрики (Г) и стяните детали. Задник 16 установите с помощью саморезов (Л) через каждые 100мм.

2

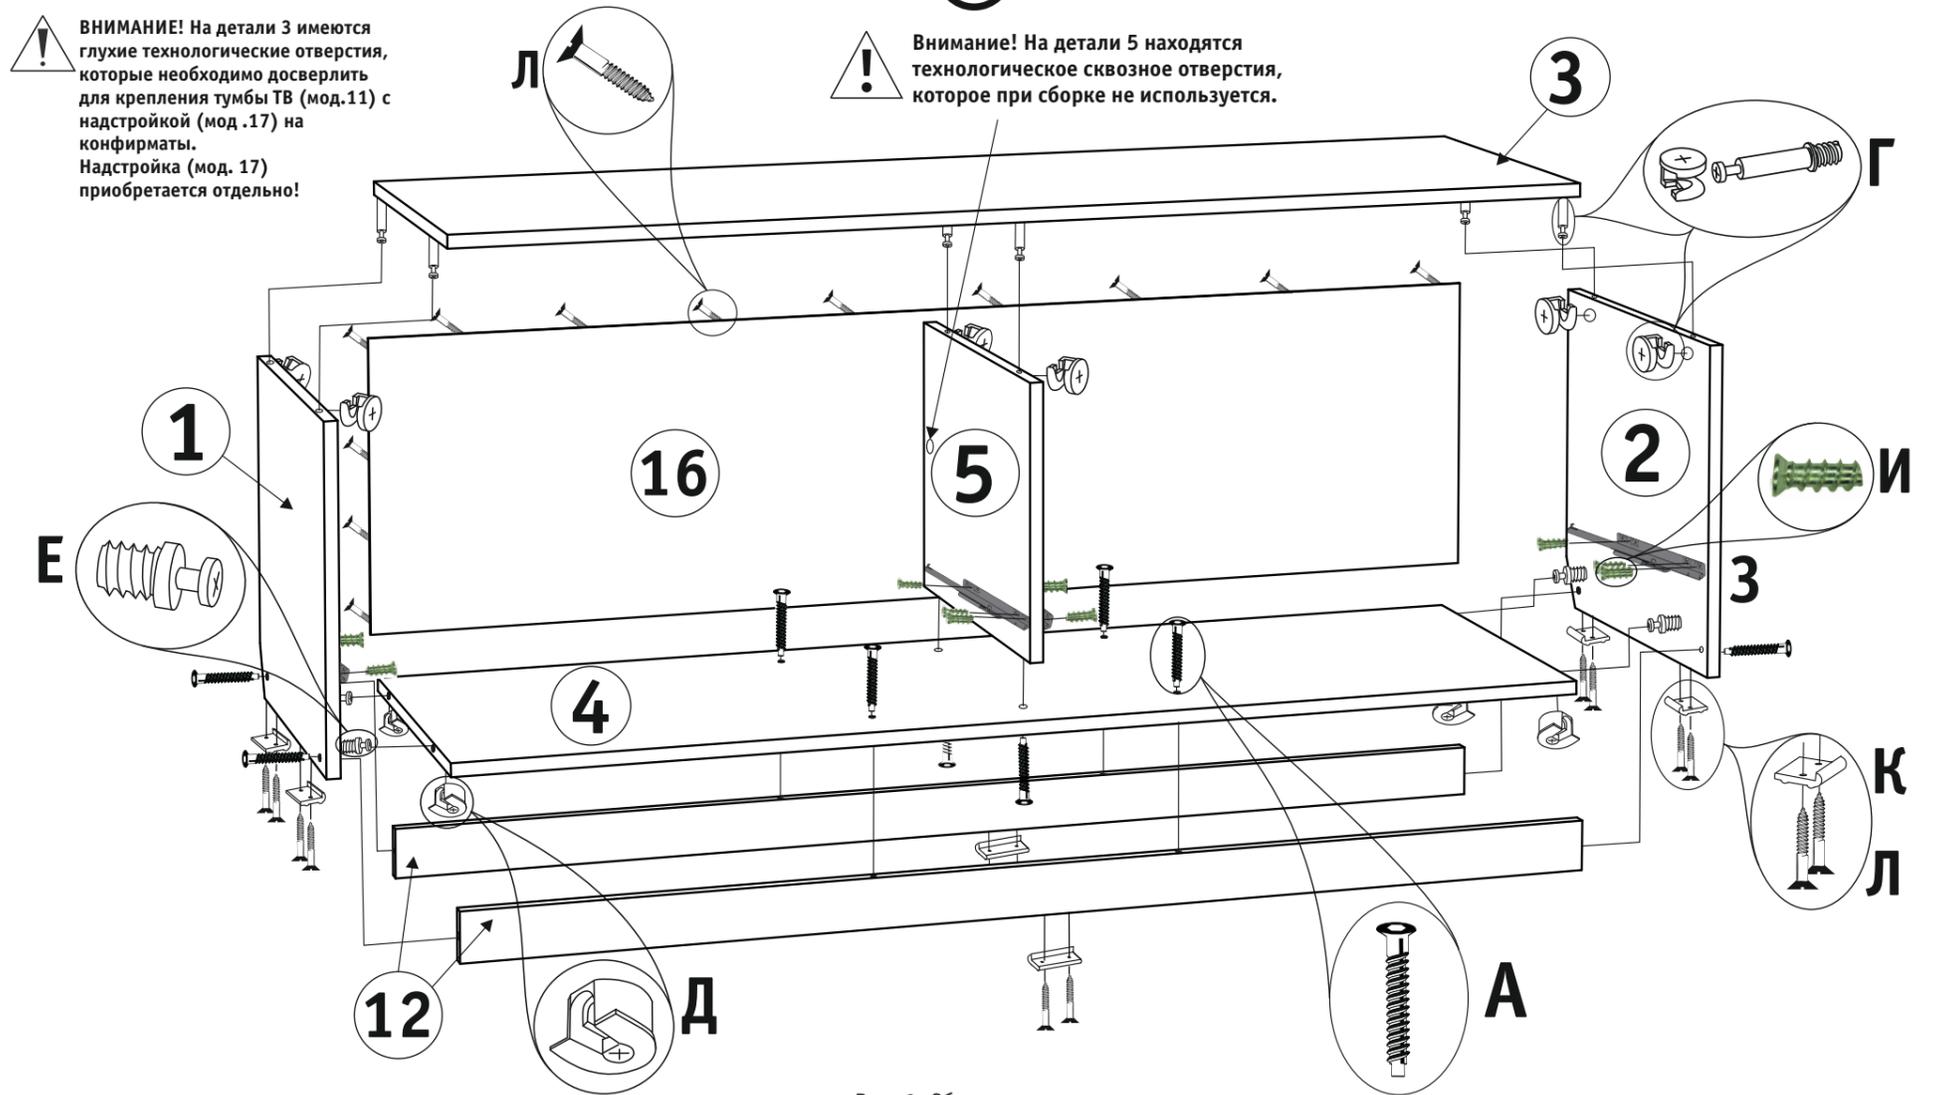


Рис. 2. Сборка каркаса.

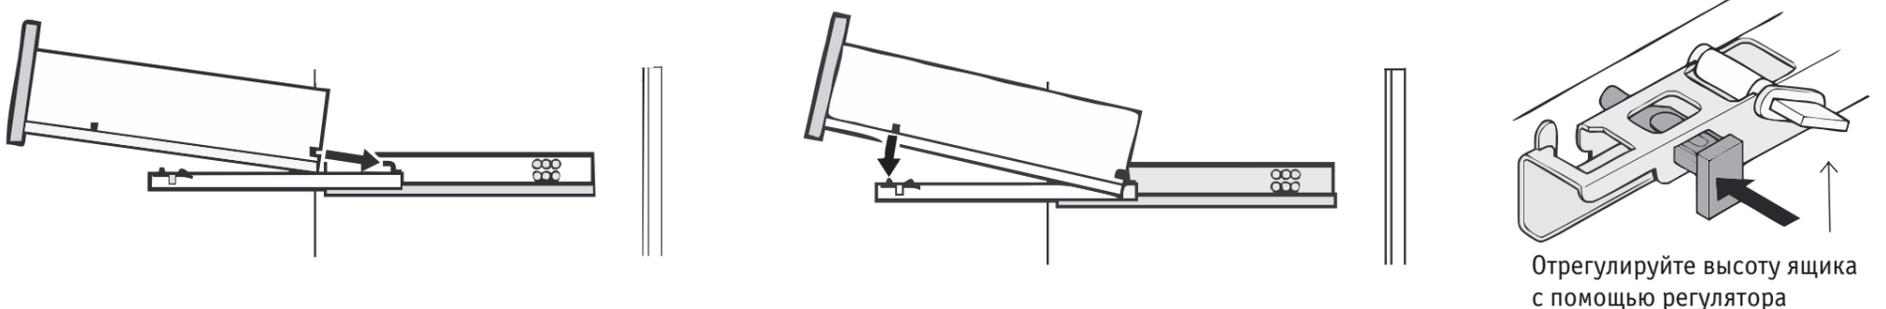


Рис. 3. Установка ящика на направляющие.