


Каркас кровати 760 x 1800 x 2050

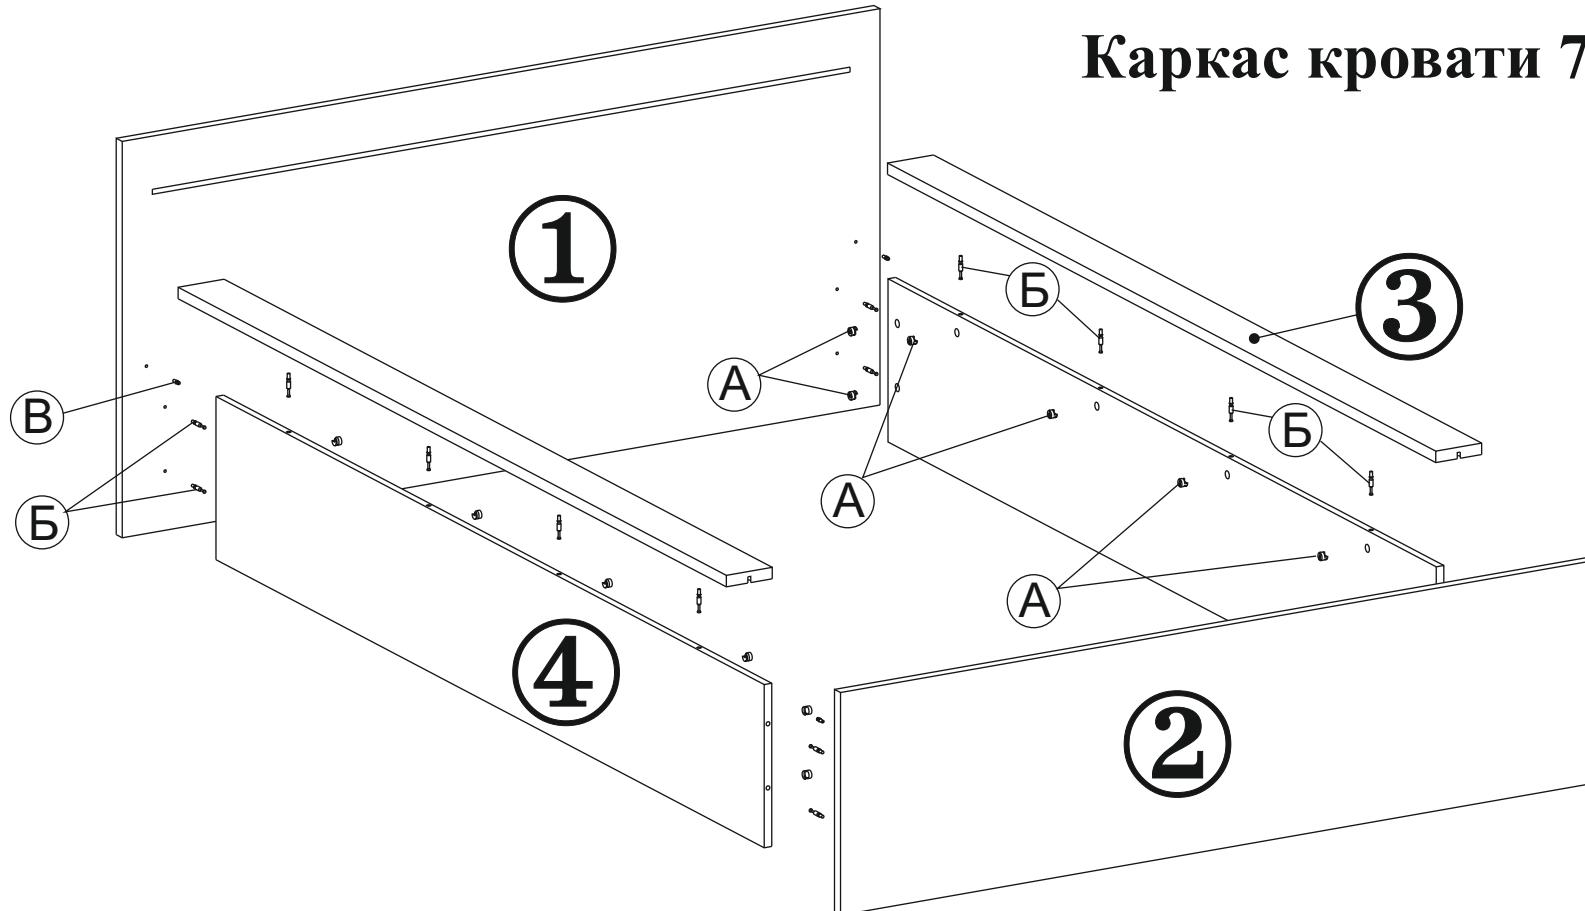

№ Дет	Наименование	Размер	Кол-во
1	Спинка кровати	1800 x 758	1
2	Спинка кровати	1800 x 425	1
3	Полка	2005 x 95	2
4	Царга	2005 x 313	2
Фурнитура, метизы			
№ Поз.	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
А	Эксцентрик	шт.	17
Б	Шток эксцентрика	шт.	17
В	Дюбель ввинчивающийся	шт.	5
Г	Наконечник	шт.	4
Д	Гвозди	шт.	9
Е	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	17

1. В отверстия в спинках закрутите штоки эксцентриков и ввинчивающиеся дюбели. В отверстия в полках закрутите штоки эксцентриков. В отверстия в царгах вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентриках должна быть направлена к торцу детали. На нижних торцах спинок закрепите гвоздями наконечники.
2. Присоедините дет. №4 к дет. №1 так, чтобы штоки эксцентриков на спинке вошли в отверстия в торце дет. №4. Поверните эксцентрики на 180 град по часовой стрелке. Аналогично присоедините дет. №2 к дет. №4.
3. Опустите полки дет. №3 на царги дет. №4 так чтобы штоки эксцентриков на полке вошли в отверстия в торцах дет. №4 и дюбеля (поз. В) в эксцентрики запрессованные в полках. Поверните эксцентрики на 180 град по часовой стрелке.