

# Инструкция по сборке



## Оливия мод.13 Шкаф трехдверный

Размеры (ВхШхГ) 2200x1180x567

Хорошая мебель для хороших людей

### Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте  
[www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)  
Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

**МСТ.Ижевск**  
Россия, Удмуртская Республика  
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105  
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

**МСТ.Москва**  
м. Водный стадион  
Кронштадтский бульвар, д. 14  
строение 8, офис 4  
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

**МСТ.Нижний Новгород**  
ул. Шекспира, 10  
тел.: (831) 272-51-36  
сайт: [www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)  
e-mail: [mst@mst-mebel.ru](mailto:mst@mst-mebel.ru)

Спасибо за покупку!

### Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50



Б. Ключ для конфирмата



В. Заглушка конфирмата самоклеющ.



Г. Стяжка эксцентриковая



Д. Стяжка эксцентриковая пластиковая



Е. Дюбель ввинчиваемый Ду 321 (Стандарт)



Ж. Заглушка стяжки эксц. самоклеющ.



З. Опоры 50мм



И. Ручка 160 мм



Л. Петля вкладная



М. Петля полунакладная



Н. Винт для ручки М4x25 мм



О. Штанга 737 мм



П. Штангодержатель



Р. Саморез 3x16 мм



С. Саморез 3,5x16 мм



Т. Винт М6x40



У. Н-образный профиль 1496 мм



Ф. Шайба для задних стенок



Х. Втулка под винт М6x40



Ц. Шайба-втулка Ø 10 мм



### Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	2098x510	1
2	Боковина	2098x510	1
3	Крыша	1181x561	1
4	Дно	1181x561	1
5	Перегородка	2098x544	1
6	Горизонтальная	745x544	2
7	Горизонтальная	386x444	5
8	Профиль 30*70	2098	2

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
9	Планка	2098x100	2
11	Фасад	2092x355	3
12	Ребро жесткости	284x745	2
13	Задняя стенка	1528x383	2
14	Задняя стенка	1070x409	2
15	Зеркало	923x356	2
17	Накладка (стекло 4мм)	356x243	3

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа (петель, опор, штангодержателей и т.д.). Фурнитуру устанавливать в соответствии с кернением. После окончательной сборки установите задние стенки (рис.4). На головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки. Закрепите штангу.

# Шкаф трехдверный, Оливия мод.13

Установите опоры (3) на деталь 4 с помощью саморезов (С).

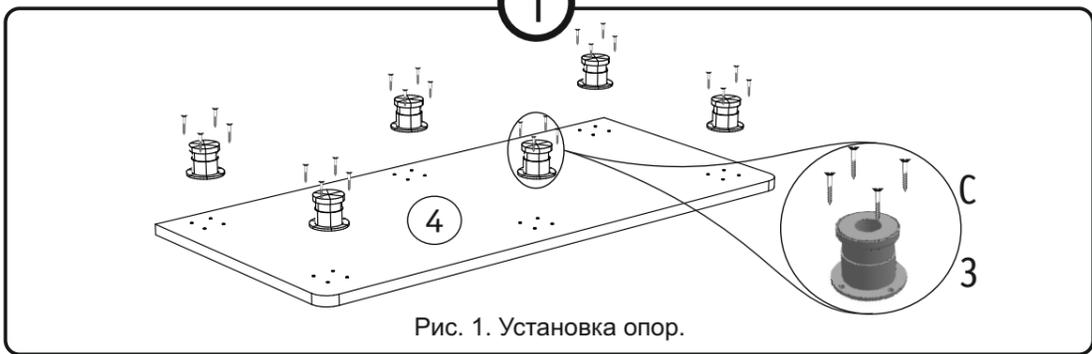


Рис. 1. Установка опор.

На дно 4 установите боковины 1, 2 и 5 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А). Скрепите детали 6 с боковинами 2 и 5 на пластиковые эксцентриковые стяжки (Д и Е). Закрепите детали 12 на винты-конфирматы (А) и пластиковые эксцентриковые стяжки (Д и Е) с деталями 4, 5 и 6, как показано на рисунке. Установите полки 7 на пластиковые эксцентриковые стяжки (Д и Е) на боковинах 1 и 5. Закрепите планки 9 на детали 4 на винты-конфирматы (А). Установите профили 8 на боковинах 1 и 2 на эксцентриковые стяжки (Г), для стягивания бочонков эксцентриковых стяжек на боковинах 1 и 2 в планках 9 имеются сквозные отверстия; далее профили 8 закрепите на планках 9 на эксцентриковые стяжки (Г). Скрепите боковины 1 и 2 с планками 9 на винты (Т), предварительно подложив втулки (Х) между деталями, как показано на рисунке. Сверху на каркас шкафа установите крышу 3 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А).

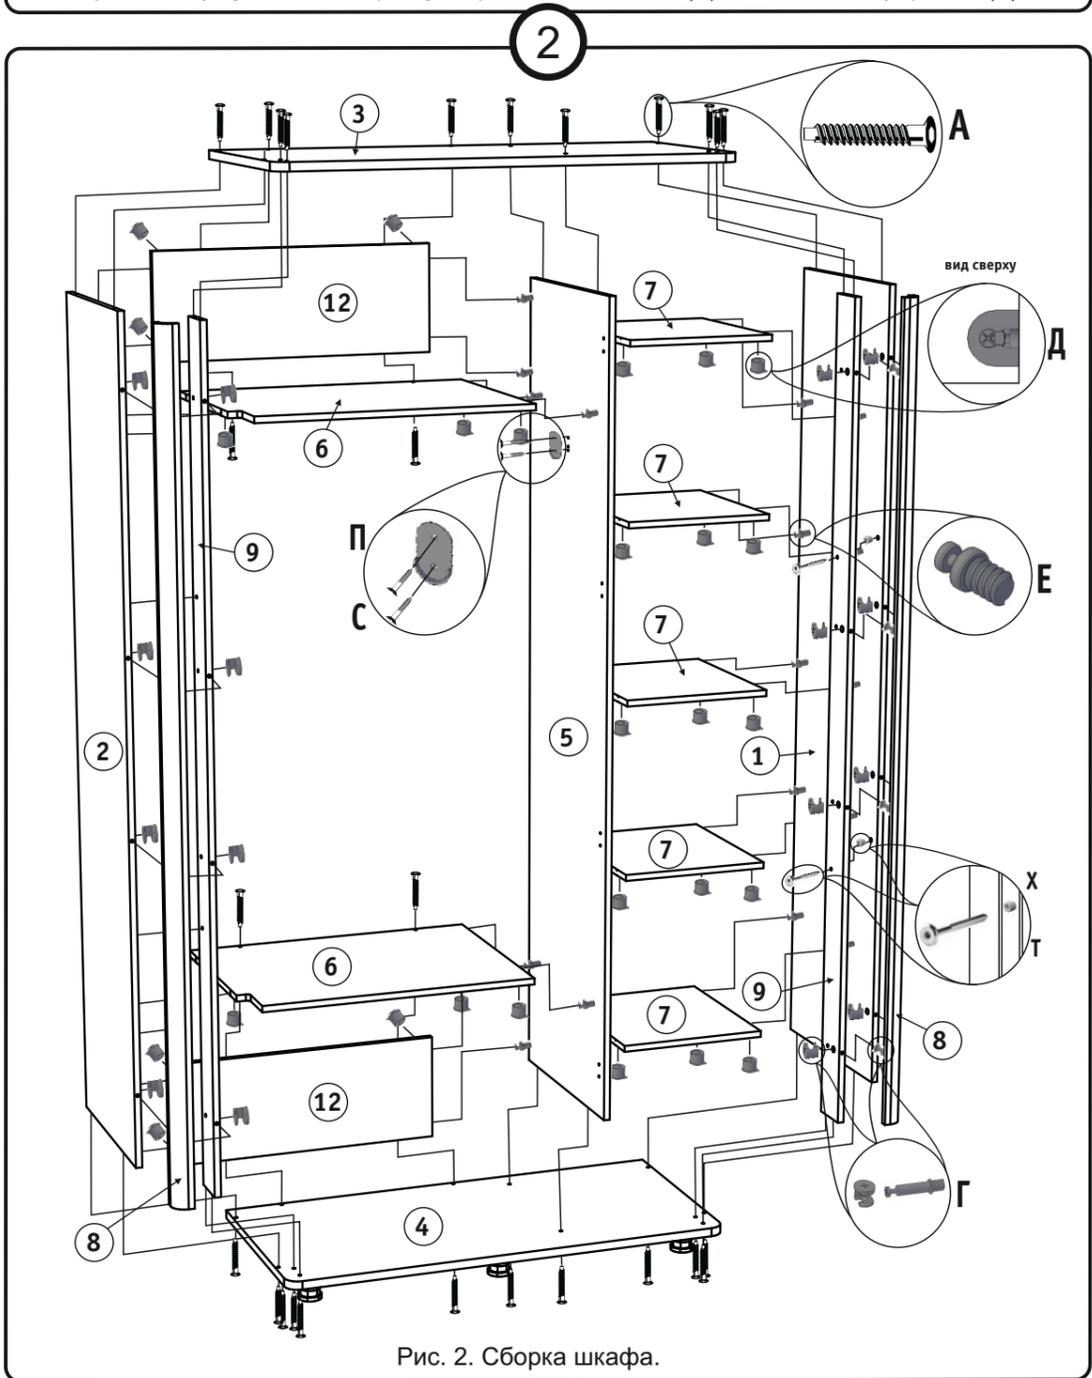


Рис. 2. Сборка шкафа.

На фасаде 11 с зеркалом установите полунакладные петли (М) на саморезы (С), на остальные фасады 11 установите петли (Л) на саморезы (С). Закрепите стеклянные накладки 17 на фасад при помощи ручек (И), предварительно подложив втулки для стекла (Ц).



Рис. 3. Установка петель на фасадах.

Установите задние панели 13 и 14 на саморезы (Р) через каждые 100 мм. В местах соединения деталей подкладывайте шайбы и соединительную планку (Ф и У), как показано на рисунке. Установите шкаф по уровню, проверьте углы (90°).

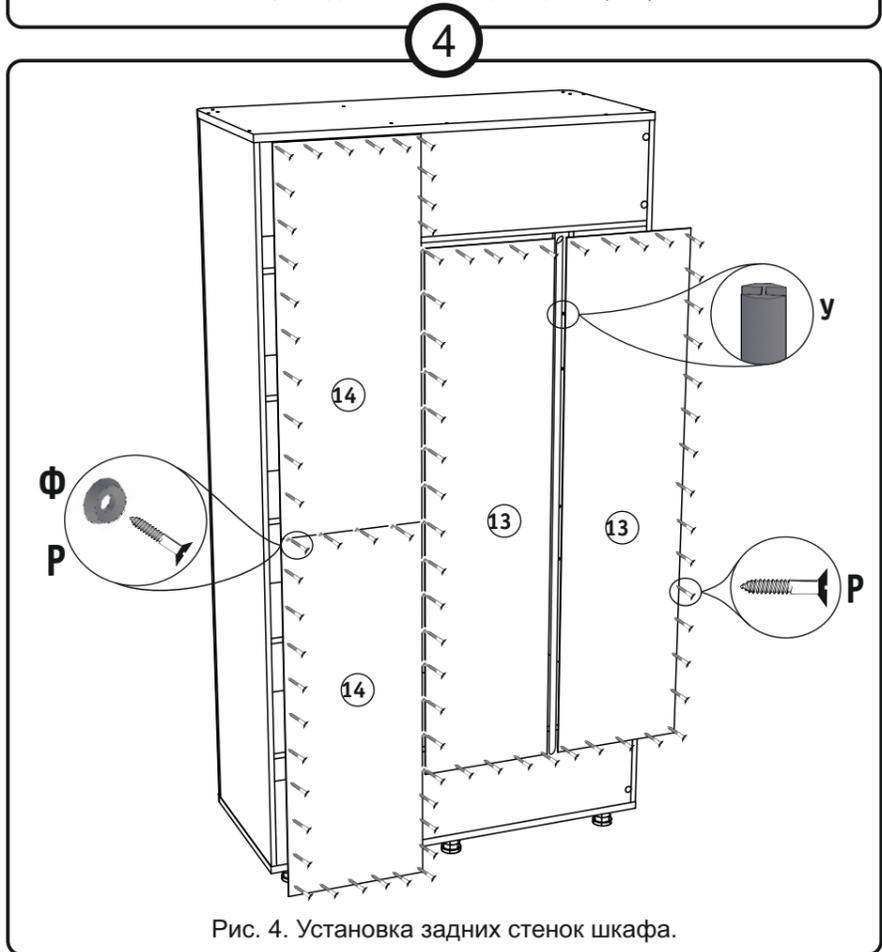


Рис. 4. Установка задних стенок шкафа.

Установите фасады 11 к планкам 9 и фасад 11 с зеркалом к боковине 5 при помощи петель (Л,М) на саморезы (С). Закрепите штангу.



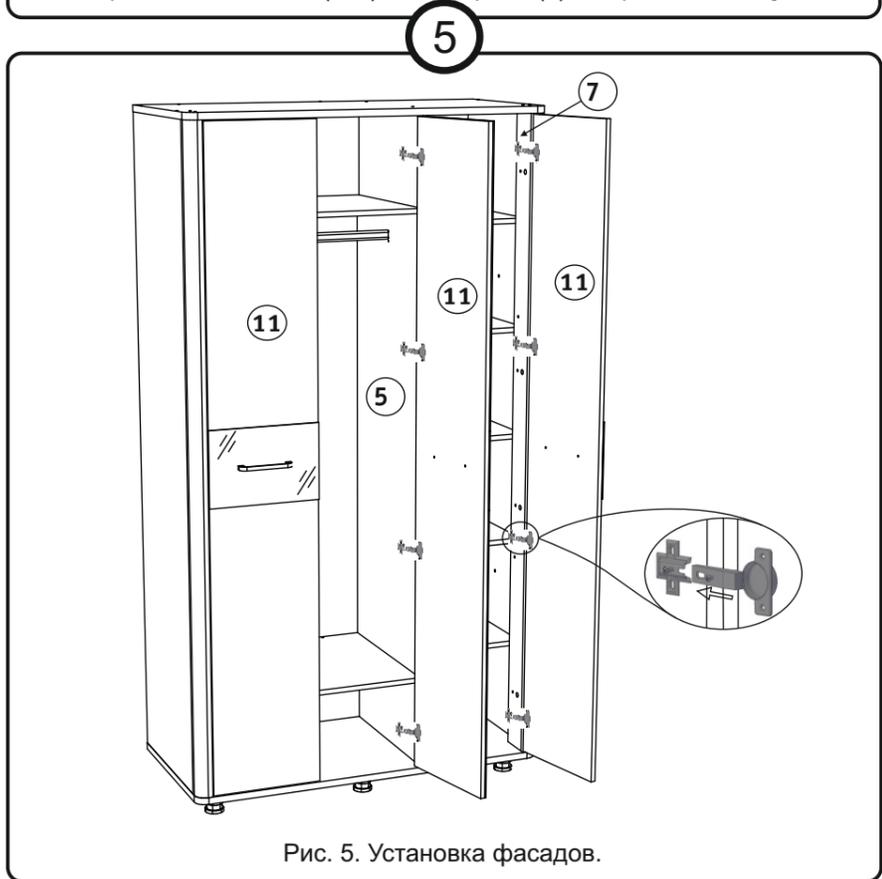


Рис. 5. Установка фасадов.

Монтаж

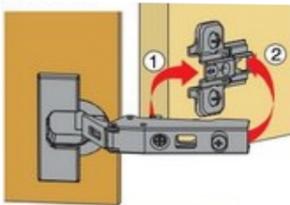


Регулировка высоты

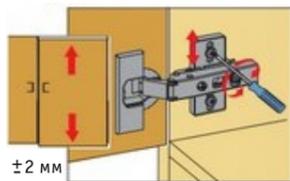


Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

Регулировка глубины

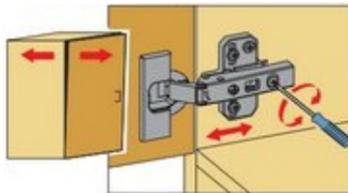

Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

Регулировка наложения

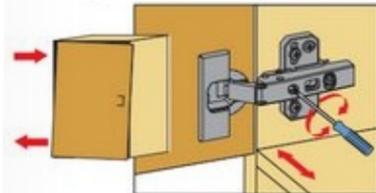

Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-).  
Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Рис. 6. Регулировка фасада.