
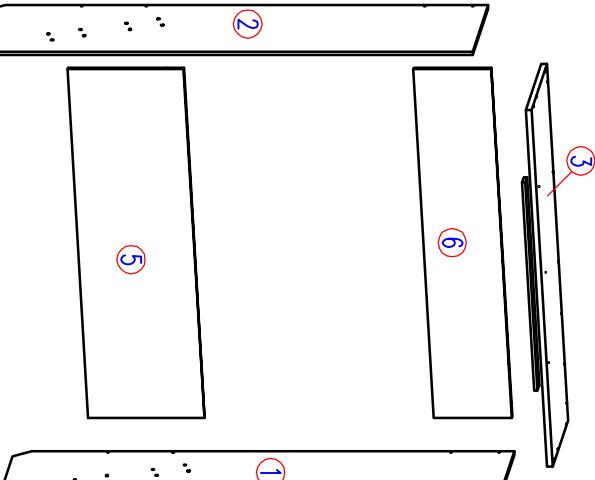


ООО "Уют Сервис"

тел.(812)-336-89-90

Шкаф-кровать

"Гарун" (арт. К04)

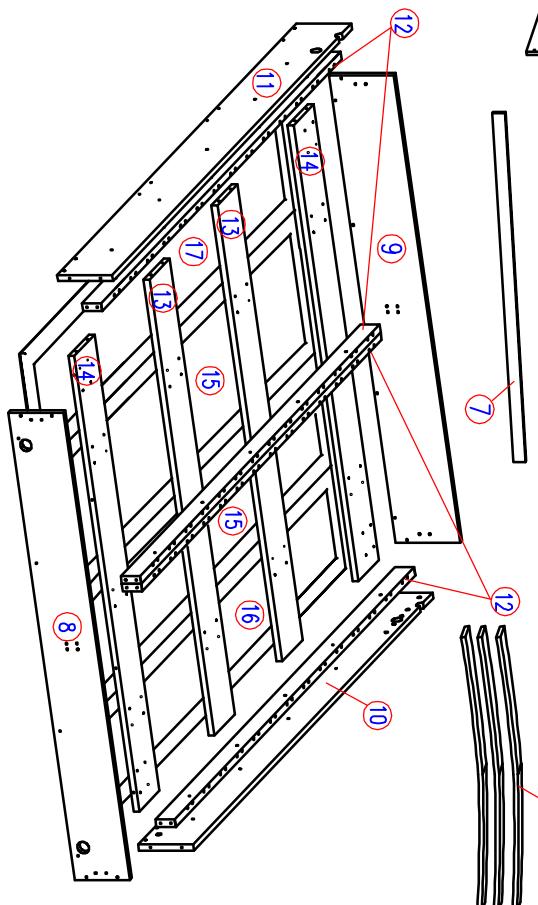

№1 Подпятник	№2 Заглушка Ø15	№3 Заглушка Ø18	№4 Саморез 4x20	№5 Стяжка 7x50 шурупная (конформат)	№6 Ключ	№7 Саморез 4x30
4 шт.	42 шт.	16 шт.	6 шт.	68 шт.	1 шт.	48 шт.
№8 Гвозди 2x20	№9 Межсекционная стяжка (винт 4x24)	№10 Ручка	№11 Эксцентрик	№12 Дюбель к эксцентрику	№13 Винт 8x20	№14 Винт 6x30
8 шт.	15 шт.	2 шт.	12 шт.	16 шт.	1 шт.	4 шт.
№15 Шайба Ø10	№16 Винт 6x38	№17 Гайка M6	№18 Стопорное кольцо	№19 Саморез 4x16	№20 Винт 4x24 (для фасадов 21 мм)	№21 Шайба Ø5 (для фасадов 21 мм)
4 шт.	2 шт.	2 шт.	12 шт.	18 шт.	16 шт.	10 шт.
№22 Опора	№23 Подъемный механизм	№24 Ремень	№25 Дюбель 8x10	№26 Шант 8x30	№27 Латодерхатель	
прав/лев	прав/лев	3 шт.	6 шт.	10 шт.	60 шт.	

Уважаемый покупатель.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде.




В целях повышения надежности и долговечности изделия, улучшения эстетичности и комфорта, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, заменять крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию. Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Гарантии изготовителя:





- Приобретая изделия мебели, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Компания несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.
- Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар в течение 24 месяцев со дня продажи, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона. **Не выкидывайте упаковочный талон до окончания гарантийного срока!**





Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации мебель будет надежно служить Вам в течение длительного времени.

Сборка корпуса шкафа

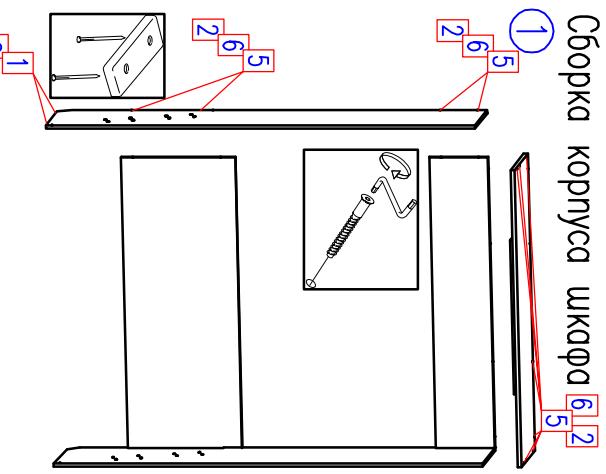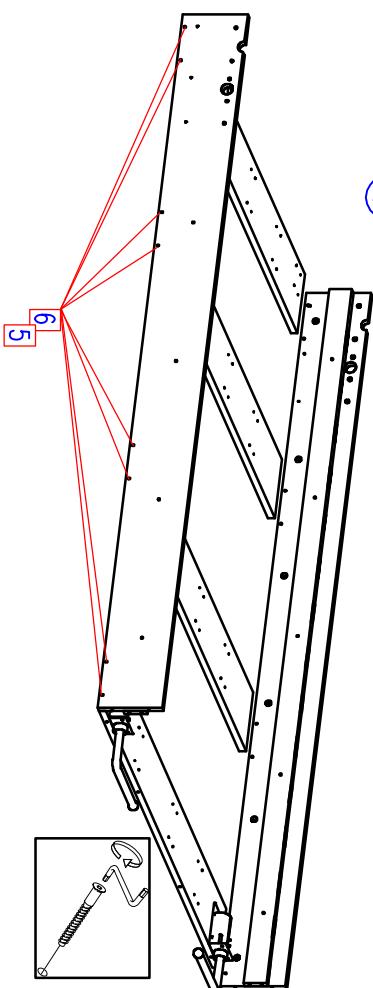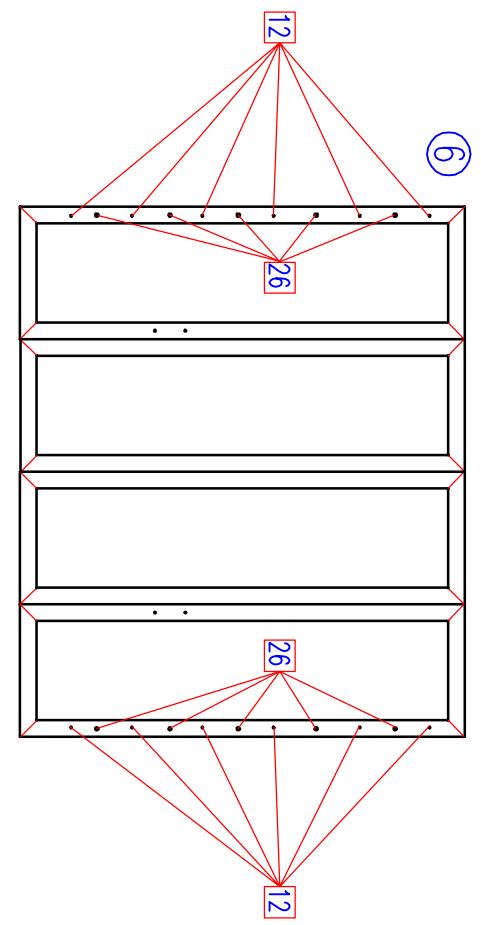

Сборка корпуса кровати

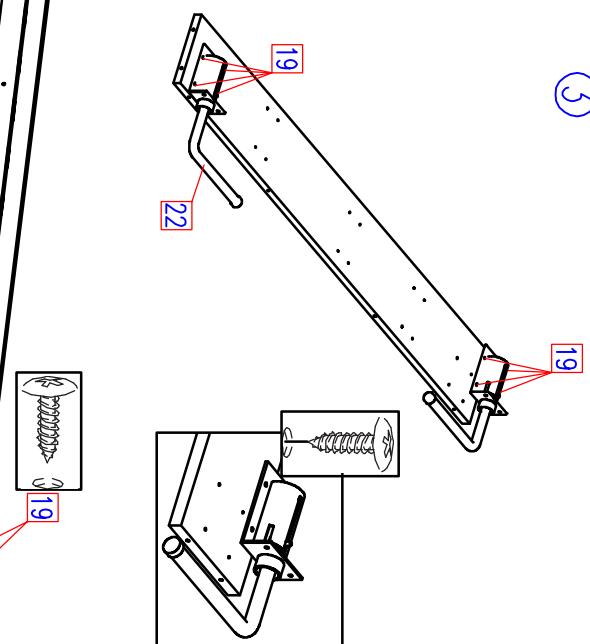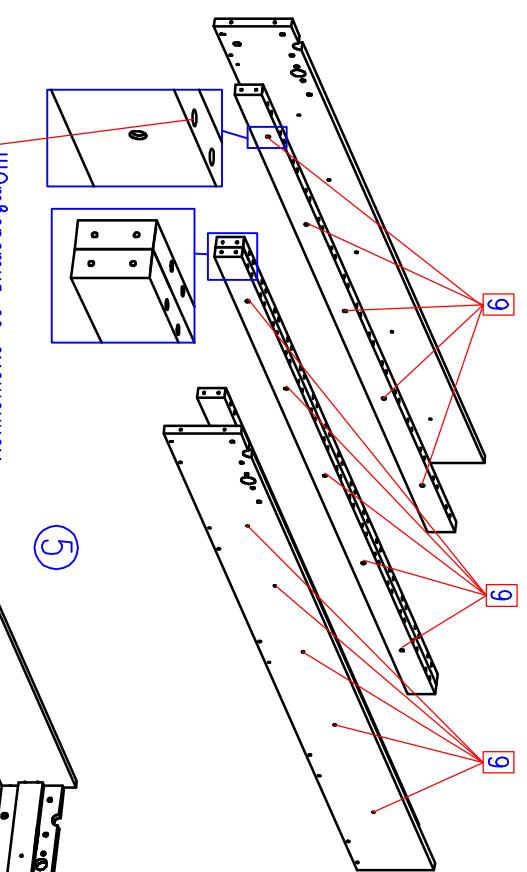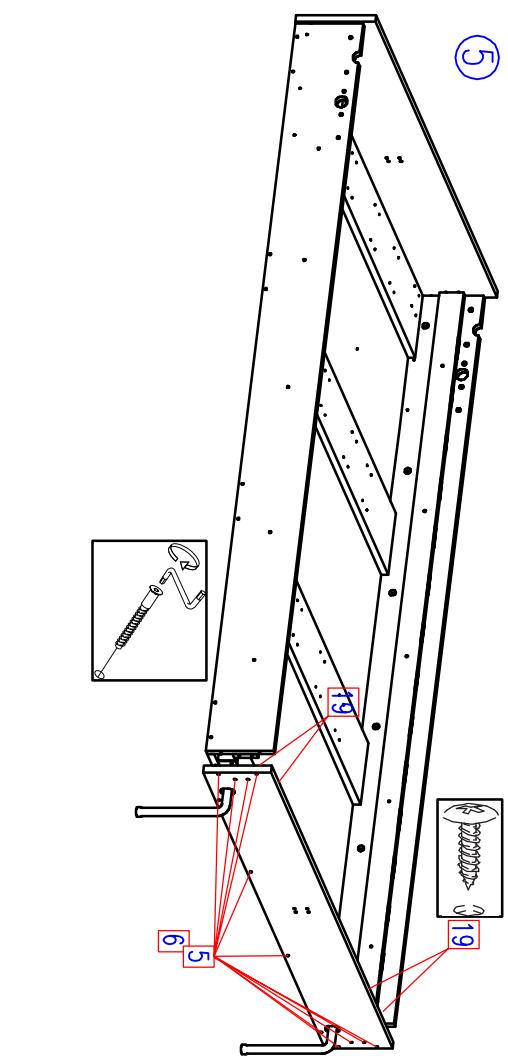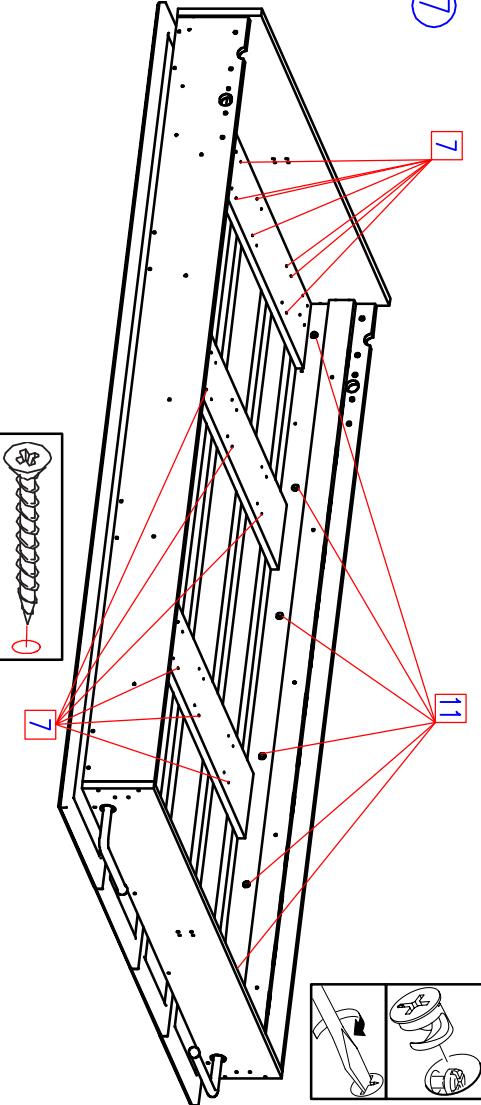

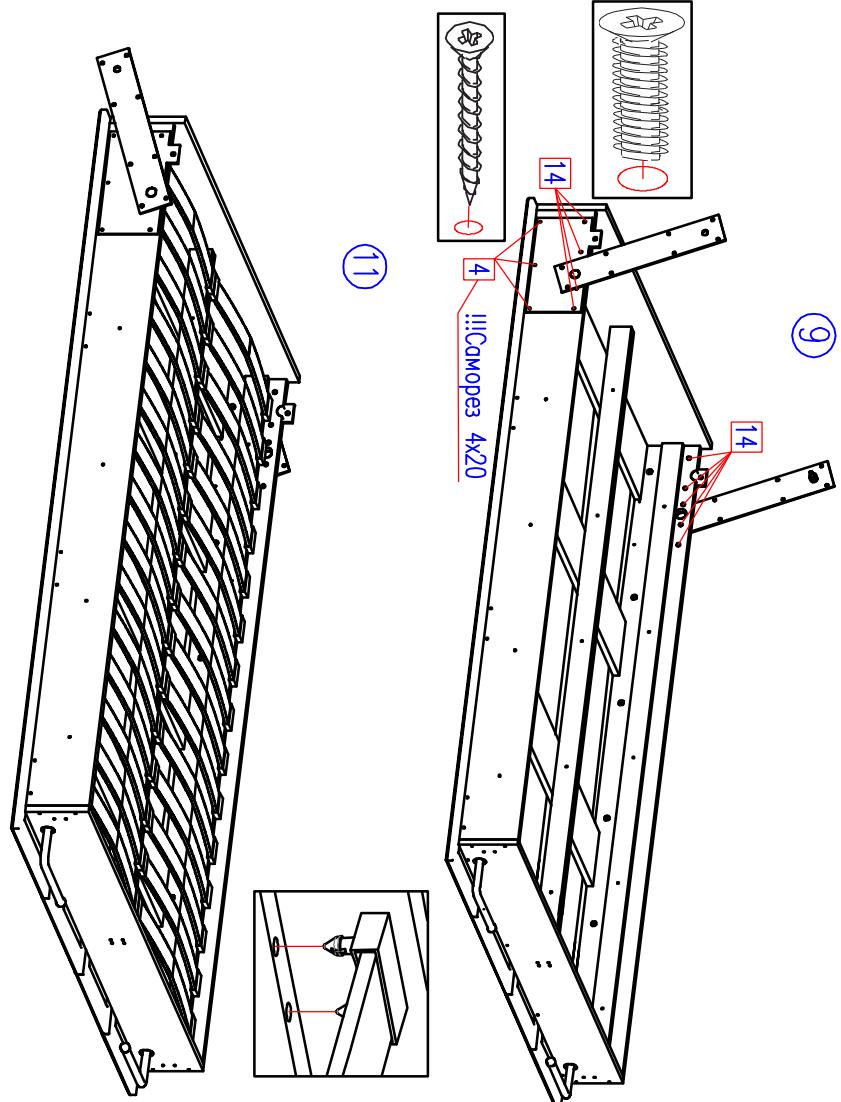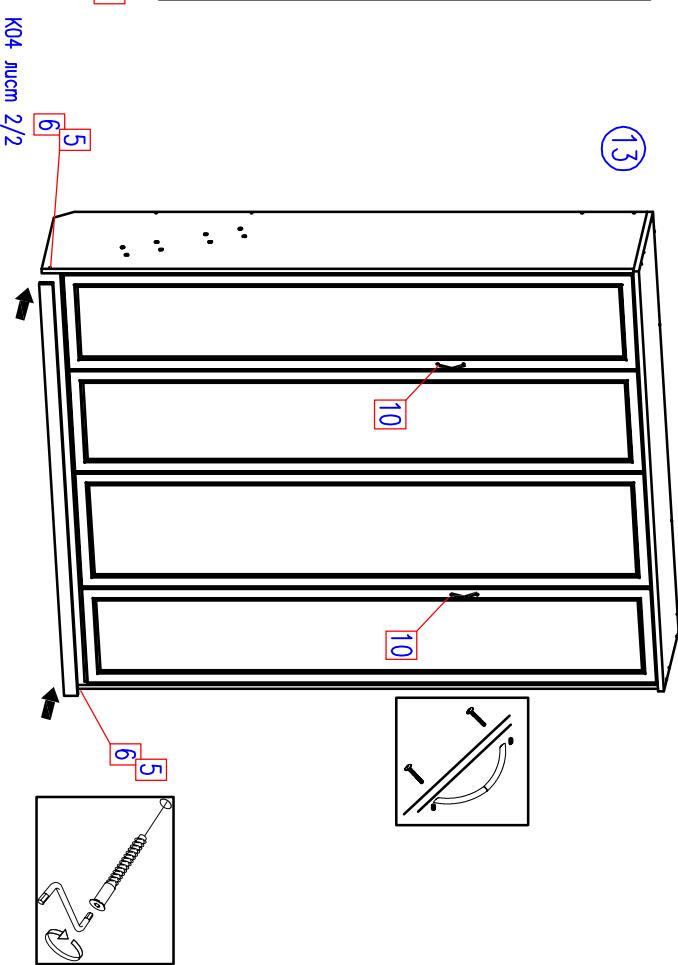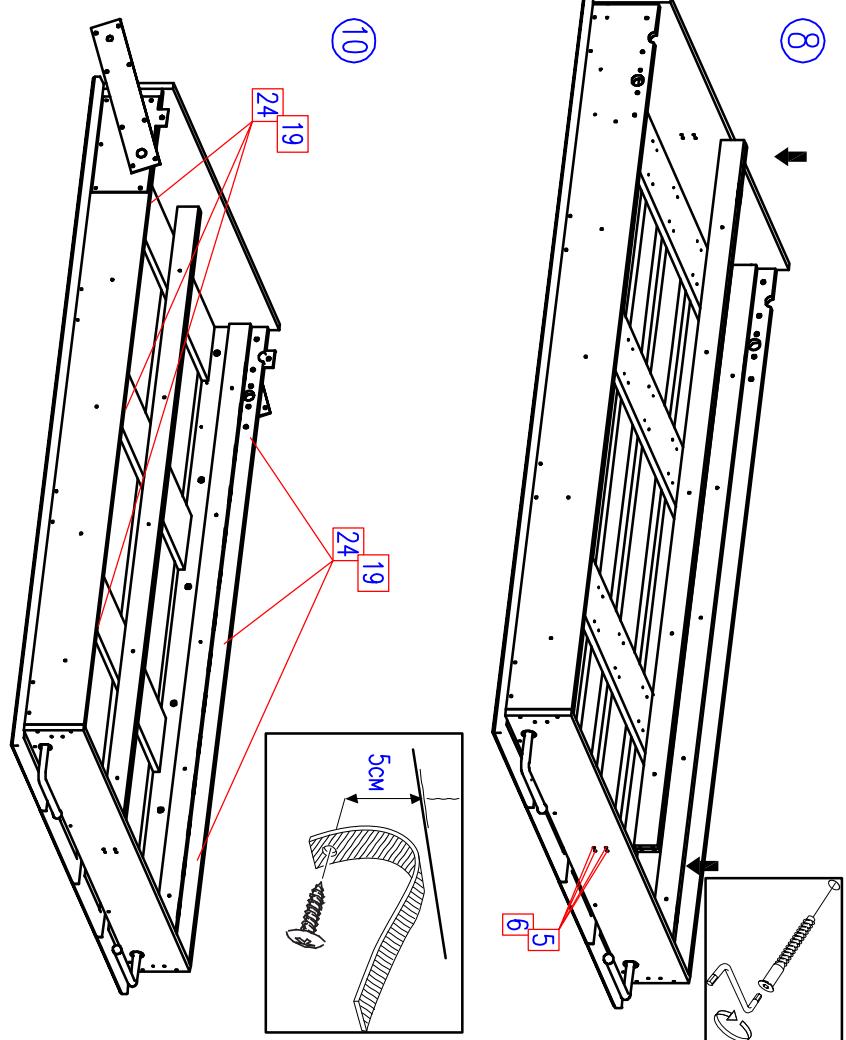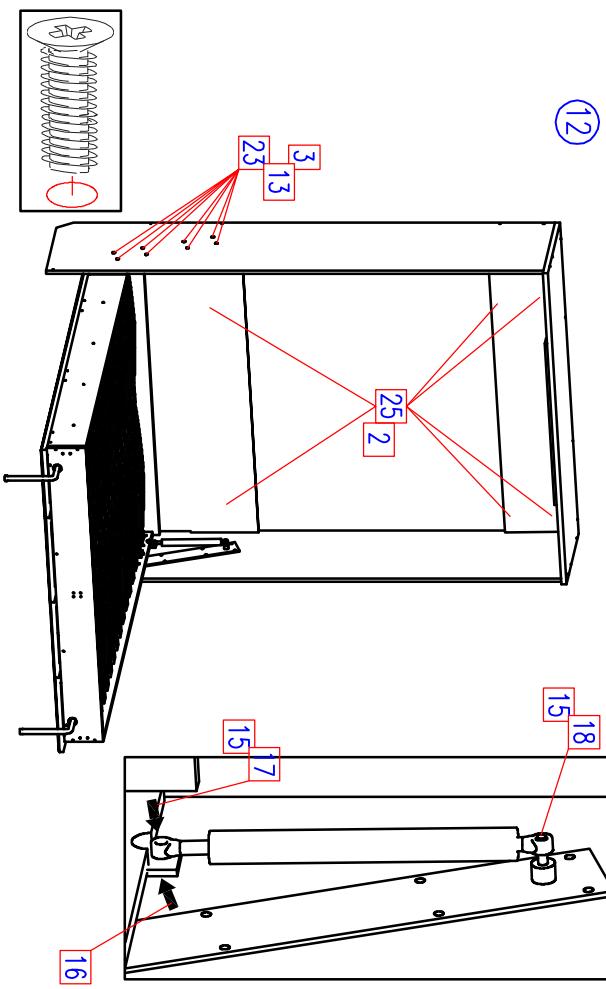

Правила сборки.

Подъемную кровать обязательно крепить к капитальной стене. Запрещается крепление подъемной кровати к стенам из гипрока!!! Следует убедиться, что полно адъя пола, куда откидывается кровать, свободна от каких-либо предметов! Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежании повреждений кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

Действия, которые категорически запрещено производить в процессе всей эксплуатации кровати.

1. Пытаться повернуть кровать, когда она занимает вертикальное положение. Это можно делать только после отсоединения кровати от короба.
2. Пытаться ослабить любые крепежные элементы механизма.
3. В одиночку пытаться удалять матрац или переворачивать его. Один человек должен удерживать кровать в горизонтальном положении.
4. При закрывании кровати оставлять на поверхности кровати какие-либо предметы: журналы, книги, детские игрушки и т.д.
5. Запрещено производить операции откидывания и подъема кровати детьми, не достигшими возраста 14 лет!!!
6. Основание кровати ставить на ножки, в противном случае, возможно повреждение газ-лифтов и кортуза кровати.

Подготовка к сборке.

1. Проверьте комплектность каждого пакета.
2. Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10°C и влажностью 65+/-15 %.
2. Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей , батарей или других отопительных приборов). Не проливать жидкости на поверхности изделия!
3. Соединения с помощью винтов, шурупов, и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку.
4. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида мебели рекомендуется периодически производить обработку поверхностей специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью, в соответствии с инструкцией по их применению. Выполнение данных условий позволит в течении длительного времени сохранить эстетические и эксплуатационные качества наших изделий.

Порядок сборки (собирают не менее двух человек).

Внимание! Амортизатор находится под давлением! Натяжную ленту удалять только после монтажа!

1. На торцы деталей 1 и 2 установить подпяники №1 с помощью гвоздей. Далее шурупной стяжкой №5 скрепить детали корпуса шкафа 1, 2, 3, 4, 5, 6 согласно рисунку.
2. С помощью межсекционной стяжки №9 скрепить опорные планки 12 (отверстия на опорных планках со смещением, см. рис.2) с деталями 10, 11 как показано на рис.2.
3. Установить саморезами №19 опоры на одну из деталей 14.
4. С помощью стяжки №5 скрепить детали 10, 11, 13, 14.
5. К получившейся конструкции присоединить детали 8, 9. Затем окончательно закрепить опоры на на детали 8.
6. Разложить двери как показано на картинке. Установить в отверстия дюбель от эксцентрика №12 и шканты №26.
7. Установить на двери каркас кровати, совместив дюбелями с отверстиями под эксцентриковую стяжку и шканты, и закрепить их стяжками №5.
8. Установить опорные планки и закрепить их стяжками №5.
9. С помощью винтов №14 и саморезов №4 закрепить с наружной стороны каркаса подъемный механизм. Винты устанавливаются с внутренней стороны каркаса. Саморезы с наружной.
10. На корпусе кровати закрепить удерживающие ремни согласно схеме.
11. Установить ламели 4 в латодержатели №27 и закрепить их в отверстия на опорных планках 12.
12. Прикрепить к стене корпус шкафа с помощью дюбелей №25. Затем, задвинув корпус кровати в корпус шкафа, закрепить механизм на корпусе шкафа винтами №13. Перед установкой газлифта необходимо снять старое стопорное кольцо и смазать посадочные места смазкой типа "литол". Навесить газлифт на подъемный механизм снизу штоком вниз и затянуть винтом №16 с шайбой №15 и гайкой №17. Подняв кровати примерно на 30°, установить газлифт в верхней части и закрепить его с помощью стоп. кольца №18 с шайбой №15.
13. Закрыть кровать и установить плинтус 7, закрепив его стяжками №5. Установить ручки на фасады. Для фасадов толщиной 21 мм для крепления использовать винт №20 и шайбу №21.
14. Видимые места крепления закроите заглушками.

После этого можно удалить натяжную ленту и сохранить её!