


# Инструкция по сборке

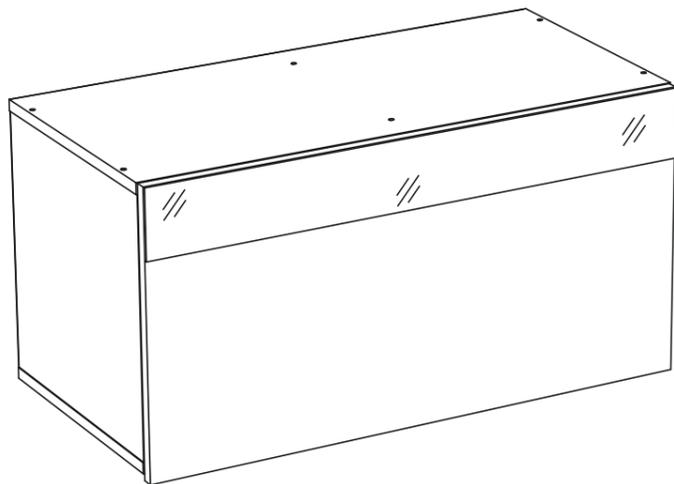

## Прованс мод.16 Антресоль

Размеры (ВхШхГ) 410x800x4000

Хорошая мебель для хороших людей



### Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)



Схема сборки в электронном виде находится на сайте

[www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ИП Стрелкова Т.А.

Адреса изготовления:

**МСТ.Ижевск**  
Россия, Удмуртская Республика  
426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 105  
тел./факс: (3412)901-800, 901-900

**МСТ.Москва**  
м. Водный стадион  
Кронштадтский бульвар, д. 14  
строение 8, офис 4  
тел.: (495) 644-38-76, 644-38-75

**МСТ.Нижний Новгород**  
ул. Шекспира, 10  
тел.: (831) 272-51-36  
сайт: [www.mst-mebel.ru](http://www.mst-mebel.ru)  
e-mail: [mst@mst-mebel.ru](mailto:mst@mst-mebel.ru)

**Спасибо за покупку!**

### Фурнитура

А. Винт-конфирмат 7x50  
 X12

Б. Ключ для конфирмата  
 X1

В. Заглушка конфирмата  
 X12

Г. Газлифт  
 X2

Д. Навес регулируемый Hettich  
SAH-130 с заглушкой  
 X2

Е. Петля накладная Boyard  
с доводчиком  
 X2

Ж. Планка для навешивания  
 X2

З. Саморез 3,5x16  
 X16

### Перечень деталей

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
1	Боковина	368x380	1
2	Боковина	368x380	1
3	Крыша	800x380	1
4	Дно	800x380	1

№ дет	Наименование	Размеры мм	К-во шт.
5	Вертикальная	368x380	1
6	Фасад	409x796	1
8	Задник (ЛДВП)	796x398	1

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Для облегчения сборки рекомендуется производить вдвоем. Для сборки необходимы два вида крестовых отверток. Сборку необходимо начинать с установки фурнитуры и крепежа. Фурнитуру устанавливать в соответствии с кернением. После окончательной сборки на головки конфирматов установите декоративные заглушки.

## Прованс мод.16. Антресоль

На боковины 1 и 2 установите регулируемые навесы (Д) (забить молотком), как показано на рисунке. Закрепите петли (Е) на фасаде 6, а площадки петель (Е) на крыше 3 с помощью саморезов (З). Установите фурнитуру для крепления газ-лифтов (Г) на фасаде 6 и боковинах 1, 2 с помощью саморезов, как показано на рисунке.

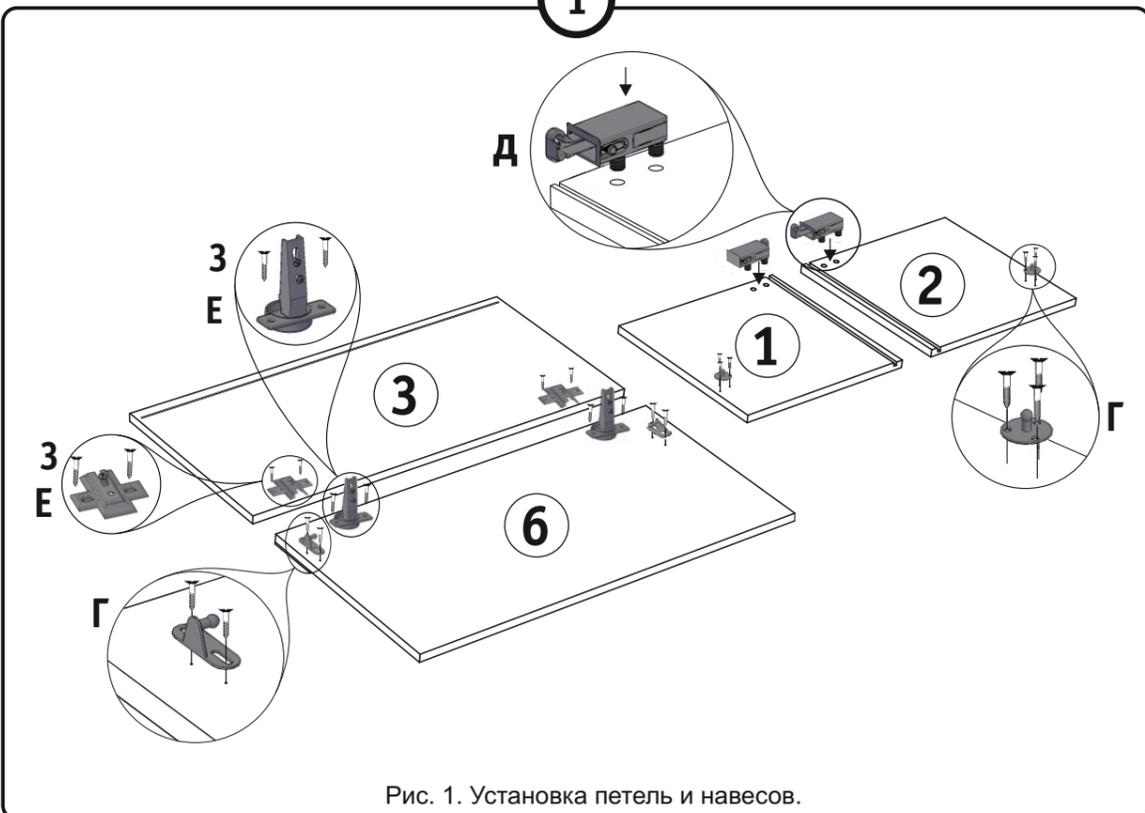


Рис. 1. Установка петель и навесов.

Задник 8 установите в пазы деталей 1, 2, 3 и 4. Крышу 3 и дно 4 скрепите с деталями 1, 2 и 5 при помощи ключа (Б) на винты-конфирматы (А).

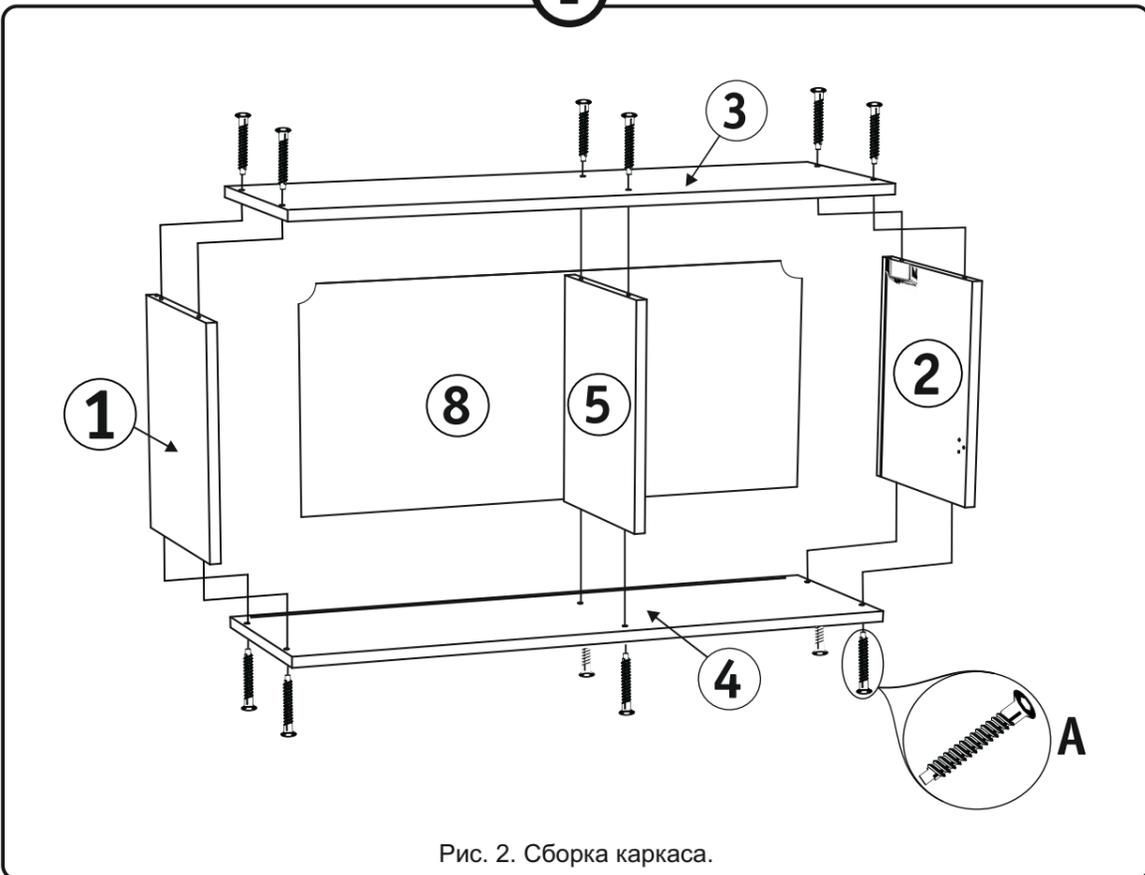


Рис. 2. Сборка каркаса.

Совместите и закрепите петли (Е) на фасаде 6 с площадками петель на крыше 3 и отрегулируйте их (Рис.5). Установите газ-лифты (Г), как показано на рисунке.

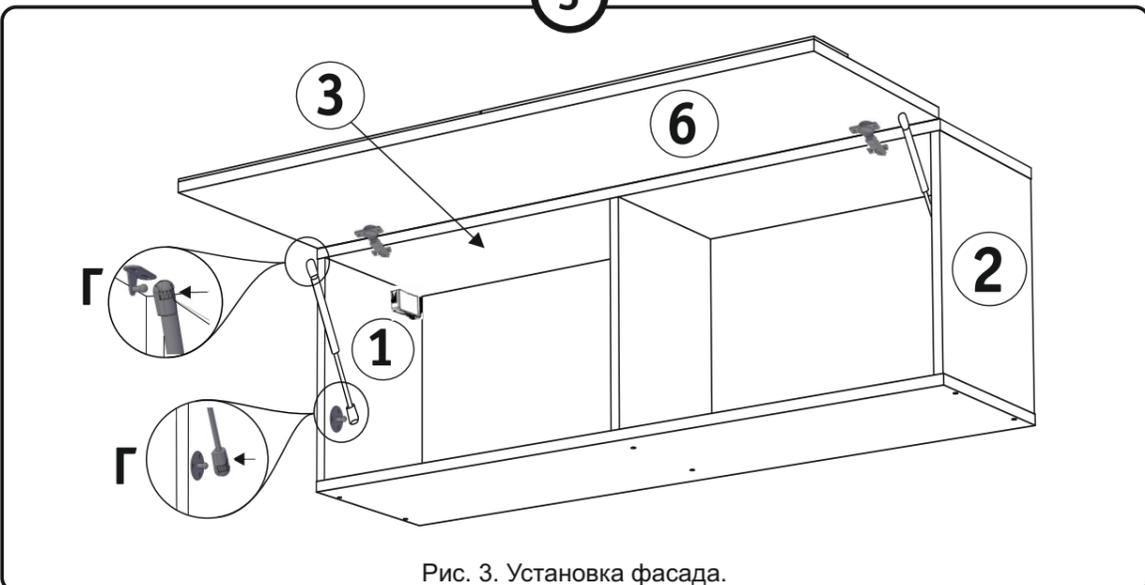


Рис. 3. Установка фасада.

Закрепите планки для навешивания (Ж) на стене. Навесьте шкаф на планки, отрегулируйте его по высоте при помощи нижних регулировочных винтов на навесах (Д), с помощью второго винта на навесах притяните шкаф к стене и установите декоративные заглушки на навесы.



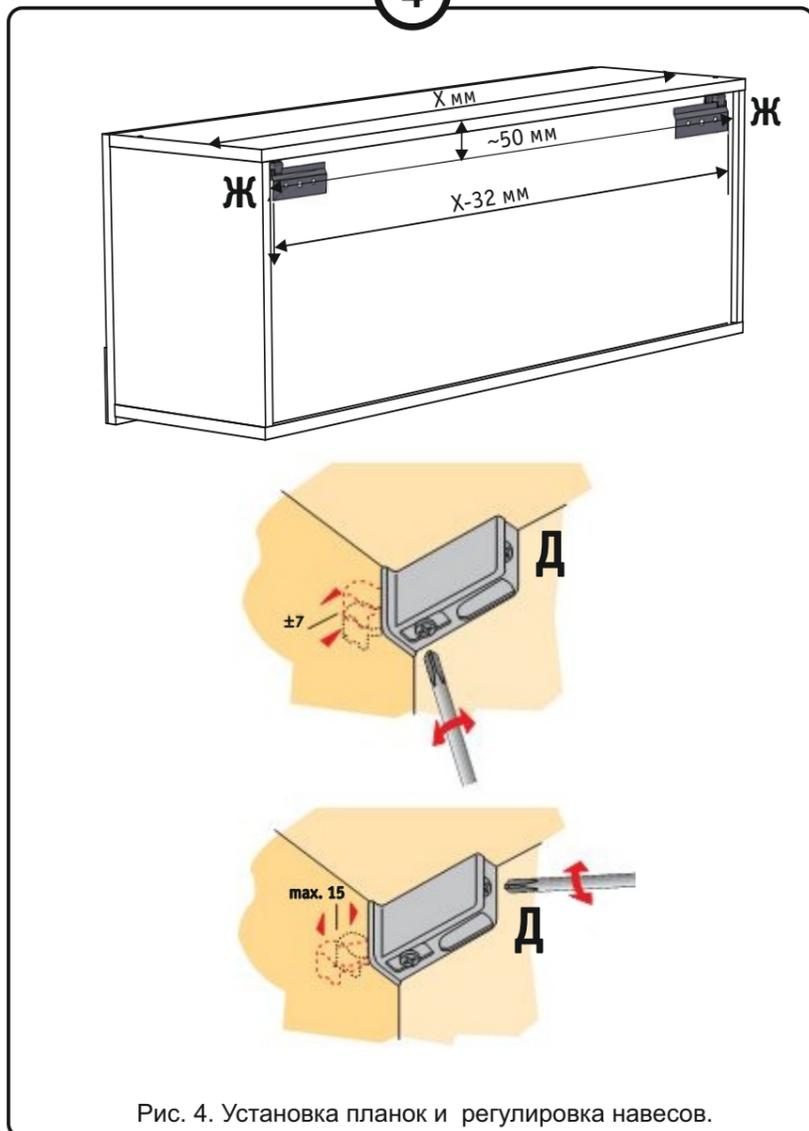


Рис. 4. Установка планок и регулировка навесов.

### Монтаж

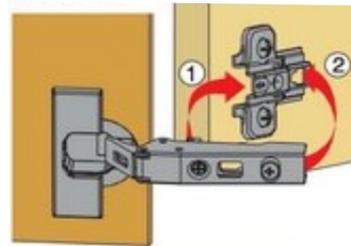

### Регулировка высоты

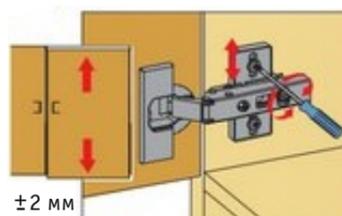


Двери можно точно выверить по высоте с помощью монтажных планок, регулируемых по высоте.

### Регулировка глубины



Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта.

### Регулировка наложения

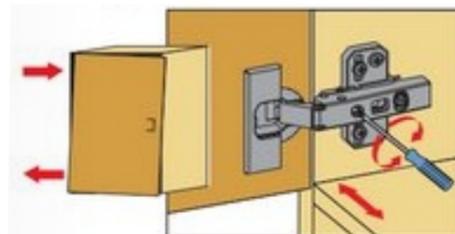

Винт повернуть вправо: наложение уменьшается (-).  
Винт повернуть влево: наложение увеличивается (+).

Рис. 5. Регулировка фасада.