

ООО “Уют Сербис”
тел.(812)–336–89–90
Антресоль
”Гарун” (арм. А03)

№1	Заглушка Ø15	№2	Стяжка 5x50	№3	Ключ	№4	Ручка	№5	Винт 4x24 (для фасадов 21 мм)	№6	Шайба Ø5 (для фасадов 21 мм)
12 шт.		12 шт.		1 шт.		2 шт.		4 шт.		4 шт.	
№7	Гвозди 2x20	№8	Монтажная планка	№9	Петля вкладная	№10	Саморез 4x16	№11	Газлифт	№12	Подвес
45 шт.		4 шт.		4 шт.		8 шт.		2 шт.		3 шт.	
№13	Дюбель 6x60	Комплект поставки									
3 шт.		№ п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№ п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.		
№14	Саморез 4x30	1	Стенка боковая правая	359x250	1	5	Перегородка	359x250	1		
9 шт.		2	Стенка боковая левая	359x250	1	6	Стенка задняя	394x748	2		
		3	Стенка верхняя	1501x271	1	7	Фасад правый	372x747	1		
		4	Стенка нижняя	1501x250	1	8	Фасад левый	372x747	1		

Уважаемый покупатель.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждения мебель поставляется в разобранном виде.

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфорта, производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию. Прежде чем приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей.

Крепление деталей должно быть прочным, без допусков на качание.

Подготовка к сборке.

1. Проверьте комплектность каждого пакета.
2. Проверьте наличие фурнитуры и метизов.
3. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.


Рекомендации по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.






1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10°С и влажностью 65+-15 %.
2. Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей , батарей или других отопительных приборов). Не проливать жидкости на поверхности изделия!
3. Соединения с помощью винтов, шурупов, и стяжек необходимо периодически проверять и производить их затяжку.
4. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида мебели рекомендуется периодически обработку поверхностей специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью, в соответствии с инструкцией по их применению. Выполнение данных условий позволит в течении длительного времени сохранить эстетические и эксплуатационные качества нашей изделия.

Гарантии изготовителя:

1. Приобретая изделие мебели, убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Компания несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и ухода за мебелью.
3. Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар в течении 24 месяцев со дня продажи, с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона. **Не выходявайте упаковочный талон до окончания гарантийного срока!**

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации мебель будет надежно служить Вам в течении длительного времени.

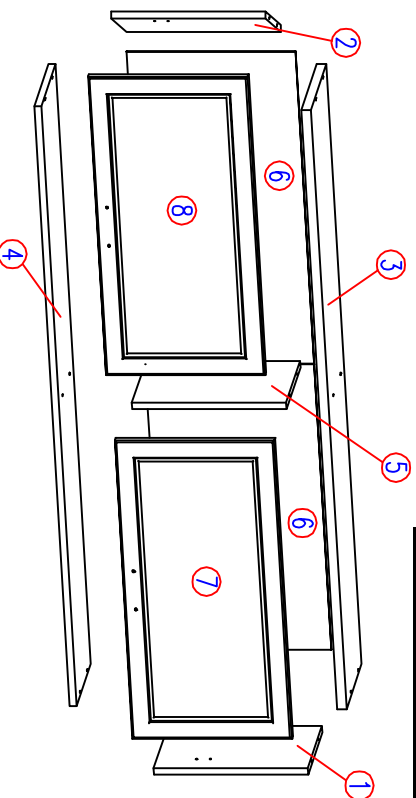

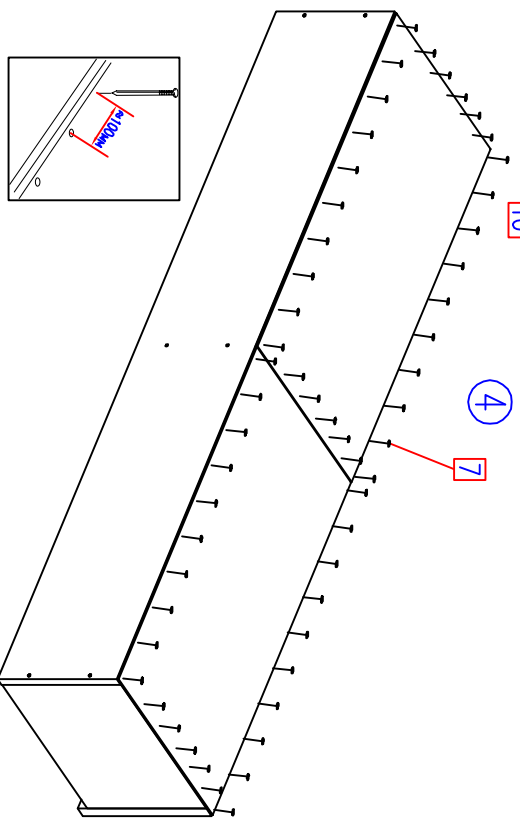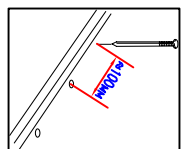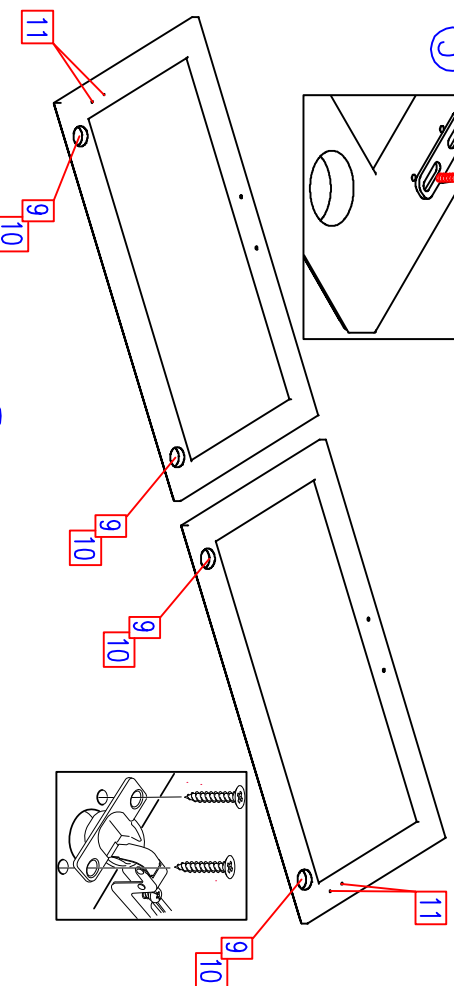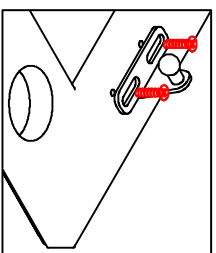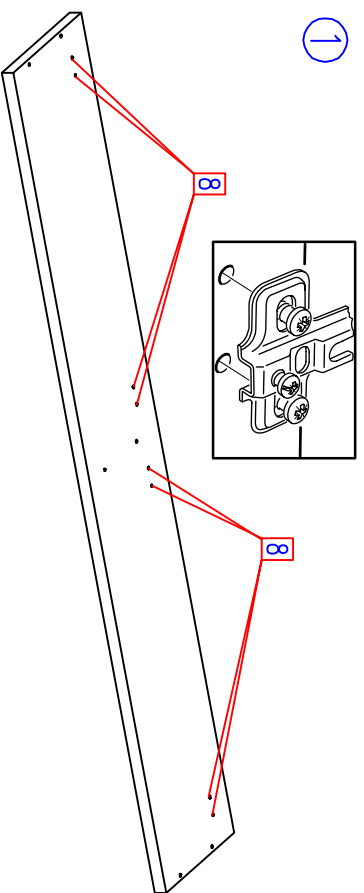

1. В гетали 3 на посадочные места согласно схеме сборки установить монтажные планки (4 шт.).
2. В геталих 1, 2 на посадочные места установить крепежные для газлифтов саморезами из комплекта. Затем соединить гетали 1, 2, 3, 4, 5 стяжками согласно схеме сборки, причем стенку верхнюю (гет.3), установить в последнюю очередь.
3. На фасады по схеме установить петли 9 при помощи саморезов 10, а также крепление для газлифтов саморезами из комплекта.
4. Разложить стенку заднюю и прикрепить их гвоздями к корпусу антресоли.
5. Сборку рекомендуется выложить в горизонтальном положении, соблюдая прямоугольность конструкции. Надеть винты на корпус шкафа и произвести регулировку с помощью регулировочных винтов в петлях. С помощью винтов из комплекта ручек или винтов 5 и шайб 6 (для фасадов 21 мм) установить дверные ручки 4. В готовую антресоль установить на крепления газлифты штоком вниз (см. схему монтажа газлифтов).

